

Philips  
Draadloze luidspreker

Bluetooth®

16 W uitgangsvermogen  
12 uur afspeeltijd  
IPX7-waterbestendig



TAS5305



## Overal een feestje

Bouw overal een feestje met deze waterbestendige Bluetooth-luidspreker die klaar is om te knallen! U krijgt 12 uur afspeeltijd met levendig geluid en een krachtige bas. Gekleurde LED's verzorgen een lichtshow bij uw muziek. Dankzij de audio-ingangen kunt u andere bronnen aansluiten.

### 12 uur afspeeltijd. Robuust en IPX7-waterbestendig.

- Waterdicht en klaar voor gebruik
- Feest erop los met 12 uur afspeeltijd
- Twee passieve radiatoren versterken de bas
- 2 x 1,75" Full Range-drivers. Levendig geluid.
- Anti-clipping-functie. Verhoog het volume zonder vervorming

### Speel uw favoriete muziek af. Waar u ook bent.

- Audio-ingang. Verbinding maken met vrijwel elke bron
- Ingebouwde microfoon voor handsfree bellen
- Bluetooth 5.0. Tot 20 m draadloos bereik.
- Gemakkelijk te koppelen

### Bouw overal een feestje

- Lichtflitsen op het ritme. LED-lampen.
- Afmetingen: 190 x 80 x 80 mm
- Combineer met een identieke luidspreker voor stereogeluid

# PHILIPS

Draadloze luidspreker  
Bluetooth® 16 W uitgangsvermogen, 12 uur afspeeltijd, IPX7-waterbestendig

# Specificaties

## Compatibiliteit

- Bediening via app voor smartphone/tablet
- Android-tablets en -smartphones: met Android 2.1 en Bluetooth 2.1 of hoger

## Geluid

- Uitgangsvermogen (MAX): 32 W
- Uitgangsvermogen (RMS): 16 W
- Geluidssysteem: Stereo
- Frequentiebereik: 100 Hz - 20 KHz

## Luidsprekers

- Aantal geluidskanalen: 2
- Driverconfiguratie: Volledig bereik
- Aantal drivers met volledig bereik: 2
- Diameter driver met volledig bereik: 44 mm
- Passieve radiators: 2

## Connectiviteit

- Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Bereik van Bluetooth: Zichtlijn, 20 m
- Bluetooth-versie: 5,0
- Audioaansluitingen: Lijningang, 3,5 mm
- DLNA-norm: Nee
- Aansluiting voor meerdere luidsprekers
- Scenario met meerdere luidsprekers: Stereo
- Technologie met meerdere luidsprekers: TWS
- USB: Type-C

## Comfort

- Waterbestendig: IPX7
- Gemakkelijk te installeren: Automatisch koppelen
- Volumeregeling: Digitaal omhoog/omlaag
- Ingebouwde microfoon
- Handsfree bellen
- Gespreksbeheer: Oproep aannemen/beëindigen
- Automatisch uitschakelen
- Scherm: Nee
- Lichteffect

## Vermogen

- LED-indicator voor voeding: Blauw
- Batterijtype: Lithium-ion (ingebouwd)
- Batterijcapaciteit: 2600 mAh, 7,4 V
- Gebruikstijd van accu: 12 uur
- Oplaadtijd: 6 uur
- Powerbank: Nee

## Accessoires

- 3,5mm-audiokabel
- Kabel: USB-oplaadkabel
- Meegeleverde accessoires: Snelle installatiehandleiding, Wereldwijde garantiekaart, Garantiekaart

## Ontwerp en afwerking

- Kleur: Zwart

## Afmetingen van het product

- Afmetingen van product (B x H x D): 19 x 8,0 x 8,0 cm
- Afmetingen van product (B x H x D): 7,5 x 3,1 x 3,1 inch
- Gewicht: 1,323 lb
- Gewicht: 0,6 kg

## Afmetingen van de verpakking

- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 23,8 x 10,3 x 11 cm
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 9,4 x 4,1 x 4,3 inch
- Brutogewicht: 1,764 lb
- Brutogewicht: 0,8 kg
- Nettogewicht: 0,6 kg
- Nettogewicht: 1,323 lb
- Aantal producten: 1
- Verpakkingstype: Doos
- Gewicht van de verpakking: 0,2 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,441 lb
- EAN: 48 95229 10221 7

TAS5305/00

# Kenmerken

## Waterdicht en klaar voor gebruik




Deze draagbare Bluetooth-luidspreker is IPX7-geclassificeerd, wat betekent dat hij bestand is tegen totale onderdompeling in water tot 1 m diep gedurende maximaal 30 minuten. U kunt dus doorfeesten onder de douche, bij het zwembad of zelfs in het zwembad! Het draadloze bereik is 20 m.

## Feest erop los met 12 uur afspeeltijd



Het geluid blijft helder, zelfs als u muziek op een hoog volume afspeelt. De passieve radiator versterkt de bas. U krijgt 12 uur afspeeltijd en het duurt 6 uur om de batterij volledig op te laden. Wilt u een nog groter feestje bouwen? Koppel de luidspreker aan een identieke luidspreker voor stereogeluid.

## Lichtflitsen op het ritme. LED-lampen.

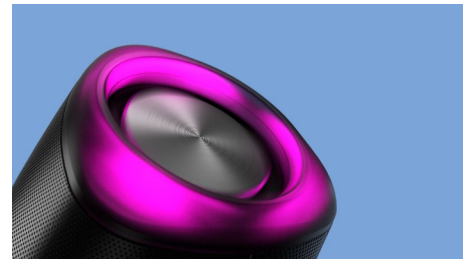

Bij een topfeestje hoort ook een toplichtshow. LED-lampen aan beide uiteinden van de luidspreker flitsen op de muziek.

## Audio-ingang voor een gemakkelijke aansluiting

Wilt u verbinding maken met een externe audiobron, zoals een platenspeler of MP3-speler? Met de audio-in-aansluiting aan de achterzijde van de luidspreker kunt u verbinding maken met vrijwel elk elektronisch apparaat.

## Gemakkelijk te koppelen

U kunt eenvoudig een Bluetooth-apparaat koppelen. Druk één keer kort op de Bluetooth-knop en de luidspreker is klaar voor koppeling.



Publicatiedatum  
2022-05-09

Versie: 5.3.2

12 NC: 8670 001 62842  
EAN: 48 95229 10221 7

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)