

Philips
2.1-kanalni domači kino

Predvajanje DVD-jev

HTS5200



Obsedeni z zvokom

Realističen zvok in dovršena oblika

Filme, glasbo in televizijske vsebine doživite z izjemnim prostorskim zvokom. Ta vsestranski sistem za domači kino z vgrajenim DVD-predvajalnikom je najelegantnejša rešitev za razvedrilo doslej.

Vnaša nov čar v vaš dom

- Elegančna zasnova in odlični materiali za ujemanje z vašim ploščatim televizorjem

Priključite in uživajte v popolnem razvedrilu

- EasyLink za upravljanje vseh naprav HDMI CEC z enim daljinskim upravljalnikom
- Hitra povezava USB 2.0 za predvajanje videoposnetkov/glasbe s pogona USB z bliskovnim pomnilnikom
- Predvajanje DVD-jev in CD-jev za užitek ob poslušanju glasbe in gledanju filmov
- Ostrejšje slike visoke ločljivosti pri ločljivosti HDMI 1080p
- Dodatna priključna postaja za priročno predvajanje iz predvajalnika iPod/iPhone


Vrhunsko glasbeno doživetje

- Prostorski zvok DTS, Dolby Digital in Pro Logic II
- Visokotonski zvočniki z mehko kupolo za čist zvok in jasen glas
- Tehnologija Crystal Clear Sound za vrhunsko jasnost in natančnost zvoka
- 400 W moči RMS zagotavlja vrhunski zvok filmov in glasbe

PHILIPS

Značilnosti

Crystal Clear Sound

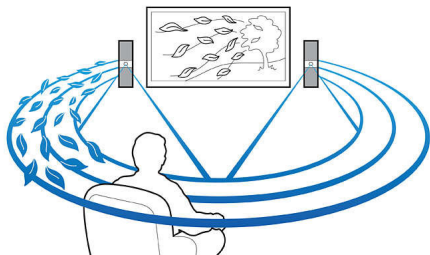

Philipsova tehnologija Crystal Clear Sound omogoča, da razločite in zares uživate v vsakem zvoku, kot ga je bilo namenjeno slišati in kot si ga je zamislil izvajalec ali režiser! Tehnologija Crystal Clear Sound reproducira zvočni vir – naj bo to akcijski film, glasbena predstava ali izvajanje v živo – natančno in brez popačenj. Philipsovi sistemi za domači kino s tehnologijo Crystal Clear Sound se ponašajo z ekonomično obdelavo zvoka, kar ohranja čistost izvirne zvočne vsebine. Rezultat je izjemna zvočna natančnost, ki ji lahko prisluhnete.

Visokotonski zvočniki z mehko kupolo




Visokotonski zvočniki z mehko kupolo proizvajajo čiste visoke in srednje tone, ki izboljšajo jasnost zvoka iz zvočnikov.

Elegantna zasnova




Elegantna zasnova in odlični materiali za ujemanje z vašim ploščatim televizorjem

Predvajanje DVD-jev in CD-jev



Predvajanje DVD-jev in CD-jev za užitek ob poslušanju glasbe in gledanju filmov

Hitra povezava USB 2.0

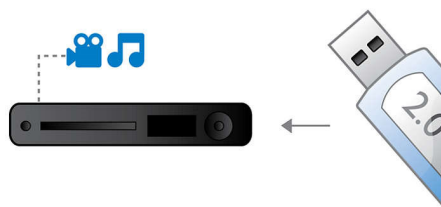


Univerzalno zaporedno vodilo ali USB (Universal Serial Bus) je standardni protokol za enostavno povezovanje računalnikov, zunanjih enot in naprav s področja zabavne elektronike. Naprave s hitrim vmesnikom USB se ponašajo s hitrostjo prenosa podatkov do 480 Mb/s – medtem ko ta pri prvotnih pogonih USB znaša le 12 Mb/s. Hitra povezava USB 2.0 vam omogoča, da samo priključite napravo USB, izberete film, glasbo ali fotografijo, in že lahko uživate v predstavi.

400 W moči RMS



400 W moči RMS zagotavlja vrhunski zvok filmov in glasbe

DTS, Dolby Digital, ProLogic II

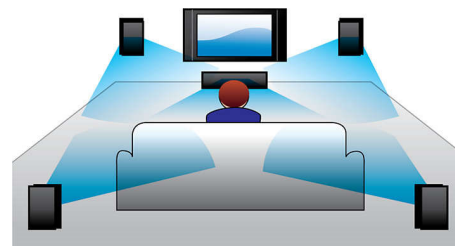

Zaradi vgrajenega odkodirnika DTS in Dolby Digital, zunanji odkodirnik ni potreben, saj obdelata vseh šest kanalov avdio informacij in omogočata doživetje prostorskega zvoka, presenetljivo pristen občutek ambianta in pristno dinamiko. Dolby Pro Logic II omogoča prostorsko obdelavo petih kanalov iz kateregakoli stereo izvora.

EasyLink



S tehnologijo EasyLink lahko z enim daljinskim upravljalnikom upravljate več naprav, npr. predvajalnike DVD/Blu-ray, zvočne palice in sisteme za domači kino, televizorje itd. EasyLink uporablja industrijski standardni protokol HDMI CEC za skupno rabo funkcij med napravami, povezanimi prek kabla HDMI. S pritiskom gumba lahko hkrati upravljate vso priključeno opremo, ki podpira standard HDMI CEC. Funkcije, kot sta predvajanje in preklap v stanje pripravljenosti, so zdaj resnično enostavne za uporabo.

Specifikacije

Zvok

- Frekvenčni odziv: 20–20.000 Hz
- Izboljšava zvoka: Dolby Digital Prologic II, Zvočnik Dolby Virtual, nočni način, Regulacija visokih, srednjih in nizkih tonov
- Glasbeni sistem: Dolby Digital 5.1, DTS 96/24, DTS Digital Surround, Stereo
- Nastavitve izenačevalnika: Akcija, Classic, Koncert, Drama, Jazz, Rock, Šport
- Razmerje signal/šum: > 65 dB
- Skupna moč (RMS) pri 30 % THD: 400 W

Zvočniki

- Vrste zvočnikov: 2 satelitska zvočnika
- Frekvenčni razpon satelitskega zvočnika: 150–20.000 Hz
- Impedanca satelitskega zvočnika: 6 ohm
- Frekvenčni razpon nizkotonca: 20 - 150 Hz
- Zvočna enota globokotonca: 1 x 6,5" (16,5 cm) nizkotonec
- Vrsta nizkotonca: Pasiven
- Število pogonov na satelitski zvočnik: 1 x 7,6 cm nizkotonski zvočnik, 1 visokotonski zvočnik
- Impedanca nizkotonca: 3 ohm

Povezljivost

- Sprednji/stranski priključki: MP3 Link, USB
- Priključki na zadnji strani: Vhod AUX 1, Vhod AUX 2, komponentni video izhod, Izhod za kompozitni video (CVBS), digitalni koaksialni vhod, Konektorji za zvočnik Easy-Fit, Vtičnica za anteno FM, Izhod HDMI, Priključek za priključno postajo za iPod/iPhone

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Frekvenčna območja sprejemnika: FM
- Število prednastavljenih kanalov: 40

Priročnost

- EasyLink (HDMI-CEC): Samodejna preslikava avdio vhoda, Predvajanje z enim dotikom, Stanje pripravljenosti z enim dotikom, Prenos ukazov z daljinskega upravljalnika

Napajanje

- Poraba energije: 100 W
- Napajanje: 220–240 V, 50 Hz
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 0,3 W

Dodatna oprema

- Združljiva dodatna oprema: Priključna postaja DCK3060 za iPod/iPhone
- Priložena dodatna oprema: Baterije za daljinski upravljalnik, vodnik za hiter začetek, Antena FM, Daljinski upravljalnik, Pretvornik SCART, Kabli zvočnika, Uporabniški priročnik, Video kabel, Garancijski list – velja po vsem svetu

Dimenzije

- Glavna enota (Š x V x G): 434 x 253 x 129 mm
- Teža vključno z embalažo: 13,16 kg
- Teža glavne enote: 3,6 kg
- Embalaža (Š x V x G): 397 x 406 x 578 mm
- Nizkotonec (Š x V x G): 196 x 395 x 342 mm
- Teža nizkotonca: 5,25 kg
- Satelitski zvočnik (Š x V x G): 114 x 316 x 114 mm
- Dolžina kabla satelitskega zvočnika: 2 m
- Teža satelitskega zvočnika: 1,03 kg
- Dolžina kabla za globokotonec: 4 m

Predvajanje zvočnih posnetkov

- Format stiskanja: MP3, WAV, WMA
- Bitne hitrosti MP3: 32–320 kb/s

Oblika zapisa datoteke

- Zvok: mp3, wma
- Video: asf, avi, divx, mpeg, mpg, wmv
- Slika: JPEG, JPG

Slika/zaslon

- Izboljšava slike: visoka ločljivost (720p, 1080i, 1080p), Progresivni izris, Višanje ločljivosti videa

Optični mediji za predvajanje

- Plošče za predvajanje: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Predvajanje fotografije

- Format stiskanja: JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive
- Izboljšava slike: Vrtenje, diaprojekcija z glasbo, Povečava

Predvajanje videa

- Formati stiskanja: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV SD, XviD
- Sistem predvajanja video plošče: NTSC, PAL



Datum izdaje 2024-03-12

Različica: 11.4.8

EAN: 87 12581 52463 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com