



Philips
Radio sa budilnikom

Bluetooth®

Univerzalni punjač
Dvostruki alarm
FM, digitalno pretraživanje

AJT5300W

Uživajte u bežičnoj muzici i punite pametni telefon

Započnite dan sa potpuno napunjenom baterijom uz AJT5300W. Ovaj radio sa budilnikom služi i kao bežični zvučnik koji strimuje muziku sa bilo kojeg Bluetooth uređaja. Ugrađena postolja omogućavaju vam da punite bilo koji pametni telefon, iPhone / Android, dok spavate.

Jednostavno korišćenje

- Pomoćna baterija omogućava memorisanje vremena u slučaju nestanka struje
- Tajmer za isključivanje za lako uspavlivanje uz omiljenu muziku
- Ugrađeni mikrofoni za pozive bez upotrebe ruku
- USB priključak za punjenje bilo kojeg mobilnog uređaja

Obogatite doživljaj zvuka

- Digitalno FM pretraživanje sa memorisanim kanalima
- Audio ulaz za reprodukciju muzike sa prenosivih uređaja
- Bežični prenos muzike uz Bluetooth


Počnite dan na svoj način

- Nežno buđenje za prijatan doživljaj buđenja
- Ponavljanje alarma radi dodatnog dremanja
- Probudite se uz omiljenu radio stanicu ili zujalicu
- Dvostruki alarm probudiće vas i vašeg partnera u različito vreme

PHILIPS


Važne karakt.

Bluetooth

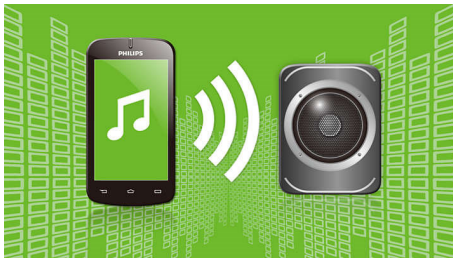

Bluetooth je tehnologija bežične komunikacije kratkog dometa koja je stabilna i energetski efikasna. Ova tehnologija omogućava lako bežično povezivanje sa drugim Bluetooth uređajima, pa omiljenu muziku možete da reprodukujete sa bilo kojeg pametnog telefona, tableta ili laptopa, uključujući iPod ili iPhone, uz Bluetooth zvučnik.

USB priključak

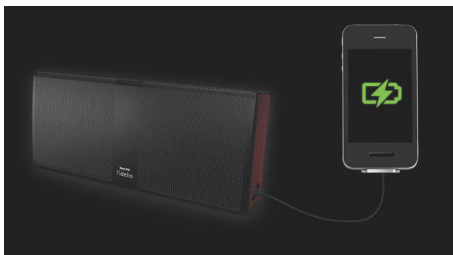

Ovaj zvučnik ima USB priključak. Ako vam se prazni baterija pametnog telefona kod kuće ili u pokretu, ovaj prenosivi zvučnik vam omogućava da mobilni uređaj puniti pomoću baterije zvučnika.

Digitalno FM pretraživanje sa memorisanim kanalima



Digitalni FM radio omogućava dodatne opcije muzike za vašu muzičku kolekciju na Philips audio sistemu. Jednostavno, dođite do stanice koju želite da memorišete, s zatim pritisnite i zadržite dugme za memoriju da biste

memorisali frekvenciju. Zahvaljujući memorisanim radio stanicama koje mogu da se sačuvaju možete brzo da pristupite omiljenoj radio stanici a da ne morate ručno da pretražujete frekvencije svaki put.

Audio ulaz




Povezivanje preko audio ulaza omogućava direktno reprodukovanje sadržaja ulaznog zvuka sa prenosivih medijskih plejera. Pored prednosti uživanja u omiljenoj muzici u vrhunskom kvalitetu zvuka koji omogućava audio sistem, audio ulaz je takođe izuzetno praktičan jer sve što treba da uradite jeste da priključite prenosivi MP3 plejer u audio sistem.

Ugrađeni mikrofoni

Zahvaljujući ugrađenom mikrofONU, ovaj zvučnik radi i kao spikerfon. Kada primite poziv, muzika se pauzira i zvučnik možete da koristite za razgovor. Obavite poziv za poslovni sastanak. Ili pozovite prijatelja sa zabave. U svakom slučaju, odlično radi.

Sat za gašenje

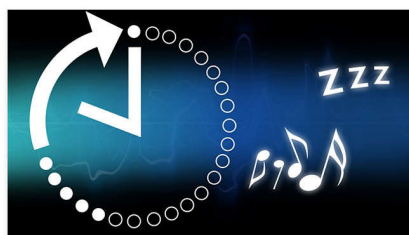


Tajmer za isključivanje vam omogućava da odlučite koliko dugo želite da slušate radio ili muziku pre nego što zaspate. Jednostavno podesite vremensko ograničenje (do 1 sat) i odaberite radio stanicu koju želite da slušate dok padate u san. Philips radio će nastaviti da radi u izabranom vremenu trajanja, a zatim će se automatski prebaciti na nečujan režim

pripravnosti koji štedi energiju. Tajmer za isključivanje vam omogućava da zaspate uz omiljenu radio stanicu bez brojanja ovaca ili brige o trošenju energije

Pomoćna baterija


Pomoćna baterija omogućava memorisanje vremena u slučaju nestanka struje

Probudite se uz radio ili zujalicu

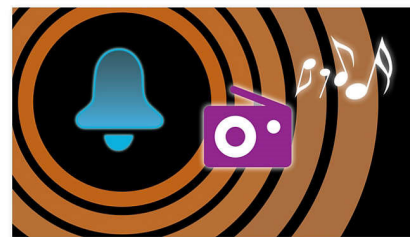

Probudite se uz zvuke omiljene radio stanice ili zujalice. Jednostavno podesite alarm na svom Philips radiju sa budilnikom da biste se probudili uz radio stanicu koju ste poslednju slušali ili odaberite da vas probuditi zvuk zujalice. Kada dođe vreme za buđenje, Philips radio sa budilnikom će automatski uključiti radio stanicu ili aktivirati oglašavanje zujalice.

Dvostruki alarm

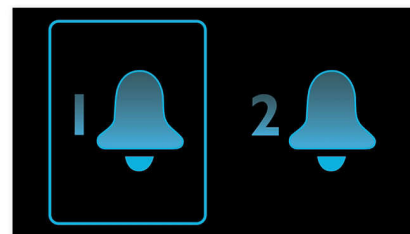

Philips audio sistem poseduje mogućnost podešavanja dva vremena alarma. Podesite jedan alarm tako da probudi vas, a drugi tako da probudi vašeg partnera.



Specifikacije

Zvučnici

- Ugrađeni zvučnici: 1

Mogućnost priključivanja

- Mikrofon: Ugrađeni mikrofon
- Audio ulaz (3,5 mm)

Podešivač / Prijem / Prenos

- Antenski: FM antena, FM antena
- Frekventni domet: 87,5 - 108 MHz
- Opseg tjunera: Digitalno pretraživanje, FM
- Broj memorisanih stanica: 20

Praktičnost

- Alarmi: Zvuk alarma, Mogućnost podešavanja dva vremena alarma, nežno buđenje, Radio alarm, Ponavljanje alarma
- Kontrola jačine zvuka: nagore/nadole
- Tajmer za stanje mirovanja
- Osvetljenost ekrana: Visoko/srednje/nisko

Kompatibilnost

- Android tableti i pametni telefoni: sa operativnim sistemom Android 2.1 i Bluetooth verzijom 2.1 ili novijim verzijama
- drugi muzički uređaji: sa Bluetooth 2.1 ili novijim

Napajanje

- Tip baterije: AA
- Napajanje: 100-240 V naizmen. struje, 50/60 Hz
- Potrošnja energije u standby modu: 1 W
- Broj baterija: 2
- Tip napajanja: Ulaz AC
- Rezervna baterija: AA (nije u kompletu)

Dodaci

- Vodič za brzi početak
- Garancija: Garantni list

Dimenzije

- Bruto težina: 0,6 kg
- Način pakovanja: D-box
- Neto težina: 0,5 kg
- Dimenzije proizvoda (ŠxDxV): 182 x 111 x 100 mm
- Dimenzije pakovanja (Š x D x V): 206 x 115 x 110 mm

Alarm

- Broj alarma: 2
- Sat za gašenje: 15/30/60/90/120 min
- Odlaganje (ponavljanje alarma): Da, 9 min

Punjenje

- USB uređaji: 5 V

Bluetooth® bežična tehnologija

- Profili: A2DP, HFP, AVRCP
- Verzija: V2.1 + EDR
- Domet: 10 m (prazan prostor)

USB punjenje

- Da
- 5 V, 1 A

Sat

- Ekran: LED
- Tip: Digitalni
- Format vremena: 24 sata



Datum izlaska 2024-03-30

Verzija: 3.1.6

EAN: 69 51613 99080 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava zadržana.

Specifikacije su podložne promeni bez prethodnog obaveštenja. Trgovačke marke su vlasništvo kompanije Koninklijke Philips N.V. ili njihovih vlasnika.

www.philips.com