


Philips
SoundBar-högtalare

Virtuellt surroundljud

Extern subwoofer
Opt, Coax, Aux in, Audio in

CSS2113B

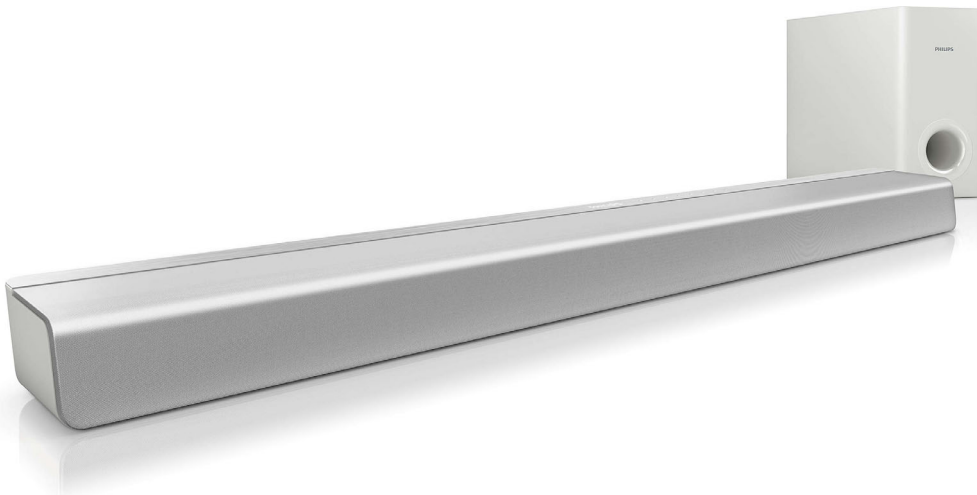

Kraftfullt ljud för alla TV-modeller

med subwoofer

Döm inte efter storleken, för Philips soundbar CSS2113B rymmer mycket kraft! Två särskilda tweeterhögtalare gör att du slipper otydliga dialoger, och med DoubleBASS och Virtual Surround Sound-teknik få du en uppslukande filmupplevelse med surroundljud.

Anslut och njut av all din underhållning

- Fungerar tillsammans med TV-apparater, BD/DVD-spelare, spelkonsoler och MP3-spelare
- Lyssna på musik från Pod/iPhone/iPad med Music iLink

Utformad för enkelhet

- Låg profil som passar perfekt framför din TV
- Ultrakompakt soundbar – endast 70 cm/28 tum bred


Fylligare ljud för TV- och filmtittande

- DoubleBASS-teknik för fylligare och djupare bas
- Virtual Surround Sound för en realistisk filmupplevelse
- Separata subwoofers ger mer spänning

PHILIPS

Funktioner

Virtual Surround Sound

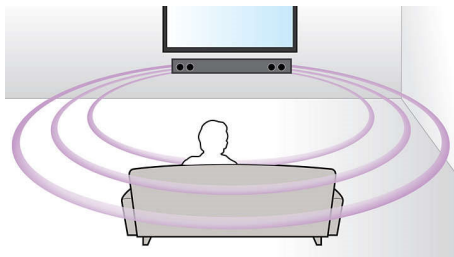

Philips Virtual Surround Sound producerar ett fylligt surroundljud från mindre än ett system med fem högtalare. Mycket avancerade rumsliga algoritmer reproducerar ljudegenskaperna som förekommer i en idealisk 5.1-kanalsmiljö. Högkvalitativt stereoljud omvandlas till verklighetstroget, flerkanaligt surroundljud. Du behöver inte köpa extra högtalare, sladdar eller högtalarstativ för att få ljud som fyller hela rummet.

DoubleBASS-teknik



DoubleBASS gör att du kan höra även de allra djupaste basstönerna. Tekniken fångar lågfrekventa basljud och återskapar dem inom subwoofers ljudintervall, vilket ger ett mäktigare och snyggare ljud och bidrar till en fullständig ljudupplevelse utan kompromisser.

Music iLink



Med Music iLink från Philips kan du enkelt spela upp musik direkt från din iPod/iPhone/iPad,

MP3-spelare eller bärbara datorer via en enkel anslutning till din hemmabio. Anslut bara ljudenheten till Music iLink-uttaget och njut av din musik med den enastående ljudkvalitet som du får med hemmabiosystem från Philips.

Låg profil



Låg profil som passar perfekt framför din TV

Separat subwoofer

Separata subwoofers ger mer spänning

Ultrakompakt soundbar

Ultrakompakt soundbar – endast 70 cm/28 tum bred

Fungerar tillsammans med flera olika enheter

Fungerar tillsammans med TV-apparater, BD/DVD-spelare, spelkonsoler och MP3-spelare

Specifikationer

Ljud

- Ljutförbättring: DoubleBass, FullSound, Nattläge, Diskant- och baskontroll
- Uteffekt för subwoofer: 30 W
- Uteffekt för högtalare: 15 W x 2
- Total effekt RMS @ 30 % THD: 60 W

Högtalare

- Högtalartyper: Integrerad med huvudenheten
- Frekvensomfång för subwoofer: 20 - 150 Hz
- Subwooferdrivelement: 1 x 6,5-tums woofer
- Subwoofertyp: Passiv
- Subwooferimpedans: 8 ohm
- Högtalarelement per sida: 1 x 5-tums woofer, 1 x 1,5-tums Mylar-tweeter
- Högtalarimpedans: 4 ohm

Anslutningar

- Främre anslutningar/sidoanslutningar: Music iLINK
- Anslutningar bak: AUX IN 1, Digital koaxial ingång, Digital optisk ingång, Subwooferutgång

Effekt

- Strömförbrukning: 20 W

- Strömförsörjning: 220–240 V, 50 Hz
- Strömförbrukning i standby-läge: $\leq 0,5\text{ W}$

Tillbehör

- Kompatibla tillbehör: Skruv x 2, Vägglugg x 2
- Tillbehör som medföljer: 1 x CR2025-batteri, Nätkabel, Snabbstartguide, Fjärrkontroll, Broschyr med säkerhetsföreskrifter och juridik, Varumärkesblad, Garantisedel för hela världen

Mått

- Huvudenhet (B x H x D): 708 x 47 x 65 mm
- Vikt inkl. förpackning: 5,4 kg
- Huvudenhetens vikt: 1,03 kg
- Förpackning (B x H x D): 756 x 395 x 220 mm
- Subwoofer (B x H x D): 165 x 295 x 240 mm
- Subwoofer, vikt: 2,6 kg
- Subwoofers kabellängd: 3,3 m

Hållbarhet

- Förpackning: 80 % återvunnen wellpapp, Sojabaserat bläck



Publiceringsdatum
2024-04-16

Version: 6.1.5

EAN: 87 12581 64920 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com