

Philips
Система за домашно
кино 5.1

DVD

HTS3531



Мощен съраунд звук

ОТ КОМПАКТНИ ВИСОКОГОВОРТЕЛИ

Пренесете мощта на киното у дома! Усилете домашното развлечение с откритите мембрани на високоговорителите, предлагащи мощен съраунд звук, и с подобряването на DVD видеото до 1080p през HDMI за картина с почти висока детайлност.

Прекрасно изживяване при слушане

- 300 W RMS мощност осигурява чудесен звук за филми и музика
- Открити мембрани на високоговорителите за мощен звук
- Dolby Digital за върховно филмово преживяване

Създаден, за да подобри вашето жизнено пространство

- Модерен дизайн, допълващ вашия домашен интериор

Просто се радвайте на всичките си развлечения

- Звуков вход, за да слушате музика от iPod/iPhone/MP3 плейър
- EasyLink, за да управлявате всички HDMI CEC устройства с едно-единствено дистанционно
- HDMI за HD филми и качество на картината
- Възпроизвежда DVD, VCD, CD и USB устройства

PHILIPS


Акценти

300 W RMS мощност



300 W RMS мощност осигурява чудесен звук за филми и музика

Dolby Digital

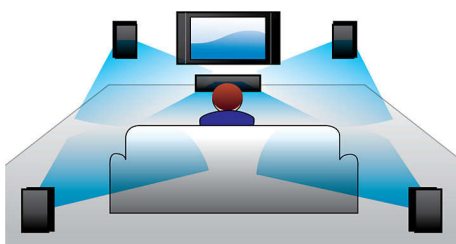

Тъй като Dolby Digital, водещият световен цифров многоканален аудио стандарт, използва начина, по който човешкото ухо естествено обработва звука, вие възприемате аудио със съраунд звук и превъзходно качество с реалистично пространствено подсказване.

Открити мембрани на високоговорителите



Открити мембрани на високоговорителите за мощен звук

Възпроизвежда всичко



Възпроизвеждайте практически всеки диск и всички мултимедийни устройства, които искате - били те DVD, VCD, CD или USB устройства. Убедете се в ненадминатото удобство на големите възможности за възпроизвеждане и в лукса да показвате мултимедийните си файлове на телевизора или на системата за домашно кино.

HDMI за HD филми



HDMI е директна цифрова връзка, която може да пренася висококачествено цифрово видео, както и цифрово многоканално аудио. Като премахва преобразуването в аналогови сигнали, тя осигурява идеално качество на картината и звука, напълно изчистени от шум. Филмите със стандартна разделителна способност вече могат да се изживеят с истинска висока детайлност - с гарантирано повече детайли и по-реалистична картина.

Аудио вход



С аудио входа е лесно да слушате музика директно от вашия iPod, iPhone, iPad, MP3 плейър или лаптоп чрез лесно свързване към системата за домашно кино. Просто свържете вашето аудио устройство към аудио входа и се наслаждавайте на вашата музика с превъзходното качество на звука на системата за домашно кино Philips.

EasyLink



EasyLink ви позволява да управлявате няколко устройства, например DVD плейъри, Blu-ray плейъри, тонколони SoundBar, система за домашно кино и телевизори и др. с едно дистанционно управление. Използва стандартния протокол HDMI CEC за споделяне на функции между устройствата чрез HDMI кабела. С едно натискане на бутон можете да управлявате едновременно всички свързани устройства с възможности за HDMI CEC. Функциите като готовност и възпроизвеждане сега може да се изпълняват с удивителна лекота.

Модерен дизайн

Модерен дизайн, допълващ вашия домашен интериор



Спецификации

Звук

- Подобрение на звука: Нощен режим
- Звукова система: Dolby Digital 5.1
- Изходна мощност на събуфъра: 50 W
- Настройки на еквалайзера: Игри, Филм, Музика, Новини, Оригинални
- Изходна мощност на централната тонколона: 50 W
- Изходна мощност на сателитните тонколони: 4 x 50 W
- Обща мощност (RMS) при 30% THD (общо хармонични изкривявания): 300 W

Високоговорители

- Типове високоговорители: 1 централен високоговорител, 4 сателитни високоговорители
- Говорители в централната колона: 1 x 2,5" басов високоговорител
- Честотен диапазон на сат. високоговорител: 150 - 20 000 Hz
- Импеданс на сателитен високоговорител: 4 ohm
- Честотен диапазон на събуфъра: 20 - 150 Hz
- Импеданс на централен високоговорител: 4 ohm
- Мембрана на събуфъра: 1 x 5,25" басов високоговорител
- Тип на събуфъра: Пасивен
- Честотен диапазон на централния високоговорител: 150 - 20 000 Hz
- Мембрани на сателитните високоговорители: 1 x 2,5" високоговорител за ниски честоти
- Импеданс на събуфъра: 4 ohm

Възможности за свързване

- Предни/странични букси за свързване: Music iLINK, USB
- Задни конектори: Вход AUX 1, Изход за композитно видео (CVBS), Цифров оптичен вход, Жакове за тонколони Easy-Fit, Гнездо за FM антена, HDMI изход

Тунер / Приемане / Предаване

- Обхвати на тунера: FM
- Брой настроени канали: 40

Комфорт

- EasyLink (HDMI-CEC): Автоматично задаване на аудио входове, Изпълнение с едно докосване, Режим на готовност с едно докосване, Дистанционно управление - команди през домашната мрежа

Захранване

- Потребявана електроенергия: 55 W
- Електрозахранване: 220-240 V, 50 Hz
- Консумирана мощност в режим на готовност: $0,9\text{ W}$

Акcesoари

- Съвместими акcesoари: Стойка за

високоговорители STS3001

- Акcesoари в комплекта: 2 бр. батерии тип AAA, FM антена, Захранващ кабел, Ръководство за бързо инсталиране (приложено), Дистанционно управление, Листовка с правна информация и информация за безопасност, Списък с търговски марки, Ръководство за потребителя, Листовка с гаранция за цял свят

Размери

- Главно устройство (Ш x В x Д): 360 x 58 x 323 мм
- Тегло с опаковката: 9 кг
- Тегло на главното устройство: 2,3 кг
- Опаковка (Ш x В x Д): 520 x 310 x 377 мм
- Централен високоговорител (Ш x В x Д): 159 x 84,5 x 80 мм
- Тегло на централния високоговорител: 0,35 кг
- Дължина на кабела на централния високоговорител: 2 м
- Преден високоговорител (Ш x В x Д): 84,5 x 159 x 80 мм
- Събуфър (Ш x В x Д): 160 x 265 x 265 мм
- Тегло на предната тонколона: 0.35 кг
- Тегло на събуфъра: 2,5 кг
- Дължина на кабела на предния високоговорител: 3 м
- Заден високоговорител (Ш x В x Д): 84,5 x 159 x 80 мм
- Тегло на задната тонколона: 0.35 кг
- Дължина на кабела на задния високоговорител: 7 м
- Дължина на кабела на събуфъра: 3 м

Аудио възпроизвеждане

- Формат на компресиране: MP3, WMA
- MP3 побитови скорости: 32 - 320 kbps

Файлов формат

- Аудио: mp3, wma
- Видео: avi, divx, mpeg, mpg
- Картина: JPEG

Картина/дисплей

- Подобрение на картината: HD (720p, 1080i, 1080p/24 fps), Прогресивно сканиране, Премащабиране на видео

Оптични носители за възпроизвеждане

- Дискове за възпроизвеждане: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Възпроизвеждане на стоп-кадър

- Формат на компресиране: JPEG
- Подобрение на картината: Завъртане, Слайдшоу с възпроизвеждане на музика, Машаб

Възпроизвеждане на видео

- Формати на компресиране: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4



Дата на издаване
2024-03-23

Версия: 1.4.9

EAN: 87 12581 60599 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com