

飞利浦  
蓝光光盘 / DVD 播放机

3D 蓝光光盘播放  
DivX Plus HD

BDP2180K



## 在家享受 3D 体验

具有蓝光 3D

这款飞利浦蓝光光盘 DVD 播放机惊艳的 3D 效果和 1080p 升频转换让图像层次感和画面跃然屏上，即使是看 DVD，也能让您沉醉于观赏体验中！

### 更投入的娱乐体验

- 欣赏所有来自 CD 和 DVD 的电影和音乐
- BD-Live (规格 2.0) 让您可欣赏在线蓝光 Bonus 内容
- EasyLink 可通过一个遥控器控制所有 HDMI CEC 设备
- 通过 SimplyShare 互联易享以无线方式连接和传输娱乐内容
- 将智能手机转变为飞利浦 AV 产品的遥控器
- USB 2.0 可播放来自 USB 闪存盘 / 硬盘驱动器的视频 / 音乐

### 更丰富的聆听乐趣

- Dolby TrueHD 可呈现高保真原声

### 更丰富的视觉享受

- 蓝光 3D 光盘播放功能，在家尽享全高清 3D 体验
- 通过 DivX Plus HD 认证，播放高清 DivX 有保证
- 将 DVD 的视频像素提升至 1080p 并通过 HDMI 接口输出，可呈现接近高清的画面
- 宽屏幕字幕移动，显示完整字幕

# PHILIPS

# 产品亮点

## 蓝光 3D 光盘播放功能




全高清 3D 为您提供更有深度的显像、更真实的在家影院观赏体验。左右眼看到的影院各不一样，它们以 1920 x 1080 全高清品质在屏幕上高速播放。通过特殊的眼镜看到的图像会在左右镜头打开时同步交替显示影像，从而创造全高清的 3D 观赏体验。

## 通过 DivX Plus HD 认证



蓝光光盘播放机和 / 或 DVD 播放机上的 DivX Plus HD 提供最先进的 DivX 技术，让您直接在飞利浦高清电视或电脑上欣赏来自互联网的高清视频和电影。DivX Plus HD 不但支持 DivX Plus 内容播放 (H.264 HD 视频，包括通过 MKV 文件容器提供的高质量 AAC 音频)，同时还支持上一版本的 DivX 视频，分辨率最高可达 1080p。DivX Plus HD 是真正的高清数字视频。

## Dolby TrueHD

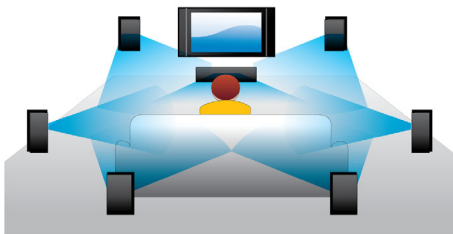

Dolby TrueHD 可从蓝光光盘提供最优质的音效。它所重现的音效可与剧场音效相媲美，完全展现原声音乐的饱满和细腻。Dolby TrueHD 带给您近乎完美的高清娱乐体验。

美，完全展现原声音乐的饱满和细腻。Dolby TrueHD 带给您近乎完美的高清娱乐体验。

## DVD 视频像素提升




HDMI 1080p 像素提升技术能够提供清晰的画面。您现在能够以高清分辨率欣赏标准清晰度的 DVD 电影，高清分辨率确保了更丰富的细节和更逼真的画面。逐行扫描 (在“1080p”中以“p”表示) 消除了电视屏幕上常见的线条结构，从而也确保了极致的清晰画面。更令人称道的是，HDMI 传输是纯粹的数字信号传输，能够传输无压缩的数字高清视频以及数字多声道音频，而无需进行模拟 / 数字转换 - 这就再现了原汁原味的图像与声音，完全没有衰减。

## EasyLink



EasyLink 让您可以通过一个遥控器控制 DVD 播放机、蓝光光盘播放机、平板影院扬声器、家庭影院和电视等多台设备。它使用 HDMI CEC 行业标准协议，并通过 HDMI 连接线在设备之间共享功能。只需轻触按钮，您就可以同时操控支持 HDMI CEC 的所有连接设备。待机和播放等功能尽在您的掌握之中。

## 欣赏电影和音乐

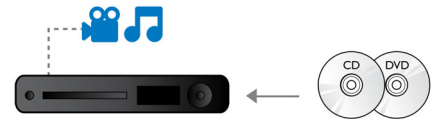

欣赏所有来自 CD 和 DVD 的电影和音乐

## 字幕移动



字幕移动是一种增强功能，它让用户可以手动调整电影字幕在电视或电脑屏幕上的位置。用户可以通过遥控器在屏幕中上下移动字幕。在 21:9 宽屏电视和投影演示器上，字幕有时会被裁切。为了能够清晰地看到字幕，用户必须更改显示宽高比，这就背离了宽屏幕的设计目的。借助字幕移动功能，用户可以在保持正确显示宽高比的同时，让字幕显示在屏幕上的最佳位置。

# 规格

## 图片 / 显示

- 宽高比 : 4:3, 16:9, 21:9
- 画面效果增强 : 高分辨率 (720p, 1080i, 1080p), 逐行扫描, 视频像素提升
- D/A 转换器 : 12Bit/148MHz

## 声音

- 音效增强 : 夜间模式
- 声音系统 : 杜比数字 5.1, 杜比数字 Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + 数字输出

## 视频播放

- 蓝光区域码 : A
- 压缩格式 : DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- 光盘播放模式 : A-B 重放, 视角, 光盘菜单, 暂停, 重放, 断点续播, 向前 / 向后搜索, 跳过, 慢进, 标准播放, 缩放
- DVD 区域码 : 3
- 视频增强 : 逐行扫描, 视频像素提升, Deep Color, x.v. 色彩

## 音频播放

- 压缩格式 : AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

## 静态照片播放

- 压缩格式 : GIF, JPEG, JPEG HD, 渐变式 JPEG, PNG
- 画面效果增强 : 旋转, 带音乐播放的幻灯片放映, 缩放

## 文件格式

- 音频 : aac, mka, mp3, wma
- 图片 : GIF, JPEG, JPG
- 视频 : avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

## 光学播放媒体

- 可播放光盘 : AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## 连接

- 前置接口 : USB 2.0
- 背面连接 : 数字同轴输出, 以太网, HDMI 输出
- 前接 / 侧接 : 麦克风输入

## 便利性

- BD-Live (需要 1GB USB 存储容量)
- 儿童保护 : 儿童锁
- EasyLink (HDMI-CEC): 21:9 格式字幕支持, 单键式播放, 单键式待机, 遥控器 - 机器转移归向
- 固件可升级 : 可通过 USB 升级固件, 在线固件升级

## 功率

- 功耗 : 11 瓦
- 电源 : 220-240 伏, 50/60 Hz
- 待机功耗 : < 1 瓦

## 尺寸

- 产品 (宽 x 高 x 厚) : 310 x 40 x 203 毫米
- 产品重量 : 1.25 千克
- 包装 (宽 x 高 x 厚) : 420 x 90 x 303 毫米
- 重量 (含包装) : 2.0 千克

## 附件

- 随附的附件 : 2 节 AAA 电池, 产品注册卡, 遥控器, 用户手册

## 外箱

- 用户包装数量 : 1
- 外箱 (L x (宽 x 高) : 35.5 x 27.9 x 8.7 厘米
- 总重 : 1.56 千克
- 净重 : 1.2 千克
- 自重 : 0.36 千克
- EAN: 87 12581 67392 5

## 包装尺寸

- 包装类型 : 样品
- 随附产品数量 : 1
- 放置架子的类型 : 样品
- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) ( (宽 x 高 x 厚) ) : 35.5 x 27.9 x 8.7 厘米
- 总重 : 1.56 千克
- 净重 : 1.2 千克
- 自重 : 0.36 千克
- EAN: 87 12581 67392 5

## 产品尺寸

- 产品尺寸 (宽 x 高 x 厚) ( (宽 x 高 x 厚) ) : 31 x 3.95 x 21.7 厘米
- 重量 : 1.02 千克



发行日期 2015-09-23

版本 : 2.0.5

12 NC: 8670 000 99219  
EAN: 87 12581 67392 5

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是  
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)