



Philips Fidelio Immersive  
Sound  
Home theater 5.1 dengan  
360Sound

Blu-ray 3D

Immersive Sound



HTB9550D

Suara surround dari berbagai sudut, seperti di bioskop

Terobsesi dengan suara

Mulai nikmati pengalaman sinema asli, di mana pun Anda berada di dalam ruangan. Speaker 360Sound dirancang dengan driver suara di bagian depan dan di sisi-sisinya untuk memenuhi ruangan dengan suara surround, seperti di bioskop.

**Pengalaman mendengar yang luar biasa**

- 360Sound memenuhi ruangan Anda dengan suara dari semua sudut
- Kalibrasi otomatis yang menyinkronisasi speaker untuk akustik yang sempurna
- Subwoofer aktif yang dahsyat untuk pengalaman bioskop yang sebenarnya

**Dirancang untuk meningkatkan pengalaman bioskop di rumah Anda**

- Pilihan Speaker belakang nirkabel untuk penempatan bebas kekacauan

**Nikmati semua hiburan Anda dengan mudah**

- Full HD 3D Blu-ray untuk pengalaman film 3D imersif yang sebenarnya
- Dock diberikan untuk pemutaran mudah dari iPod/iPhone Anda
- WiFi terpasang untuk menikmati media yang tersambung secara nirkabel
- CinemaPerfect HD untuk pemutaran video yang lebih tajam dan jelas
- Konversi 2D ke 3D Instan untuk pengalaman film yang nyata
- Radio Internet untuk menikmati saluran radio online dunia

**PHILIPS**  
Fidelio

# Kelebihan Utama

## 360Sound



Sangat berbeda dari home theater 5.1 yang konvensional, 360Sound dirancang sangat unik dengan driver di setiap speaker satelitnya – satu driver di depan, dan dua di sisinya yang membentuk sudut untuk memproyeksikan suara luar biasa di sekeliling Anda. Selain prinsip dipol, Philips menggunakan algoritma kepemilikan untuk peningkatan lanjutan yang meningkatkan efek suara. Dirancang dengan komponen akustik premium seperti tweeter dome lembut, magnet Neodymium, dan amplifier digital Kelas D, 360Sound memberikan suara luar biasa dari semua sudut – memberikan Anda pengalaman bioskop sebenarnya di rumah.

## CinemaPerfect HD




Mesin CinemaPerfect HD Philips memberikan standar baru dalam pemutaran video yang tajam dan jelas. Mesin pintar ini mengurangi bising dan ketajaman gambar untuk memberikan Anda gambar video berkualitas terbaik daripada sebelumnya. Pengurangan kebisingan video dan kerja skala terbaik untuk mengurangi bising yang dihasilkan ketika video dikompres ke format MPEG. Dengan proses warna yang canggih, mesin ini akan menghasilkan gambar yang dalam dan tajam di layar.

## Konversi 2D ke 3D Instan



Nikmati pengalaman film 3D yang luar biasa di rumah Anda menggunakan koleksi film 2D yang sudah ada. Konversi 3D menggunakan teknologi digital terbaru untuk menganalisis konten video 2D untuk membedakan objek depan dan belakang. Detail ini menghasilkan peta yang dalam yang mengubah format video 2D normal, menjadi 3D yang luar biasa. Bersama dengan TV 3D yang kompatibel, Anda sekarang siap menikmati 3D HD sepenuhnya.

## Pilihan Speaker belakang nirkabel

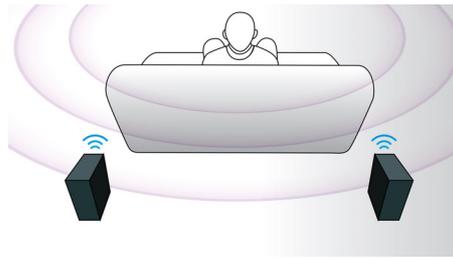

Speaker belakang nirkabel memberikan Anda skalabilitas dan mobilitas dalam penempatan speaker. Dikembangkan menggunakan teknologi bebas gangguan, speaker nirkabel ini memberikan suara surround penuh tanpa koneksi kabel yang tidak terlihat.

## Radio internet



Radio Internet adalah layanan siaran audio yang disiarkan via Internet. Beberapa stasiun Internet bekerja sama dengan stasiun radio atau jaringan tradisional (terrestrial) sementara yang lainnya adalah stasiun radio hanya Internet, yang independen dan mencurahkan siaran mereka hanya di Waring Wera Wanua. Dengan Radio Internet, Anda dapat mengakses stasiun radio online dari mana saja di dunia dan mendengarkan beragam genre, berita, olahraga, dan hiburan terbaru, atau tersambung ke stasiun favorit Anda.

## Full HD 3D Blu-ray



Anda akan terpujau dengan film 3D di ruang keluarga dengan Full HD 3D TV. Active 3D menggunakan generasi terbaru tampilan beralih cepat untuk kedalaman nyata dan realisme dalam resolusi 1080x1920 HD penuh. Dengan menonton film menggunakan kacamata khusus dengan lensa kanan dan kiri yang diatur untuk terbuka dan tertutup selaras dengan gambar yang bergerak, pengalaman menonton Full HD 3D dapat dinikmati di rumah Anda. Film 3D premium dalam Blu-ray menawarkan pilihan kualitas konten berkualitas tinggi dan lebar. Blu-ray juga memberikan suara surround tidak dikompres untuk pengalaman audio yang sangat nyata.

# Spesifikasi

## Suara

- Fitur Bermerek Philips: 360Sound
- Pengaturan Ekuwaliser: MySound, Permainan, Film, Musik, Berita, Original
- Penyempurnaan Suara: Dolby Digital Prologic II, Suara Bass Ganda, FullSound, Mode Malam, Surround Plus, Kontrol Trebel dan Bass
- Sistem Suara: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby HD Sejati, DTS Digital Surround, Audio Resolusi Tinggi DTS-HD, DTS-HD Master Audio
- Daya output speaker pusat: 125 W
- Daya output speaker satelit: 4 x 93,75 W
- Daya output subwoofer: 125 W
- RMS Daya Total @ 30% THD: 1.000 W

## Pengeras suara

- Jenis pengeras suara: 1 x Speaker pusat, 4 x Speaker satelit
- Driver speaker pusat: 1" tweeter dome lembut, 2 x 2,5" woofer
- Driver per Speaker satelit: 1 x 1" Tweeter dome lembut, 1 x 2,5" woofer, 2 x 2,5" woofer jangkauan penuh
- Impedansi speaker satelit: 6 ohm
- Jangkauan frekuensi speaker satelit: 150 - 20k Hz
- Jenis subwoofer: Aktif
- Driver subwoofer: 1 x 6,5" Woofer jangkauan jauh
- Jangkauan frekuensi subwoofer: 20-150 Hz
- Impedansi subwoofer: 4 ohm

## Konektivitas

- Koneksi Depan: iLINK Musik, USB
- iPod/iPhone: Dock diberikan, via iLink Musik 3,5mm
- Koneksi Terintegrasi: Wi-Fi
- Koneksi Bagian Belakang: AUX in, Output video komposit (CVBS), Masukan koaksial digital, Masukan optik digital, Jack Speaker yang Mudah Dipasang, Ethernet, Soket Antena FM, HDMI 1.4 output (ARC), HDMI IN 1, HDMI IN 2, Jack Dock iPod/iPhone, Slot kartu SD/SDHC, Audio Belakang Nirkabel
- Aplikasi MyRemote: MySound, Cukup Bagikan, Remote Virtual

## Nyaman

- EasyLink (HDMI-CEC): Mendukung subjudul format 21:9, Saluran Ulang Audio, Pemetaan masukan audio otomatis, Lipsync Dinamis, Pemutaran satu sentuhan, Siaga satu sentuhan, Kendali Jarak Jauh-Dilewati
- Fitur HDMI: 3D, Audio Return Channel (ARC), Jenis Konten, Warna gelap

## Tuner/Penerima/Transmisi

- Radio Internet
- Tuner Pita Frekuensi: FM
- Jumlah Saluran Pra-atur: 40

## Pemutaran Media Optik

- Disc yang Dapat Diputar: Blu-ray 3D, AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Format File

- Audio: aac, mka, mp3, wma
- Gambar: GIF, JPEG, JPG
- Video: asf, avi, divx, flv, mkv, mp4, mpeg, mpg

## Pemutaran Audio

- Format kompresi: AAC, MP3, WAV, WMA, FLAC, Ogg Vorbis
- MP3 bit rate: 32 - 320kbps

## Pemutaran Video

- Format kompresi: DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4

## Pemutaran Gambar Diam

- Format kompresi: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progresif, PNG
- Penyempurnaan Gambar: Putar, Tampilan slide dengan pemutaran musik, Pembesaran

## Gambar/Tampilan

- Penyempurnaan gambar: 2D ke 3D Instan, HD (720p, 1080i, 1080p/24fps), Progressive scan, Peningkatan video

## Daya

- Konsumsi daya: 105 W
- Catu daya: 110-127V / 220-240V, ~50-60Hz
- Penggunaan daya siaga: < 0,5 W

## Keberlanjutan

- Kemasan: Petunjuk Pengguna Elektronik

## Dimensi

- Unit Utama (L x P x T): 437 x 75 x 342 milimeter
- Tinggi Unit Utama: 4,5 kg
- Speaker Pusat (L x P x T): 435 x 85 x 111 milimeter
- Berat Speaker Pusat: 1,67 kg
- Panjang kabel Speaker Pusat: 2 m
- Speaker Depan (L x P x T): 99 x 247 x 117 milimeter
- Berat Speaker Depan: 1,17 kg
- Panjang kabel Speaker Depan: tbc m
- Speaker Belakang (L x P x T): 99 x 247 x 117 milimeter
- Berat Speaker Belakang: 1,17 kg
- Panjang kabel Speaker Belakang: 9,5 m
- Subwoofer (L x P x T): 295 x 375 x 295 milimeter
- Panjang kabel subwoofer: 4 m
- Berat Subwoofer: tbc kg
- Kemasan (L x P x T): tbc milimeter
- Berat termasuk Kemasan: tbc kg

## Aksesori

- Aksesori yang kompatibel: Modul Belakang Nirkabel RWSS9512, Dudukan speaker STS9501, Braket pemasangan di dinding STS9510
- Aksesori diberikan: 2 x Baterai AAA, Mikrofon kalibrasi otomatis, DCK3061 dock iPod/iPhone, Antena FM, Kabel HDMI, Kabel listrik, Panduan cepat, Remote Control, Pamflet Keamanan & Legal, Lembar Merek Dagang, Pamflet Garansi Internasional



Tanggal dikeluarkan  
2016-06-03

Versi: 8.2.2

12 NC: 8670 000 92516  
EAN: 87 12581 65227 2

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

[www.philips.com](http://www.philips.com)