




Philips GoGEAR
MP4 prehrávač s funkciou
FullSound™

- Connect
- 16 GB*

GoGEAR

SA2CNT16S

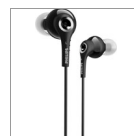

Úžasný zvukový zážitok

s Internetom na dosah ruky

GoGear Connect Vás ohromí svojím výnimočným zvukom, za ktorý vďačí technológii FullSound a slúchadlám so zvukovou izoláciou. Ponorte sa do sveta zábavy s vysokorýchlostným pripojením na Internet, 3,2" (8 cm) dotykovou obrazovkou a neobmedzeným počtom hier a obsahu dostupným cez obchod Android Market.

Vynikajúca kvalita zvuku

- Funkcia FullSound™, ktorá vdýchne hudbe v MP3 život
- Priestorový zvuk pre filmy vás vtiahne priamo do deja
- Slúchadlá s technológiou Sound Isolation na minimalizáciu vplyvu hlučného prostredia

Prijemne spestrí váš život

- WiFi 802.11 pre vysokorýchlostný prístup na Internet
- Prístup k tisíciam aplikácií a hier cez obchod Android Market
- Prenos zvuku a zdieľanie súborov cez Bluetooth
- Zásuvka na karty microSD pre rozšírenú kapacitu pamäte
- GPS a Google Maps pre lokalizačné údaje


Jednoduchý a intuitívny

- 3,2" (8 cm) dotyková obrazovka HVGA s hmatovou spätnou väzbou pre jednoduchú navigáciu
- Inovatívne používateľské rozhranie umožňuje pokročilé a zjednodušené prehľadávanie knižníc
- Philips Songbird: jeden jednoduchý program na objavovanie, prehrávanie a synchronizáciu

PHILIPS

Hlavné prvky

FullSound™

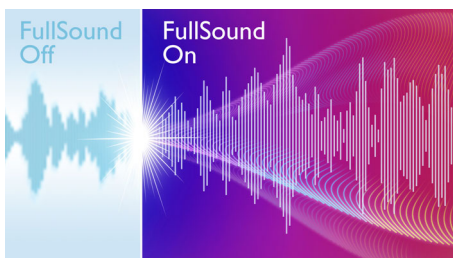

Inovatívna technológia FullSound značky Philips verne obnovuje akustické detaily v komprimovanej hudbe MP3, čím ju výrazne obohacuje a vylepšuje, takže zažijete hudbu v kvalite CD bez akéhokoľvek skreslenia. Technológia FullSound založená na pokročilom algoritme spracovania zvuku v sebe spája odbornosť, ktorou sa spoločnosť Philips preslávila v hudobnej produkcii, s výkonom digitálneho procesora signálov (DSP) najnovšej generácie. Výsledkom sú plnšie basy s väčšou hĺbkou a dôrazom, zdokonalená priesvitnosť hlasu a hudobných nástrojov, a bohaté detaily. Znovu objavte svoju hudbu komprimovanú vo formáte MP3 v reálnom zvukovom podaní, ktoré pohladí Vašu dušu a roztancuje Vaše nohy.

Priestorový zvuk pre filmy



Priestorový zvuk pre filmy je pokročilá zvuková technológia, ktorá priamo analyzuje každý zdroj zvuku vo filme alebo zvukovej stope videa a znova vytvára prirodzenú zvukovú scénu s presne umiestnenými akustickými prvkami. Spracúvané zvukové prvky sú potom priamo privádzané do každého ucha cez slúchadlá. Priestorový zvuk pre filmy vytvára prirodzený akustický priestor na základe skutočného obsahu zvukovej stopy. Výsledok

posadí poslucháča priamo do stredu diania s pohlcujúcim priestorovým zážitkom – presne tak, ako si to predstavoval zvukár.

Android Market



Využite skvelé aplikácie z obchodu Android Market. Stačí kliknúť na ikonu v GoGear a pripojíte sa na lokalitu Android Market cez Wi-Fi. Tu môžete začať hľadať aplikácie publikované dôveryhodnými nezávislými poskytovateľmi. Prevezmite hry, nástroje a elektronické knihy alebo aplikácie, pomocou ktorých si prispôsobíte svoj GoGear – bezplatne alebo za malú sumu. Prehľadné rozhranie s jednoduchou obsluhou umožňuje intuitívne prehľadávať aplikácie, ktoré možno usporiadať podľa hodnotenia, kategórie alebo popularity. Prevezmite aplikácie priamo do prehrávača GoGear a hneď ich používajte. GoGear zmení život na cestách na pút' plnú zábavy.

GPS a Google Maps




GoGear, vyzbrojený systémom GPS (Globálny polohovací systém) a mapami Google, je vždy pripravený oznámiť Vám, kde sa nachádzate. Stačí zapnúť GPS, pripojiť prehrávač na Internet a otvoriť aplikáciu Google maps, kde nájdete jasné a podrobné pokyny na cestu do Vášho cieľa. Alebo keď dostanete chuť,

navštívite blízke reštaurácie a nákupné strediská uvedené na mapách Google. S prehrávačom GoGear je každá dobrodružná výprava hračkou.

Inovatívne prehľadávanie knižníc

Prehrávač GoGear Muse umožňuje prehľadávať hudbu s jedinečnou ľahkosťou. Intuitívny a sofistikovaný softvér jasne zobrazí a presne vyberie požadovaný obsah bez toho, aby ste museli prechádzať viacerými priečkami a súbormi. Rozhranie tvoria tri stĺpce zobrazujúce interpretov, albumy a skladby, takže výber je jednoduchý a prehľadný. Teraz skutočne strávite menej času hľadaním obľúbených skladieb a užijete si viac zábavy.

Philips Songbird

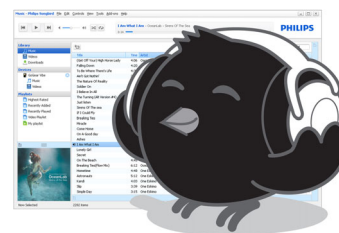

Philips Songbird, jednoduchý program s ľahkým ovládaním, ktorý sa dodáva k prehrávaču GoGear, Vám umožní objavovať a prehrávať všetky Vaše médiá a bezproblémovo ich synchronizovať s prehrávačom Philips GoGear. Jeho intuitívne a výkonné funkcie na správu hudby umožňujú objavovať nových interpretov a hudobné štýly priamo v programe prostredníctvom obchodov, služieb a webových lokalít s hudbou a médiami. Prehrávajte vlastnú knižnicu a médiá z Internetu a bezproblémovo synchronizujte všetok tento obsah z počítača do prehrávača Philips GoGear.



Technické údaje

Operačný systém

- Android™: áno

Obraz/Displej

- Podsvietenie: áno
- Typ: Obrazovka LCD citlivá na dotyk
- Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch): 3,2 palec
- Rozlíšenie: HVGA, 480 x 320 pixlov, 262 tisíc farieb
- Pomer strán: 3:2

Zvuk

- Prispôsobiteľné ekvalizéry: áno
- Nastavenia ekvalizéra: Funk, Hip Hop, Jazz, Rock, Techno, Classical
- Frekvenčná odozva: 22 – 20 k Hz
- Výstupný výkon: 2 x 2,4 mW
- Odstup signálu od šumu: > 85 dB
- THD: 0,05% pri 1 kHz
- Oddelenie kanálov: 50 dB
- Zlepšenie kvality zvuku: FullSound
- Vstavané reproduktory: áno
- Výstupný výkon reproduktora: 500 mW

Prehrávanie zvuku

- Formát kompresie: MP3, WMA, AAC, Ogg Vorbis, AMR-NB, AMR-WB, MIDI, 3GPP
- Podpora ID3 označenia: Titul skladby, interpret, album
- Rýchlosti prenosu MP3: 8-320 kb za sekundu a VBR
- Rýchlosti prenosu WMA: 5-192 kb za sekundu
- Vzorkovacie frekvencie WMA: 8; 11,025; 16; 22,050; 32; 44,1; 48 kHz
- Vzorkovacia frekvencia MP3: 8, 11,025, 16, 22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz

Prehrávanie statických obrázkov

- Formát kompresie obrázkov: JPEG, PNG, BMP, GIF
- Prezentácia: áno

Prehrávanie videa

- WMV9: Rozlíšenie až D1 (720 x 480), 30 sn./s, dátový tok až 3 Mb/s v kontajneroch .wmv
- MPEG4 SP/ASP: Rozlíšenie až D1 (720 x 480), 30 sn./s, dátové toky až 4 Mb/s v kontajneroch .avi a .mp4
- MPEG4 AVC/H.264 HP: Rozlíšenie až D1 (720 x 480), 30 sn./s, dátové toky až 4 Mb/s v kontajneroch .avi a .mp4
- H.263: Kontajner 3GPP

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Pásmo tuneru: FM
- Predvolené stanice: 20
- RDS: Typ programu, Rádio Text, Informácie o stanici, Názov stanice
- GPS: Zabudovaný automatický prijímač GPS, Čip SiRF Star III
- Anténa GPS: Anténa pre čip

Audio záznam

- Formát audio súboru: MP3

- Vstavaný mikrofón: Monofónny
- Nahrávanie hlasu: MP3
- Nahrávanie rádia FM: MP3

Záznam statického obrázka

- Fotoaparát: Integrovaný
- Rozlíšenie obrázka: 2M
- Formát súboru obrázka: JPEG, PNG
- Objektív: pevná ohnisková vzdialenosť

Záznam videa

- Rozlíšenie videa: VGA
- Formát videa: H.264
- Rýchlosť snímok: 30 snímok za sekundu
- Formát videosúboru: .mp4
- Formát zvuku: MP3
- Digitálne priblíženie: 2 x
- Objektív: Dĺžka fixného zaostrenia
- Čas nahrávania: Až 3 hodiny

Pamäťové médium

- Typ pamäte: Pamäť NAND Flash
- Vstavaná pamäť (RAM): 16 GB
- Externý úložný priestor: Zásuvka pamäťovej karty microSD
- Maximálna kapacita pamäťovej karty: 32 GB

Pripojiteľnosť

- Slúchadlo: 3,5 mm
- USB: Vysokorýchlostné USB 2.0
- Bezdrôtové LAN: WIFI 802.11 b/g
- Bluetooth: áno
- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, Profil prenosu súborov, Profil pretlačenia objektu
- Verzia rozhrania Bluetooth: 2.1+EDR

Vybavenie a vlastnosti

- Indikácia slabšej batérie: áno
- Ovlád. hlasitosti: áno
- Aktualizovateľný firmware: áno
- Indikácia nabíjania batérie: Na užívateľskom rozhraní
- Hmatová spätná väzba: áno
- Digitálny kompas: áno
- Gravitačný snímač: áno

Príslušenstvo

- Slúchadlá: AY3834
- USB kábel: AY3930
- Puzdro: áno
- Stručná príručka spustenia: áno

Softvér

- Philips Songbird: áno

"Green" špecifikácie

- Bezolovnatý spajkovaný produkt: áno

Systémové požiadavky

- Operačný systém počítača: Windows XP (SP3)/ Vista/ 7 (len 32-bitové)
- Pripojenie na Internet: Áno (na prístup k aktualizovaným dokumentom podpory, príručiek, budúceho firmvéru a softvérovým aktualizáciám)

- PC)
- USB: Voľný port USB

Príkon

- Kapacita batérií: 1100 mAh
- Typ batérie: Li-Polymér
- Čas prehrávania na vnútornú batériu: Až 25 hodín zvuku alebo 5 hodín videa
- Nabíjateľný: Áno, prostredníctvom USB

Rozmery

- Typ balenia: D-box
- Rozmery produktu (ŠxHxV): 113 x 12,6 x 59 mm
- Hmotnosť výrobku: 0,125 kg

Predinštalované aplikácie

- Android Market™: áno
- YouTube™: áno
- Webový prehľadávač: áno
- Google Search™: áno
- Gmail™: áno
- Google Talk™: áno
- Google Maps™: áno
- Google Calendar™: áno



Dátum vydania
2013-09-03

Verzia: 3.2.7

12 NC: 8670 000 61448
EAN: 87 12581 53414 1

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* Skutočná rýchlosť prenosu sa môže líšiť v závislosti od operačného systému a konfigurácie softvéru.

* 1GB = 1 miliarda bajtov; dostupná úložná kapacita bude menšia.

* Windows Media a logo Windows sú obchodné značky alebo registrované obchodné značky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a/alebo iných krajinách.

* Nabíjateľné batérie majú obmedzený počet nabíjajúcich cyklov a bude ich prípadne potrebné vymeniť. Životnosť batérie a počet nabíjajúcich cyklov závisí od používania a nastavení.

* Od spoločnosti Philips