

Philips
Reproductor de DVD



DVP3520

Reproduce cualquier disco, lee todos los formatos

El reproductor de tus sueños, con una imagen de gran realismo y capaz de reproducir prácticamente cualquier tipo de disco. Con el reproductor de DVD de Philips disfrutarás al máximo de tus películas y de tu música.

Reproduce todas tus películas y música

- Reproduce CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA y JPEG
- Certificación DivX Ultra para una reproducción de vídeo DivX mejorada

Aporta realismo al audio y vídeo

- Procesamiento de vídeo de 12 bits/108 Mhz para una imagen nítida y natural
- Vídeo por componentes con escaneado progresivo para mejor calidad de imagen
- Ajuste de pantalla para visualización óptima en todo momento

Fácil de usar

- Grabación de MP3 directa desde CDS a dispositivos de almacenamiento USB
- My Wallpaper para una pantalla de bienvenida personalizada

Conéctate y disfruta de varias fuentes

- Enlace USB 2.0 alta velocidad, reproduce vídeos/música desde unidad flash USB


PHILIPS

Destacados

DivX multimedia


Reproduce CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA y JPEG

Procesamiento de vídeo 12 bits/108 Mhz

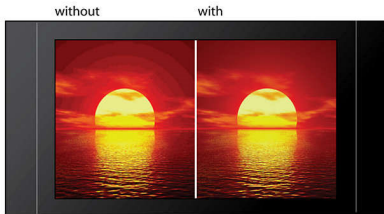

El DAC vídeo de 12 bits es un convertor de digital a analógico que preserva todos los detalles de la calidad de imagen original. Muestra las sombras más sutiles y una gradación más suave de los colores, obteniendo como resultado una imagen más vibrante y natural. Las limitaciones del habitual DAC de 10 bits quedan especialmente de manifiesto cuando se utilizan pantallas y proyectores grandes.


Escaneado progresivo

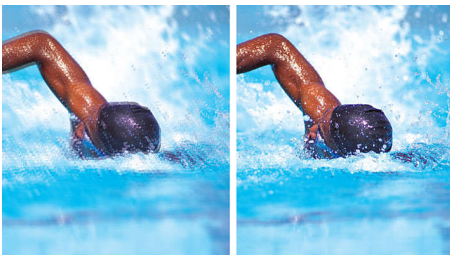

La función de escaneado progresivo duplica la resolución vertical de la imagen y logra imágenes notablemente más nítidas. En lugar de enviar primero a la pantalla el campo con las líneas impares y luego el campo con las líneas pares, ambos campos se escriben simultáneamente para crear de forma instantánea una imagen completa con la

máxima resolución. A esa velocidad, el ojo percibe una imagen más nítida sin estructura de líneas.

Enlace USB 2.0 de alta velocidad

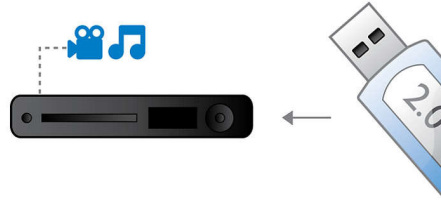

El bus serie universal o USB es un protocolo estándar para conectar ordenadores, periféricos y aparatos electrónicos de consumo. Los dispositivos USB de alta velocidad tienen una tasa de transferencia de datos de hasta 480 Mbps, a diferencia de los 12 Mbps de los USB originales. Gracias al enlace USB 2.0 de alta velocidad, todo lo que tendrás que hacer será conectar el dispositivo USB, seleccionar la película, música o fotografía y reproducir.


Creación de MP3 con un solo botón



Convierte los contenidos de tus CD favoritos a archivos MP3 en tu producto Philips y guárdalos directamente en un dispositivo o en tu reproductor multimedia portátil mediante un cable USB. Disfrutá de la comodidad de crear archivos MP3 en tu living, sin necesidad

de usar una computadora y aún durante la reproducción de un CD.

Ajuste de pantalla



Da igual lo que estés viendo y en qué televisor lo estés viendo, el ajuste de pantalla garantiza que la imagen cubra toda la pantalla. Las molestas barras negras de la parte superior e inferior desaparecen sin necesidad de realizar ningún ajuste manual. Sólo tienes que pulsar el botón de ajuste de pantalla, elegir el formato y disfrutar de la película a pantalla completa.

My Wallpaper

Personaliza el fondo del reproductor de DVD con tu foto favorita. My Wallpaper te permite cargar tu fotografía favorita y ponerla como fondo del reproductor de DVD de Philips. My Wallpaper funciona con la mayoría de los formatos de imagen e incluso puedes cambiar el contraste de la foto que has cargado para crear efectos de iluminación únicos. Olvídate de las aburridas pantallas de bienvenida que aparecen al encender el reproductor de DVD. My Wallpaper es fácil de utilizar y divertido para todo el mundo.

Especificaciones

Sonido

- Cruce (1 kHz): > 100 dB
- Convertidor D/A: 24 bits, 192 kHz
- Respuesta de frecuencia: 30-20000 Hz
- Sistema de sonido: Dolby Digital
- Distorsión y ruido (1 kHz): > 85 dB
- Gama dinámica (1 kHz): > 90 dB
- Relación señal / ruido: > 100 dB

Conectividad

- Conexiones frontales / laterales: USB
- Conexiones traseras: Salida izq./der. de audio analógico, Salida progresiva vídeo por compon., Salida de vídeo compuesto (CVBS), Salida coaxial digital, Euroconector

Cómodas funciones

- Protección infantil: Bloqueo infantil, Clasificación parental
- Idiomas de los menús en pantalla: Inglés, Alemán, Holandés, Danés, Finlandés, Francés, Italiano, Noruego, Portugués, Español, Turco, Sueco, Polido, Griego

Potencia

- Consumo de energía: < 10 W
- Alimentación: 50 Hz, 230 V
- Consumo en modo de espera: < 1 W

Accesorios

- Accesorios incluidos: 2 pilas AAA, Mando a distancia, Folleto de garantía mundial, Manual del usuario

Dimensiones

- Profundidad del embalaje: 282 mm
- Anchura del dispositivo: 360 mm
- Peso incluido embalaje: 2.4 kg
- Altura del embalaje: 80 mm

- Altura del dispositivo: 39 mm
- Anchura del embalaje: 400 mm
- Profundidad del dispositivo: 209 mm
- Peso del dispositivo: 1,3 kg

Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- Soporte para reproducción: CD, MP3-CD, DVD de MP3, CD de WMA, CD-R/RW, CD de audio
- Frecuencias de bits de MP3: 32 - 320 kbps

Imagen/Pantalla

- Convertidor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Mejora de la imagen: Escaneado progresivo, Sobremuestreo de vídeo

Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Soporte para reproducción: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, CD de imágenes, Kodak Picture CD
- Mejora de la imagen: Girar fotografías, Girar, Zoom, Secuencia de diapositivas, Secuencia de diapositivas con reproducción de MP3

Aplicaciones multimedia

- Conexiones multimedia: Dispositivo de clase de memoria USB
- Formatos de reproducción: DivX, Imágenes fijas JPEG, MP3

Reproducción de vídeo

- Soporte para reproducción: CD, CD-R/CD-RW, CD de vídeo/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-vídeo
- Formatos de compresión: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Sistema reproducción discos de vídeo: PAL, NTSC



Fecha de emisión
2024-03-25

Versión: 2.3.8

EAN: 87 12581 52196 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com