

Philips
Trådløs telefon

1,6" display/gul
baggrundsbelysning
2 håndsæt

D1202B



Ganske enkelt opkald

En kompakt telefon med alle de grundlæggende funktioner lige ved hånden. Denne Plug and Play-enhed, som er ergonomisk udformet til at sikre en fremragende lyd gengivelse, gør det til en sand fornøjelse at ringe til dine kære.

Krystalklar lyd

- Parametrisk equalizer leverer ren og klar lyd
- Automatisk lydstyrkekontrol udligner uønsket lydstyrkevariation
- Optimeret antenneplacering for fantastisk modtagelse i alle rum
- Avanceret lydtest og justering for suveræn stemmekvalitet

Miljøvenligt produkt

- Lav stråling og lavt strømforbrug


Helt enkelt

- Ultimativ anvendelighed med nem opsætning
- Menu på flere lokale sprog
- Struktur på bagsiden giver skridsikkert greb
- Vis nummer – så ved du altid, hvem der ringer*
- Letlæseligt 4,1 cm (1,6") display med baggrundsbelysning
- Op til 10 timers taletid på en enkelt opladning

PHILIPS

Vigtigste nyheder

4,1 cm (1,6") display

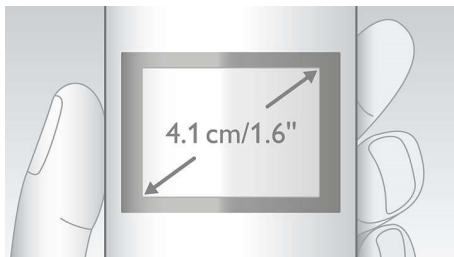


Letlæseligt 4,1 cm (1,6") display med baggrundsbelysning

Automatisk lydstyrkekontrol




Automatisk lydstyrkekontrol udligner variationer i lydsignalet, som kan forårsages af afstand, signalstyrke eller telefonen hos den, der ringer op - så det, du hører, altid er ensartet. Det reducerer lydforstærkningen for stærke signaler og øger den for svage signaler, så du kan nyde samtaler uden uønsket variation i lydstyrken.

Vis nummer*

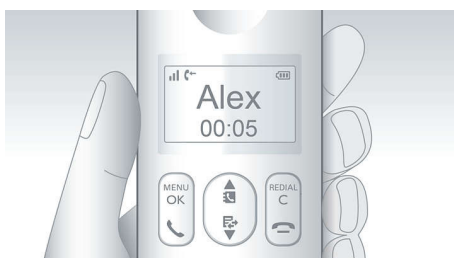

Nogle gange er det godt at vide, hvem der ringer, før du tager telefonen. Med Vis nummer kan du se, hvem der er i den anden ende.

Nem opsætning

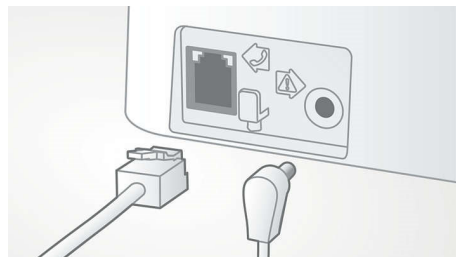

Masser af bekvemmelighed takket være nem opsætning. Forenklet installation – plug & play-produkt

Miljøvenligt produkt




Philips-telefoner er energibesparende og designet til at respektere miljøet.

Menu på lokale sprog




Nyd nem opsætning, navigation og betjening med brugervenlig menu, der findes på lokalsproget.

Skridsikkert greb

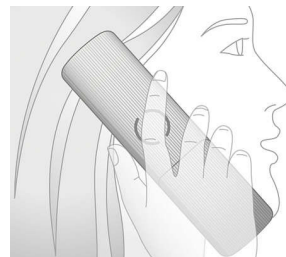

Bagsiden af håndsættet er behandlet med en særlig struktur for ekstra komfort og bedre greb.

Optimeret antenneplacering

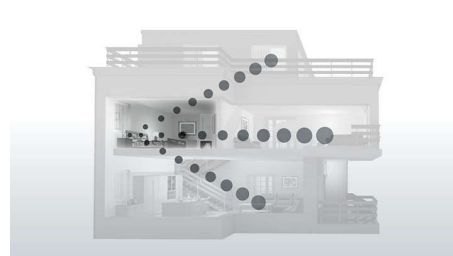

Vores optimerede antenneplacering sikrer stærk og stabil modtagelse – selv i områder i huset, hvor trådløs modtagelse er vanskelig. Nu kan du besvare opkald, uanset hvor du er i huset, og nyde en lang, uforstyrret samtale, selvom du går rundt.

Parametrisk equalizer



Vores telefoner bruger parametrisk equalizerfunktion i den digitale lydbehandling for at finjustere lydresponsen tilbage til den ønskede lineære frekvenskurve, så du får lyd, der er ren og klar, i hver eneste samtale.

Op til 10 timers taletid

Op til 10 timers taletid på en enkelt opladning

Specifikationer

Lyd

- Lydstyrkekontrol på håndsæt
- Ringetoner på håndsæt: 10 standard

Komfort

- Menustruktur i håndsættet: Oversigtsmenu
- Basestation-taster: Personsøgningstast
- Opkaldsstyring: Banke på*, Vis nummer*, Mikrofon-afbryder, Mistede opkald, Modtagne opkald
- Signalstyrke-indikation
- Indikator for signalstyrke: Indikator med 3 søjler
- Indikator for batterikapacitet: Batteriikon med 3 søjler
- Samtaleanlæg - flere håndsæt
- Visning af dato/klokkeslæt
- Multi-base: 1
- Mulighed for flere håndsæt: Op til 4
- Indikator for batteriopladning
- Programmerbare genvejstaster: Ingen
- Tastaturlås
- Tasterne til/fra
- Læg på automatisk
- Op til 10 timers taletid
- Op til 180 timers standby-tid
- Opladningstid: 8 timer
- Ledningslængde: 1,5 m
- Netledningslængde: 1,5 m
- Sortiment: Åbent landskab < 300 m; inden døre < 50 m
- Skridsikkert greb: Cirkulær struktur

Strøm

- Batterikapacitet: 300 mAh

- Lysnet: AC 100-240 V ~ 50/60 Hz
- Batteritype: Genopladeligt AAA NiMH

Emballagens mål

- Højde: 13.5 cm
- Emballagetype: Emballage
- Type af hyldeplacering: Liggende
- Bredde: 18.4 cm
- Dybde: 8.4 cm
- Antal medfølgende produkter: 1
- EAN: 87 12581 70814 6
- Bruttovægt: 0.549 kg
- Nettovægt: 0.435 kg
- Taravægt: 0.114 kg

Billede/display

- Skærmstørrelse: 4,1 cm / 1,6"
- Baggrundsbelysning: Gul
- Displaytype: 12 cifre (alfanumeriske) + hårde ikoner
- Baggrundsbelysning: Ja

Hukommelseskapacitet

- Adgange i opkaldslog: 20 poster
- Telefonbog: 50 navne og numre
- Genopkaldsliste: 10 sidst anvendte numre

Sikkerhed

- Kryptering af transmission : Ja

SAR-værdi

- Håndsæt fra Philips: < 0,1 W/kg

Netværksfunktioner

- Kompatibel: GAP



Udgivelsesdato
2024-03-13

Version: 2.1.3

EAN: 87 12581 70814 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* *Denne funktion kræver ekstra abonnement på tjenesten Vis nummer. Kontakt den lokale netværksoperatør for at få yderligere oplysninger.