

Philips Cineos  
DVD SACD Oynatici

CINEOS

DVP9000S



HDMI™



## Yüksek netlik sayesinde deneyiminizi geliştirin

Müzik ve film deneyiminizi güçlendirmek için ses ve video teknolojisinde son nokta

### Rakipsiz ses ve video performansı

- 720 ve 1080'ye HD video çıkışı
- Faroudja ve Digital Crystal Clear'den DCDi™
- Gelişmiş görüntü kalitesi için 216MHz/12bit video yukarı örnekleme

### Detaylı ses

- Derin müzik etkisi için çok kanallı Süper Audio CD
- En iyi ses performansı için metal şasi ve devre
- CD'lerinizden daha pürüzsüz ve mükemmel ses için DSD yukarı örnekleme
- Optimum bas çıkışı için gelişmiş bas yönetimi

### En yeni kullanıcı arayüzü teknolojisi

- HDMI ile TV veya projektörünüze tek bağlantı
- Sadece bir kabloyla kolay bağlantı için HDMI dijital çıkışı



PHILIPS

sense and simplicity

**Teknik Özellikler****Görüntü/Ekran**

- En-boy oranı: 4:3, 16:9
- Özellikler: Dijital Zoom

**Ses**

- Crosstalk (1kHz): 108 dB
- D/A dönüştürücüsü: 192kHz/24 bit/ DSD karma
- Bozulma ve Gürültü (1kHz): 95 dB
- Dinamik Aralık (1kHz): 98 dB
- Sinyal gürültü oranı: 115
- Ses Geliştirme: 3D Virtual Surround, Gece ayarı, DSD'ye yukarı örnekleme
- Ses Sistemi: AC-3 Dolby Dijital Kod Çözme, Dolby Dijital, Dolby Dijital (AC-3), Dolby Prologic, Dolby Prologic II, Dolby Prologic Surround Ses, Dolby Surround, DTS

**Video Oynatma**

- Sıkıştırma formatları: MPEG1, MPEG2
- Çalma Ortamı: CD-R, CD-RW, CD-R/CD-RW, DVD, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (Video modu), DVD-R, DVD-Video, MP3-CD, picture CD, SVCD, Video CD, Video CD/SVCD
- Disk Çalma Modları: A-B Tekrarlama, CD Metni, Bölüm tekrarlama, Disk Menüsü, Hızlı İleri, Hızlı Geri (2 Hızda), Favori Parça Seçimi, Introscan (tanıtım taraması), OSD, Duraklatma, Tekrarlama, Durdurulan Yerden Tekrar Çalma, Tarama, Ekran Koruyucu, Atlama, Yavaş Geri, Yavaş İleri, Ağır Çekim, Standard Oynatma, Sabit Resim, Başlık Tekrarlama, Zoom
- Video Geliştirme: 720p ve 1080i, Dijital Kristal Netlik, Faroudja DCDi, Harekete uyarlama titreşim engelleme, Akıllı Görüntü (Smart Picture), Video Geliştirme

**müzik çalma**

- CD Çalma Geliştirmeleri: Önceki/Sonraki Parça, Tekrarlama, Çalmayı Kaldığı Yerden Devam Ettirme
- Sıkıştırma formatı: Dolby Dijital, DTS, MP3, MPEG2 Çok Kanallı, PCM
- Çalma Ortamı: CD-R, CD-RW, MP3-CD, CD, MP3-DVD, SACD Çok Kanallı, SACD Stereo
- Disk Çalma Modları: A-B Tekrarlama, Tarama,

CD Metin ekranı, Önceki/Sonraki Albüm Arama, Önceki/Sonraki Şarkı Arama, Birini/albümü/ tümünü tekrarlama, Tekrar Çalma, Durdurulan yerden tekrar çalma, Albümü/tümünü rasgele çalma, Rastgele Çalma

- MP3 örnekleme hızları: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 kHz

**Resim tekrar oynatma**

- Çalma Ortamı: picture CD
- Resim sıkıştırma formatı: JPEG
- Slayt gösterisi

**Bağlanabilirlik**

- Bağlantı Geliştirmeleri: Cinema Link (sinema bağlantısı)
- Diğer bağlantılar: Analog ses Sol/Sağ çıkış, Çok kanallı analog ses, Aşamalı Komponent Video çıkışı, Kompozit video (CVBS) çıkışı, Dijital koaksiyel çıkış, Dijital optik çıkış, HDMI çıkış, S-Video çıkışı, Skart

**kolaylıklar**

- Çocuk Koruması: Çocuk Kiliti, Ebeveyn Kontrol
- Rahatlık Geliştirmeleri: Kapsamlı Grafik Kullanıcı Arayüzü, Menü Dilleri
- Görüntü Tipi: LCD, Ekran Üstü Gösterim (OSD)
- Ekranda Gösterim dilleri: İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Norveççe, Portekizce, İspanyolca, İsveççe
- Uzaktan Kumanda: Ortak Uzaktan Kumanda

**Aksesuarlar**

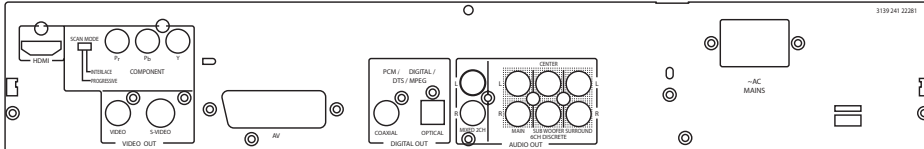
- Aksesuarlarla Birlikte: Ses Kablosu, Uzaktan kumanda pilleri, Güç kablosu, Güvenlik ve garanti kitapçığı, Scart Kablosu

**Boyutlar**

- Ürün boyutları (G x Y x D): 435 x 79 x 315 mm
- Ürün ağırlığı: 5,3 kg

**Güç**

- Güç kaynağı: 100-240VAC, 50/60Hz
- Bekleme durumunda güç tüketimi: <1W

**Ürün özellikleri**

**HD video çıkışı 720p/ 1080i** geçersiz

**216MHz/12bit video yukarı örnekleme**  
Video Yukarı Örnekleme bozulmayı azaltarak görüntü kalitesini önemli ölçüde arttıran bir teknolojidir.

**Digital Crystal Clear DCDi™**

Dijital Kristal Netlik, görüntü kalitesini optimum kontrast, renk ve netlik düzeylerine göre dijital olarak ayarlayan ve optimize eden bir dizi görüntü yeniliği içeren bir pakettir.

**Çok kanallı Super Audio CD**

Çok kanallı SACD, çok yüksek kalitede ses üretimi sunan yeni nesil bir müzik formatıdır. 5.1 çok kanallı surround ses ve hem ileriye hem de geriye sarmada tam CD uyumluluğu ile sonuç dinleme keyfiniz için eşsiz ses performansınıdır.

**Metal şasi ve devre sistemi**

Cihaz, EMI ve titreşimin negatif etkisini azaltmak için uzatılmış destek ve koruma kullanır ve takviyeli şasi özelliğine sahiptir. Ses devresi geniş özlü dinleme testlerine dayanarak dikkatle seçilen ve mükemmel ölçüm sonuçlarıyla desteklenen kaliteli parçalarla yapılandırılmıştır. Kritik ses yolundaki bileşenler dikkatle seçilmiştir ve mükemmel ses performansı için uygundur..

**DSD'ye CD yukarı örnekleme**

DSD Yukarı örnekleme, standart ses CD'sinden gelen sinyali net ve pürüzsüz bir ses elde etmek için dönüştüren ve geliştiren bir ses işleme teknolojisidir.

**Gelişmiş Bas Yönetimi**

Gelişmiş Bas Yönetimi, kullanıcının, kesme frekansı ve geçiş eşiği gibi sistemdeki bas niteliklerini istediği gibi ayarlamasına, böylece odanın büyüklüğü ve ekipman tipinden bağımsız olarak odada elde edilebilecek en iyi bas çıkışının alınmasını sağlayan özelliktir.

**Kolay AV bağlantısı için HDMI**

HDMI, Yüksek Netlikte Multimedia Arayüzü demektir. Dijital HD görüntü kadar, dijital çok kanallı ses de taşıyabilen bir doğrudan dijital bağlantıdır. Analog sinyallere dönüştürmeye son vererek gürültüden tamamen arınmış mükemmel görüntü ve ses kalitesi sağlar. HDMI, (Digital Video Interface - Dijital Video Arayüzü) DVI ile tam olarak geriye dönük uyumludur.

**Tek AV bağlantısı**

HDMI, High Definition Multimedia Interface teriminin kısaltmasıdır. Dijital HD görüntü ve dijital çok kanallı ses taşıyan bir direkt dijital bağlantıdır. Analog sinyallere dönüştürme gerekliliğini ortadan kaldırarak, tamamen parazitsiz, mükemmel bir görüntü ve ses kalitesi sağlar. HDMI, DVI ile geriye dönük olarak tamamen uyumludur.



Yayın tarihi 2007-12-07

Sürüm: 3.0

12 NC: 8622 810 12504  
EAN: 87 10895 89538 5

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

[www.philips.com](http://www.philips.com)