

Philips  
Odtwarzacz płyt Blu-ray



BDP7200



## Wykreuj świat wysokiej rozdzielczości

z płyt Blu-ray

Ciesz się ekscytującym obrazem w wysokiej rozdzielczości dzięki modelowi BDP7200. Zobacz każdy szczegół, płynną akcję i żywe kolory z technologią Deep Colour. Oglądaj ulubione filmy DVD w rozdzielczości 1080p dzięki złączu HDMI.

### Ustysz więcej

- Dolby TrueHD i DTS-HD zapewniają doskonały dźwięk przestrzenny w systemie 7.1

### Zobacz więcej

- Możliwość odtwarzania płyt Blu-ray zapewnia ostry obraz w pełnej rozdzielczości 1080p
- Zwiększanie rozdzielczości obrazu DVD do 1080p przez HDMI zapewnia obrazy o jakości zbliżonej do HD
- Rozdzielczość 1080p przy 24 klatkach/s zapewnia obraz jak w kinie
- Pełna rozdzielczość HD 1080p zapewnia bardzo ostre obrazy
- Technologia Deep Color zapewnia żywe obrazy wyświetlane za pomocą miliarda kolorów
- Profil Bonus View z funkcją PiP dla wideo i audio
- Nieskazitelny obraz w standardzie MPEG i redukcją szumów 3D


### Przeżyj więcej

- Ciesz się filmami i muzyką z płyt CD i DVD
- Funkcja EasyLink umożliwia sterowanie wszystkimi urządzeniami HDMI CEC przy użyciu jednego pilota.

# PHILIPS

# Zalety

## Odtwarzanie płyt Blu-ray

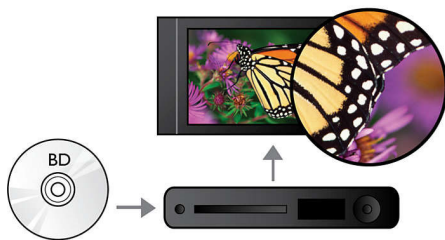

Płyty Blu-ray to nośniki danych wysokiej rozdzielczości, w tym zdjęć w formacie 1920 x 1080, który charakteryzuje obraz w pełnej jakości HD. Dzięki temu sceny oglądane na ekranie wyglądają jak prawdziwe, a płynne odtwarzanie ruchu i krystalicznie czysty obraz zapierają dech. Technologia Blu-ray zapewnia również nieskompresowany i nieprawdopodobnie realistyczny dźwięk przestrzenny. Duża pojemność płyt Blu-ray umożliwia wykorzystanie szerokiej gamy funkcji interaktywnych. Płynna nawigacja podczas odtwarzania i inne interesujące funkcje, takie jak menu podręczne, tworzą zupełnie nowy wymiar domowej rozrywki.

## Profil Bonus View




Dzięki profilowi Bonus View można korzystać z funkcji PiP także dla kanału audio. Mniejsze okno, w którym wyświetlana jest osobna sekwencja wideo, nakładane jest na obraz główny. Następnie można wybrać, z którego ekranu ma być odtwarzany dźwięk. Jest to przydatne podczas oglądania materiałów dodatkowych zamieszczanych często na płytach Blu-ray. Można na przykład w mniejszym oknie oglądać i słuchać komentarzy reżysera i w tym samym momencie widzieć na głównym ekranie sceny lub aktorów, o których akurat jest mowa.

## Full HD 1080p



Płyty Blu-ray mogą pełnić rolę nośników danych w wysokiej rozdzielczości, takich jak obraz w rozdzielczości 1920 x 1080. Jest to obraz telewizyjny o najwyższej dostępnej dzisiaj jakości. Przygotuj się na prawdziwą ucztę dla oczu.

## Technologia Deep Color

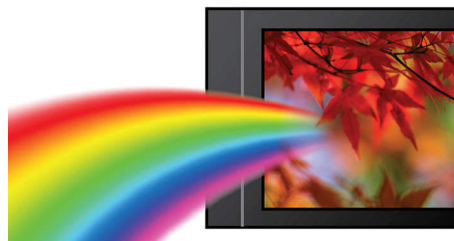

W świecie rzeczywistym nie istnieje limit kolorów. Praktycznie każda barwa może pojawić się w różnym odcieniu. To, co widzisz na ekranie, to już inna bajka — wyświetlany obraz nie wygląda tak realistycznie, jak w rzeczywistości. Technologia Deep Color odtwarza naturalne kolory na ekranie telewizora, zapewniając miliony kolorów występujących w rzeczywistości i oferując nowy poziom oglądania telewizji.


## Rozdzielczość 1080p przy 24 klatkach/s



Poczuj prawdziwy klimat kina we własnym salonie dzięki obrazowi wyświetlanemu z

częstotliwością 24 klatek na sekundę. Wszystkie oryginalne filmy nagrywane są w tej prędkości, co zapewnia wyjątkową jakość obrazu i klimat. Odtwarzacze płyt Blu-ray firmy Philips oferują częstotliwość wyświetlania 24 klatek na sekundę, zapewniając kinową jakość obrazu, która Cię zadziwi.

## Ciesz się filmami i muzyką

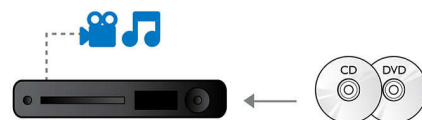

Ciesz się filmami i muzyką z płyt CD i DVD

## EasyLink



Funkcja EasyLink pozwala sterować kilkoma urządzeniami (np. odtwarzaczem DVD, odtwarzaczem Blu-ray, głośnikiem SoundBar, kinem domowym, telewizorem itp.) za pomocą jednego pilota. Standardowy protokół HDMI CEC zapewnia udostępnianie funkcji między urządzeniami za pomocą przewodu HDMI. Jedno naciśnięcie przycisku umożliwia jednocześnie sterowanie wszystkimi podłączonymi urządzeniami z funkcją HDMI CEC. Korzystanie z funkcji trybu gotowości i odtwarzania jest teraz prostsze niż kiedykolwiek.



BONUS VIEW



easy LINK



# Dane techniczne

## Dźwięk

- Przetwornik cyfrowo-analogowy: 24 bity, 192 kHz
- Pasmo przenoszenia: (20 kHz)  $\pm 0,5$  dB (maks./min. 2 kan., DVD) Hz
- System dźwięku: Dolby Digital, DTS
- Dynamika (1 kHz): 100 dB
- Stosunek sygnału do szumu: 120 dB

## Łączność WiFi

- Gniazda z tyłu: Wyjście analogowe audio L/P, Wyjście wielokanałowego dźwięku analogowego, Wyjście Component Video, Kompozytowe wyjście wideo (CVBS), Koncentryczne wyjście cyfrowe, Wyjście HDMI

## Udogodnienia

- Zabezpieczenie przed dziećmi: Nadzór rodzicielski
- Języki menu ekranowego (OSD): holenderski, angielski, francuski, niemiecki, włoski, portugalski, hiszpański

## Moc

- Zużycie energii: 30 W
- Źródło zasilania: 110–240 V, 50 Hz
- Pobór mocy w trybie gotowości: 0,2 W

## Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Przewód audio, Skrócona instrukcja obsługi, Instrukcja obsługi, Karta rejestracyjna produktu, 2 baterie AA, Pilot, Przewód HDMI
- Instrukcja obsługi: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, holenderski, włoski, portugalski

## Wymiary

- Głębokość opakowania: 458 mm
- Szerokość urządzenia: 435 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 6,4 kg
- Wysokość opakowania: 178 mm
- Wysokość urządzenia: 70 mm
- Szerokość opakowania: 543 mm
- Głębokość urządzenia: 348 mm
- Waga urządzenia: 4,2 kg

## Odtwarzanie dźwięku

- Format kompresji: MP3, PCM, Dolby Digital, DTS
- Odtwarzane nośniki: MP3-CD, CD-R/RW, CD, MP3-DVD
- Dekodowanie wielokanałowe: Dolby Digital

## Obraz/wyświetlacz

- Format obrazu: 16:9, 4:3
- Przetwornik cyfrowo-analogowy: 12 bitów / 150 MHz
- Funkcje poprawy obrazu: Skanowanie progresywne, Zwiększanie rozdzielczości obrazu, Wysoka rozdzielczość (720p, 1080i, 1080p)

## Odtwarzanie zdjęć

- Format kompresji zdjęć: JPEG
- Odtwarzane nośniki: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Funkcje poprawy obrazu: Pokaz slajdów, Obracanie, Zoom, Wysoka rozdzielczość

## Zastosowania multimedialne

- Formaty odtwarzania: Zdjęcia w formacie JPEG, MP3

## Odtwarzanie video

- Odtwarzane nośniki: CD-R/CD-RW, DVD-Video, DVD-R/-RW, CD, DVD+R/+RW, DVD, BD Video, BD-R/RE 2.0, BD-ROM
- Formaty kompresji: MPEG2, H.264, VC-1
- Tryby odtwarzania płyt: Odtwarzanie wielokrotne A-B, Kąt, Menu płyty, Wstrzymanie odtwarzania, Odtwarzanie wielokrotne, Odtwarzanie od momentu zatrzymania, Pomijanie, Wyszukiwanie do przodu/w tył, Wolne odtw. w przód, Odtwarzanie standardowe, Zoom
- System odtwarzania płyt wideo: NTSC, PAL
- Funkcje poprawy sygnału wideo: Skanowanie progresywne, Zwiększanie rozdzielczości obrazu
- Region DVD: 2
- Funkcje poprawy jakości obrazu: Zwiększanie rozdzielczości obrazu



Data wydania 2024-04-11

Wersja: 2.0.8

EAN: 87 12581 44103 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Wszelkie prawa zastrzeżone.Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.  
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.  
lub własnością odpowiednich firm.[www.philips.com](http://www.philips.com)