


PHILIPS

On-ear

Serija 200

TAUH202

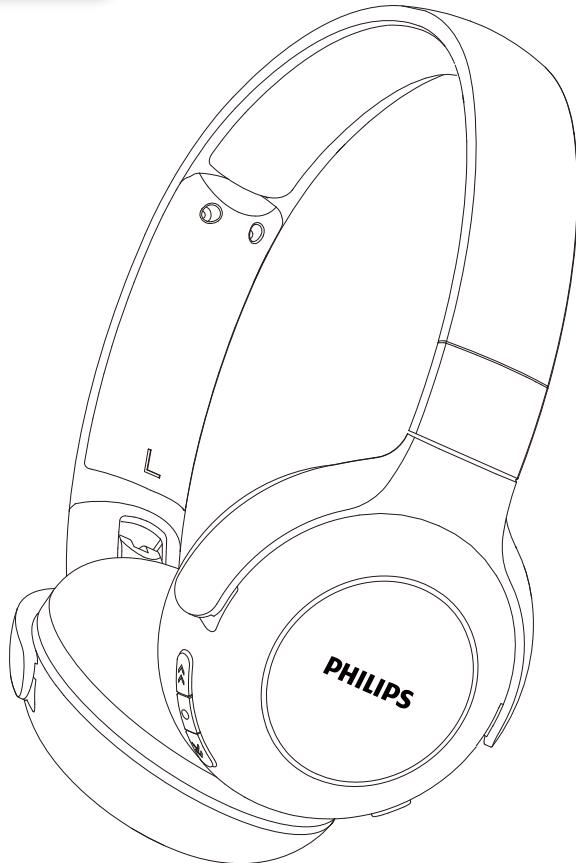

Korisnički priručnik

Registrirajte svoj proizvod i potražite podršku na
www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važne sigurnosne upute	2
	Sigurnost slušanja	2
	Opće informacije	2
<hr/>		
2	Vaše Bluetooth bežične slušalice	3
	Što je u kutiji	3
	Ostali uređaji	3
	Pregled vaših Bluetooth bežičnih slušalica	3
<hr/>		
3	Započnite	5
	Punite svoje slušalice	5
	Uparite slušalice s mobilnim telefonom	5
<hr/>		
4	Koristite svoje slušalice	6
	Spojite slušalice na Bluetooth uredaj	6
	Upravljajte svojim pozivima i glazbom	6
	Nosite vaše slušalice	7
<hr/>		
5	Tehnički podaci	8
<hr/>		
6	Obavijest	9
	Izjava o sukladnosti	9
	Odlaganje starog proizvoda i baterije	9
	Usklađenost s EMF-om	9
	Zaštitni znakovi	10
<hr/>		
7	Često postavljana pitanja	11

1 Važne sigurnosne upute

Sigurnost slušanja



⚡ Opasnost

- Da biste izbjegli oštećenje sluha, ograničite vrijeme korištenja slušalica s velikom glasnoćom i postavite glasnoću na sigurnu razinu. Što je veća glasnoća, to je kraće vrijeme sigurnog slušanja.

Obavezno se pridržavajte sljedećih smjernica kada koristite slušalice.

- Slušajte pri razumnoj glasnoći, tokom razumnog vremenskog perioda.
- Pazite da kontinuirano ne pojačavate glasnoću jer se sluh prilagodava.
- Ne pojačavajte glasnoću toliko visoko da ne možete čuti što se oko vas dogada.
- Trebali biste biti oprezni ili privremeno prekinuti uporabu u potencijalno opasnim situacijama.
- Prevelik zvučni pritisak u slušalicama može uzrokovati gubitak slуха.
- Korištenje slušalica s oba uha pokrivena za vrijeme vožnje nije prepričljivo i na nekim područjima tijekom vožnje može biti protuzakonito.
- Iz vaše sigurnosti izbjegavajte ometanje glazbe ili telefonskih poziva dok ste u saobraćaju ili drugim potencijalno opasnim okruženjima.

Opće informacije

Da biste izbjegli oštećenja ili kvarove:

❗ Oprez

- Slušalice ne izlažite prekomernoj vrućini.
- Ne bacajte slušalice.
- Slušalice ne smiju biti izložene kapanju ili prskanju.
- Ne dopustite da vam slušalice budu potopljene u vodu.
- Ne koristite sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, amonijak, benzen ili abrazive.
- Ako je potrebno čišćenje proizvoda koristite meku krpnu, po potrebi navlaženu s minimalnom količinom vode ili razrijedjenim blagim sapunom.
- Integrirana baterija ne smije biti izložena prekomernoj vrućini, poput sunčevih zraka, požara ili slično.
- U slučaju pogrešne zamjene baterije, postoji opasnost od eksplozije. Zamijenite samo istom ili jednakom vrstom.

O radnim i skladišnim temperaturama i vlažnosti

- Radite ili čuvajte na mjestu gdje je temperatura između -15 °C (5°F) i 55 °C (131°F) (do 90% relativne vlažnosti).
- Životni vijek baterije može biti kraći u uvjetima visoke ili niske temperature.

2 Vaše Bluetooth bežične slušalice



Vodič za brzi početak

Čestitamo vam na kupnji i dobro došli u Philips! Da biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi Philips, registrirajte svoj proizvod na www.philips.com/welcome.


S ovim Philips bežičnim slušalicama, možete:

- uživati u praktičnim bežičnim pozivima bez ruku;
- uživati i kontrolirati bežičnu glazbu;
- prebacivati između poziva i glazbe.

Što je u kutiji



Philips Bluetooth bežične slušalice
TAUH202

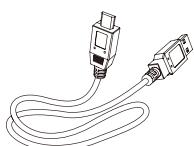


USB kabel za punjenje (samo za punjenje)

Drugi uređaji

Mobilni telefon ili uređaj (npr. prijenosno računalo, PDA, Bluetooth adapteri, MP3 plejeri itd.) koji podržavaju Bluetooth i koji su kompatibilni sa slušalicama (pogledajte „Tehnički podaci“ na stranici 8).

Pregled vaših Bluetooth bežičnih slušalica

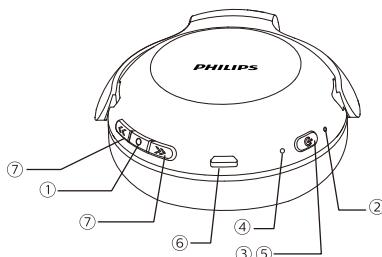

Glazba/poziv



LED indikator



(Gumb za uključivanje/isključivanje)



Mikrofon

- ⑤ ⏻
Gumb za Uparivanje/Mute
- ⑥ Mikro USB utor za punjenje
- ⑦ +/-
Gumb za kontrolu jačine zvuka/
gumb za kontrolu traženja

3 Započnite

Punite svoje slušalice



Bilješka

- Prije prvog korištenja slušalica, punite bateriju 5 sata za optimalan kapacitet i životni vijek baterije.
- Za izbjegavanje oštećenja koristite samo izvorni USB kabel za punjenje.
- Završite svoj poziv prije punjenja slušalica jer će spajanje slušalica za punjenje isključiti slušalice.
- Tijekom punjenja možete normalno koristiti slušalice.
- Izjava kojom se podsjeća potrošača da koristi USB kabel.

Priloženi USB kabel za punjenje priključite na:

- Mikro utor za USB punjenje na slušalicama i;
- Priključak za punjač/USB računala.
- ↳ Tijekom punjenja LED svijetli crveno i isključuje se kada su slušalice potpuno napunjene



Savjet

- Obično potpuno punjenje traje 3 sata.

Uparite slušalice s mobilnim telefonom

Prije nego što prvi put koristite slušalice s mobilnim telefonom, uparite ih s mobilnim telefonom. Uspješno uparivanje uspostavlja jedinstvenu šifriranu vezu između slušalica i mobilnog telefona. Slušalice pohranjuju posljednjih 8 uređaja u memoriju. Ako pokušate upariti više od 8 uređaja, najraniji upareni uređaj zamjenjuje se novim.

- 1 Provjerite jesu li slušalice u potpunosti napunjene.
- 2 Pritisnite i držite tipku za uključivanje slušalica na 2 sekunde.
- 3 Pritisnite i zadržite dok plava i bijela LED lampica ne počnu treperiti naizmjenično.
↳ Slušalice ostaju u načinu uparivanja 5 minuta.
- 4 Provjerite je li mobilni telefon uključen i je li uključena njegova Bluetooth značajka.
- 5 Uparite slušalice sa vašim mobilnim telefonom. Za detaljne informacije pogledajte korisnički priručnik svog mobilnog telefona.

Sljedeći primjer prikazuje vam kako upariti slušalice s mobilnim telefonom.

Aktivirajte Bluetooth značajku vašeg

- 1 mobilnog telefona, odaberite Philips UH202.
- 2 Upišite lozinku slušalica „0000“ (4 nule) ako je tako zatraženo. Za one mobilne telefone s Bluetooth 3.0 verzijom ili više, nije potrebno upisivanje lozinke.



Philips UH202

4 Koristite svoje slušalice

Spojite slušalice na Bluetooth uređaj

- 1 Uključite svoj mobilni telefon/Bluetooth uređaj.
- 2 Pritisnite i držite tipku za uključivanje slušalica na 2 sekunde.
 - ↳ Plavi LED indikator treperi.
 - ↳ Slušalice se automatski ponovno povezuju s posljednjim spojenim mobilnim telefonom/Bluetooth uređajem. Ako zadnji nije dostupan, slušalice će se pokušati spojiti s drugim zadnjim spojenim uređajem.

Savjet

- Ako nakon uključivanja slušalica uključite mobilni telefon/Bluetooth uređaj ili aktivirate Bluetooth značaku, morate ručno ponovno povezati slušalice i mobilni telefon/Bluetooth uređaj.

Bilješka

- Ako se slušalice ne spoje s bilo kojim Bluetooth uređajem u roku od 5 minuta, automatski se isključuju, kako bi se produžio životni vijek baterije.

Upravljaljte svojim pozivima i glazbom

Uključeno/isključeno

Zadatak	Gumb	Operacija
Uključite slušalice.		Pritisnite i zadržite 2 sekunde.
Isključite slušalice.		Pritisnite i zadržite 5 sekundi. ↳ Bijela LED lampica svijetli i postepeno se gubi.

Kontrola glazbe

Zadatak	Gumb	Operacija
Reproducirajte ili pauzirajte glazbu.		Pritisnite jednom.
Podesite glasnoću.	<< / >>	Pritisnite jednom.
Preskoči naprijed	<<	Pritisnite i zadržite 2 sekunde.
Preskakanje unatrag	>>	Pritisnite i zadržite 2 sekunde.

Kontrola poziva

Zadatak	Gumb	Operacija
Javi se/odloži poziv.		Pritisnite jednom. ↳ 1 beep.
Odbacivanje dolaznog poziva		Pritisnite i zadržite 2 sekunde. ↳ 1 beep.
Prebacivanje pozvatelja tijekom poziva.		Pritisnite dva puta.

Mute/unmute mikrofon u pozivu.  Pritisnite jednom.
↳ 1 beep.

Glasovna kontrola

Zadatak	Gumb	Operacija
Siri/Google Now.		Pritisnite i zadržite 2 sekunde.

Status indikatora ostalih slušalica

Status slušalice	Indikator
Slušalice su povezane na Bluetooth uređaj, dok su u stanju pripravnosti ili dok slušate glazbu.	Plavo LED svjetlo treperi svakih 8 sekundi.
Slušalice su spremne za uparivanje.	LED indikator trepće plavo i bijelo naizmjenično.
Slušalice su uključene, ali nisu povezane s Bluetooth uređajem.	Plavi LED indikator brzo treperi. Ako se ne može uspostaviti veza, slušalice će se isključiti u roku od 5 minuta.
Niska razina baterije.	Bijeli LED indikator trepće 3 puta u svakih 150 sekundi dok se ne istroši
Baterija je potpuno napunjena.	Bijelo LED svjetlo je isključeno.

Nosite vaše slušalice

Povezite vašu traku za glavu.



5 Tehnički podaci

- Vrijeme glazbe: 15 sati
- Vrijeme razgovora: 10 sati
- Vrijeme stanja pripravnosti: 160 sati
- Normalno vrijeme punjenja: 3 sati
Litij-polimerna baterija koja se može puniti (240 mAh)
Bluetooth4.2, Bluetooth mono
- podržano (profil slušalica - HSR Hands-Free Profil - HFP), Bluetooth stereo podržan (Napredni audio distribucijski profil - A2DP; Audio Video profil s daljinskim upravljanjem - AVRCP)
Raspon frekvencija:
 - 2.402-2.480GHz jačina odašiljača: < 4 dBm
 - Radni raspon: Do 10 metara (33 stopa)
 - Digitalno smanjenje odjeka i buke
 - Automatsko isključivanje



Bilješka

- Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne najave.

6 Obavijest

Izjava o sukladnosti

Tvrta „MMD Hong Kong Holding Limited“ ovim izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu s osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Izjavu o sukladnosti možete pronaći na www.p4c.philips.com.

Odlaganje starog proizvoda i baterije



Vaš je proizvod dizajniran i proizведен od visokokvalitetnih materijala i komponenti koje se mogu reciklirati i ponovo upotrijebiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod pokriven Europskom direktivom 2012/19/EU.



Ovaj simbol znači da proizvod sadrži ugradenu punjivu bateriju propisanu Europskom direktivom 2013/56/EU koja se ne može odlagati s uobičajenim kućnim otpadom. Čvrsto vam savjetujemo da svoj proizvod odnesete u službeni centar za prikupljanje ili u Philips servisni centar kako biste profesionalno uklonili punjivu bateriju. Informirajte se o lokalnom sustavu odvojenog prikupljanja električnih i elektroničkih proizvoda i punjivih baterija. Pridržavajte se lokalnih pravila i nikada ne odlazite proizvod i punjive

baterije s uobičajenim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže u sprječavanju negativnih posljedica po okoliš i zdravlje ljudi.


Izvadite integriranu bateriju



Bilješka

- Prije uklanjanja baterije, provjerite da li je postolje za punjenje isključeno iz USB kabla za punjenje.

Ako u vašoj zemlji ne postoji sustav za prikupljanje/recikliranje elektroničkih proizvoda, možete zaštititi okoliš uklanjanjem i recikliranjem baterije prije nego što odložite slušalice.

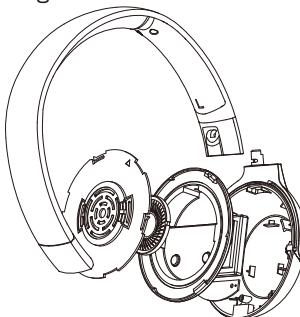

Usklađenost s EMF-om

Ovaj je proizvod usklađen sa svim primjenjivim standardima i propisima koji se odnose na izloženost elektromagnetskim poljima.

Podaci o okolišu

Sve nepotrebno pakiranje je izostavljeno. Pokušali smo olakšati odvajanje ambalaže na tri materijala: karton (kutija), polistirenska pjena (tampon) i polietilen (vrećice, zaštitna pjenasta folija.) Vaš se sustav sastoji od materijala koji se može reciklirati i ponovo upotrijebiti ako ih rastavi specijalizirana tvrtka. Pridržavajte se lokalnih propisa koji se odnose na zbrinjavanje ambalažnog materijala, istrošenih baterija i stare opreme.

Zaštitne oznake

Bluetooth

Bluetooth® riječ i logotipi registrirani su zaštitni znaci u vlasništvu tvrtke „Bluetooth SIG, Inc.“ i svako korištenje takvih znakova tvrtke MMD Hong Kong Holding Limited je pod licencom.

Siri

Siri je zaštitni znak tvrtke „Apple Inc.“, registriran u SAD-u i drugim zemljama.

Google

Google i Google Logo registrirani su zaštitni znaci tvrtke Google Inc.

Izjava o usklađnosti

Uredaj je uskladen s pravilima FCC-a, Dio 15, rad je podložan s dva sljedeća uvjeta:

1. Ovaj uredaj možda neće uzrokovati štetne smetnje i
2. Ovaj uredaj mora prihvati svaku primljenu smetnju, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad.

FCC pravilima

Ova je oprema testirana i ustanovljeno je da udovoljava ograničenjima digitalnog uređaja klase B, u skladu s dijelom 15 FCC pravila. Ta su ograničenja osmišljena kako bi pružila razumno zaštitu od štetnih smetnji u stambenim objektima. Ova oprema generira, koristi i može zračiti radiofrekvencijsku energiju i, ako nije instalirana i korištena u skladu s uputama za uporabu, može uzrokovati štetne smetnje u radio komunikaciji.

Ipak, | ne postoji jamstvo da se smetnje neće dogoditi u određenoj instalaciji. Ako ova oprema može uzrokovati štetne smetnje za radio i televizijski prijem, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, korisnik se ohrabruje da pokuša ukloniti smetnje jednom ili više sljedećih mjera:

- Premjestite antenu prijemnika.
- Povećajte udaljenost između opreme i prijamnika
- Spojite opremu u utičnicu na strujnom krugu različitom od onoga na koji je spojen prijamnik.
- Za pomoć se обратите prodavaču ili iskusnom radio/TV tehničaru.

FCC Izjava o izloženosti zračenju:

Ova oprema udovoljava ograničenjima izloženosti FCC zračenju postavljenim za nekontrolirano okruženje. Ovaj odašiljač ne smije biti smješten ili raditi zajedno s bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem.

Kanada:

Ovaj uredaj uskladen je s pravilima i zakonodavstvom Kanade osim s RSS standardima. Rad ovisi o sljedeća dva uvjeta: (1) ovaj uredaj ne smije uzrokovati štetne smetnje i (2) ovaj uredaj mora prihvati sve primljene smetnje, uključujući smetnje koje mogu prouzrokovati neželjeni rad ovog uređaja. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

IC Izjava o izloženosti zračenju:

Ova oprema udovoljava kanadskim granicama izloženosti radijaciji utvrđenim za nekontrolirano okruženje. Ovaj odašiljač ne smije biti smješten ili raditi zajedno s bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem.

Oprez: Korisnik je upozoren da bi izmjene ili modifikacije koje nije izričito odobrila osoba odgovorna za usklađenost mogle poništiti ovlaštenje korisnika za uporabu opreme.

7 Često postavljan a pitanja

Moje Bluetooth slušalice se ne uključuju.

Razina baterije je niska. Napunite slušalice.

Ne mogu upariti Bluetooth slušalice sa svojim mobilnim telefonom.

Bluetooth je onemogućen. Omogućite Bluetooth značajku na svom mobilnom telefonu i uključite Bluetooth uređaj prije nego što uključite vaše slušalice.

Uparivanje nije moguće.

Pobrinite se da su slušalice u načinu za uparivanje.

- Slijedite korake opisane u ovom korisničkom priručniku (vidi ‘Uparivanje slušalica s vašim mobilnim telefonom’ na str. 5).
- Pobrinite se da LED svjetlo treperi u plavoj i bijeloj boji naizmjenično prije nego što ste ih ispuštili). Ne otpuštajte gumb ako vidite samo plavo LED svjetlo.

Mobilni telefon ne može pronaći slušalice.

- Slušalice se mogu povezati s prethodno uparenim uređajem. Isključite spojeni uređaj ili ga premjestite izvan dosega.
- Uparivanje je možda bilo resetirano ili su slušalice prethodno bile uparene s drugim uređajem. Uparite slušalice s mobilnim telefonom, kao što je opisano u korisničkom priručniku (vidi ‘Uparivanje slušalica s vašim mobilnim telefonom’ na str. 5).

Moje Bluetooth slušalice povezane su s Bluetooth stereo funkcijom na mobilnom telefonu, ali glazba se reproducira samo na zvučniku mobilnog telefona.

Pogledajte korisnički priručnik svog mobilnog telefona. Odaberite slušanje glazbe pomoću slušalica.

Kvaliteta zvuka je loša i može se čuti pucketanje.

Bluetooth uređaj je izvan dometa. Smanjite udaljenost između slušalica i Bluetooth uređaja ili uklonite bilo kakve prepreke između njih.

Kvaliteta zvuka je loša kada je streaming s mobilnog telefona vrlo spor ili audio streaming uopće ne radi.

Provjerite podržava li vaš mobilni telefon (mono) HSP/HFP, ali da također podržava A2DP (pogledajte „Tehnički podaci“ na stranici 8).

Čujem, ali ne mogu kontrolirati glazbu na svom Bluetooth uređaju (npr. reprodukcija/pauza/preskakanje prema naprijed/natrag).

Provjerite podržava li Bluetooth audio izvor AVRCP (pogledajte „Tehnički podaci“ na stranici 8).

Za dodatnu podršku posjetite www.philips.com/support.



Agência Nacional de Telecomunicações

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados. Para maiores informações, consulte o site da ANATEL:
www.anatel.gov.br

Philips i grb Philips Shield su registrirani zaštitni znakovi „Koninklijke Philips N.V.“ i koriste se pod licencom.
Ovaj je proizvod proizvela i prodaje se pod odgovornošću tvrtke „MMD Hong Kong Holding Limited“ ili jedne od njenih povezanih podružnica, a tvrtka „MMD Hong Kong Holding Limited“ je jamac u vezi s ovim proizvodom.