

Philips
Mikrohelisüsteem Sleek

- iPhone'i/iPodi dokk
- DAB+

DCB293



Helist haaratud

Heli, mis sobib teie koju

See õhuke Philipsi mikrosüsteem laseb teil DAB-raadiot nautida. Õhuke ja lame seade sobib seinale paigaldatuna igasse tuppa. Dokkige oma iPhone/iPod, et seda laadida ja lemmikmuusikat esitada. Lisaks on olemas ka USB Directi funktsioon, et süsteemiga mõni muu muusikamängija ühendada.

Nautige muusikat mitmest allikast

- Digitaalraadio selge ja raginateta raadioelamuse pakkumiseks
- Esitage ja laadige oma iPodi/iPhone'i samal ajal
- Nautige MP3-/WMA-vormingus muusikat otse oma USB-mälupulgast.
- MP3/WMA-CD, CD ja CD-RW esitamine
- MP3 Link kaasaskantavates seadmetes oleva muusika esitamiseks
- FM-digitaalhäällestus kuni 20 raadiojaama eelseadistamiseks

Rikastage oma muusikaelamust

- Digitaalne helijuhtimine optimaalsete muusikastiilide seadete valimiseks
- Dünaamiline bassivõimendi sügava ja dramaatilise heli jaoks
- Väljundvõimsus 20 W RMS

disain sulandub teie toaga

- Mootori abil väljalibisev esiluuk lisab stiili ja elegantsi
- Seinale paigaldamise võimalus paindlikumaks paigutamiseks

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Digitaalne helijuhtimine



Digitaalse helijuhtimisega saate valida eelnevalt seadistatud režiimid Jazz, Rock, Pop ja Classic, et optimeerida sagedusvahemikke erinevate muusikastiilide jaoks. Igas režiimis reguleeritakse graafilise ekvalaiseri automaatselt heli tasakaalu ja võimendatakse valitud muusikastiili jaoks kõige olulisemaid helisagedusi. Digitaalne helijuhtimine lihtsustab muusika parimat esitamist, reguleerides heli tasakaalu täpselt teie esitatavale muusikale sobivaks.

Dünaamiline bassivõimendi



Dünaamiline bassivõimendi võimendab muusikaelamust, rõhutades muusika bassikomponenti kõigil helitugevustel vaid nupuvajutusega. Väikese helitugevuse korral kaob madalaima sagedusega bassiheli. Selle probleemi kõrvaldamiseks võite lülitada sisse dünaamilise bassivõimendi, et nautida ühtlast heli ka vaikselt muusikat kuulates.

Esitage ja laadige iPodi/iPhone'i



Võite ka iPodi/iPhone'i laadimise ajal oma lemmik-MP3-muusikat kuulata! Doki abil saate ühendada kaasaskantava seadme otse dokkimisega meelelahutussüsteemi, et kuulata oma lemmikmuusikat suurepärase heliga. Esitamise ajal teie iPodi/iPhone'i ka laetakse, et te ei peaks muusika kuulamise ajal muretsema aku tühjenemise pärast. Dokkimisega meelelahutussüsteem laeb dokitud seadet automaatselt.

USB Direct MP3-/WMA-muusikavormingu esitamiseks




Ühendage seade lihtsalt oma Philipsi Hi-Fi-süsteemi USB-porti. Teie muusikafailid esitatakse otse seadmest. Nüüd võite jagada oma lemmikhetki ka sõprade ja perega.

Mootori abil väljalibisev esiluuk

Mootori abil väljalibisev luuk lisab niigi stiilsele helisüsteemile veelgi mugavust. Stiilne, kuid praktiline luuk libiseb nupuvajutusel sujuvalt üles ja alla alati, kui soovite oma muusikavalikut vahetada. Löögastuge ja nautige dünaamilist heli, vaadates läbipaistva luugi kaudu pöörlevat ketast.

DAB

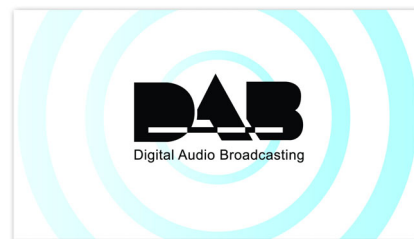

DAB-digitaalaradio on FM-analoogedastust täiendav uus raadiolevilahendus maapealsete saatjate võrgustiku teel. See pakub kuulajale rohkem valikuid ja teavet selge, raginateta ja puhta helikvaliteediga. Selle tehnoloogiaga saab vastuvõtja võtta vastu tugevaimat leitud signaali. DAB-digitaaljaamade korral ei pea te jätma meelde sagedusi, sest jaamad leitakse jaama nime alusel, et te ei peaks raadiot teel olles uuesti häälestama.

MP3 Link



MP3 Linki ühenduvusega saate esitada MP3-faile otse kaasaskantavatest meediaseadmetest. Lisaks võimalusele nautida lemmikmuusikat helisüsteemi suurepärase helikvaliteediga on MP3 Link ka äärmiselt mugav, sest selle kasutamiseks peate vaid ühendama kaasaskantava MP3-mängija helisüsteemiga.

Seinale paigaldatav

Õhukese ja mitmekülgse disainiga Philipsi helisüsteem on loodud arukalt teie eluruumiga sobima. Helisüsteemi põhi on ka tugi, millel süsteem kindlalt ja hästi igal riulil või kapil püsib. Seinale paigaldatult on süsteem sama paindlikult kasutatav kui alusel seistes.

Spetsifikatsioon

Heli

- Heli täiustused: Dünaamiline bassivõimendi, Digitaalne helijuhtimine
- Helitugevuse regulaator: üles/alla
- Väljundvõimsus: 2 x 10 W RMS

Kõlarid

- Sisesehitatud kõlarite arv: 2
- Kõlarimagnetid: 3" basskõlar
- Kõlarite tüübid: süsteem Bass Reflex Speaker System

Heliesitus

- Esitatav andmekandja: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, USB mä lupulk
- Plaatide esitusrežiimid: Järgmisele/eelmisele muusikapalale liikumine, Edasi- ja tagasikerimine, Kordus/juhuesitus/programmeerimine
- Muu: ID3-sildi tugi
- USB Directi esitusrežiimid: Edasi- ja tagasikerimine, Esitamine/peatamine, Eelmine/järgmine, Programmeeritud esitus, Kordus, Juhuesitus, Stopp
- Doki kaudu esitamise režiimid: Edasi- ja tagasikerimine, Järgmine ja eelmine muusikapala, Esitamine ja peatamine

Ühilduvus iPodiga

- Ühilduv seadmetega: iPod (5. põlvkond), iPod classic, iPod mini, iPod nano (1. põlvkond), iPod nano (2. põlvkond), iPod nano (3. põlvkond), iPod nano (4. põlvkond), iPod nano (5. põlvkond), iPod touch, iPod touch (2. põlvkond), iPod touch (2. põlvkond, 8/16/32 GB)

Ühilduvus iPhone'iga

- Ühilduv seadmetega: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS

Tuuner/vastuvõtt/ülekanne

- DAB: teabeekraan, menüü, nutikas skannimine
- Tuuneri sagedusribad: FM stereo, DAB (L-riba)
- Salvestatavad jaamad: 20

- Antenn: FM-sageduse ja DAB-sageduse T-tüüpi püsiantenn
- RDS: Programmi tüüp, RDS kella seadistamine, Jaama nimi
- Tuuneri võimendus: Automaatne digitaalhäälestus, Automaatskann

Ühenduvus

- Audio-/videoväljund: Kõrvaklappide väljund (3,5 mm)
- MP3 Link: 3,5 mm stereosisend

Mugavus

- Äratused: Äratus CD-ga, Äratus raadioga, Äratus USB-seadme esitamisega, Äratus iPodi esitamisega
- Laadija tüüp: Esikülg, Mootoriga
- Kell: Peaekraanil, Unetaimer
- Laadimisseade: iPhone, iPod
- Ekraani tüüp: LCD-ekraan

Tarvikud

- Kaablid/ühendused: MP3 Linki kaabel
- Kaugjuhtimispuul
- Muu: Kiirjuhend
- Kasutusjuhend: Eesti, Prantsuse, Taani, Saksa, Itaalia, Rootsi, Norra

Mõõtmed

- Kogukaal: 5,5 kg
- Peaseadme sügavus: 103,5 mm
- Peaseadme kõrgus: 245 mm
- Pakendi laius: 620 mm
- Peaseadme laius: 565 mm
- Pakendi kõrgus: 250 mm
- Pakendi sügavus: 165 mm

Võimsus

- Toiteallikas: 110–240 V
- Toiteallikas: 50/60 Hz

Roheline

- Ooterežiim Eco Power: 1 W



Väljalaske kuupäev
2013-09-14

Versioon: 2.1.7

12 NC: 8670 000 62094
EAN: 87 12581 53745 6

© 2013 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com