

Philips 7000 series
Přehrávač disků Blu-ray /
DVD

CinemaPerfect HD

Přehrávání disků 3D Blu-ray
DivX Plus HD
Vestavěné Wi-Fi



BDP7700

Proměňte svůj domov v kino

Opravdové zážitky s technologií Blu-ray

Přehrávač DVD Philips Blu-ray promění váš domov v kino. Systém BDP7700 vám spolu s technologií CinemaPerfect a Quad Full HD zajistí senzační kvalitu videa a obrazu. Navíc 7.1kanalový analogový výstup poskytuje zvuk jako z kinosálu.

Více informací

- Přehrávání disků Blu-ray s technologií 3D umožňuje vychutnat si doma úplný zážitek ze 3D ve vysokém rozlišení
- CinemaPerfect HD pro čistší a ostřejší přehrávání videa
- Okamžitý převod 2D na 3D pro realistický zážitek z filmu
- Funkce SimplyShare pro bezdrátové připojení a přenášení veškerého obsahu

Slyšte více

- Dolby TrueHD a DTS-HD MA pro HD prostorový zvuk 7.1
- 7.1kanalový prostorový zvuk pro nejlepší filmový zážitek

Zaujměte více

- Vestavěné WiFi-n pro rychlejší a širší bezdrátový výkon
- USB 2.0 přehrává video nebo hudbu z USB flash nebo harddisku
- Změňte svůj chytrý telefon na dálkový ovladač AV výrobků společnosti Philips
- Klávesy citlivé na dotek pro intuitivní ovládání



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

PHILIPS


Přednosti

Přehrávání disků Blu-ray 3D




Technologie 3D a Full HD vytváří iluzi prostoru umožňující dosáhnout doma hlubšího a realističtějšího zážitku ze sledování, jako v kině. Samostatné obrazy pro levé a pravé oko jsou zaznamenány v plném HD rozlišení 1920 x 1080 a vysokou rychlostí střídavě přehrávány na obrazovce. Plného zážitku ze sledování obrazu 3D ve vysokém rozlišení dosáhnete sledováním tohoto obrazu speciálními brýlemi, které synchronizují otevírání a zavírání levé a pravé čočky brýlí s měnícími se obrazy.

Dolby TrueHD a DTS-HD MA

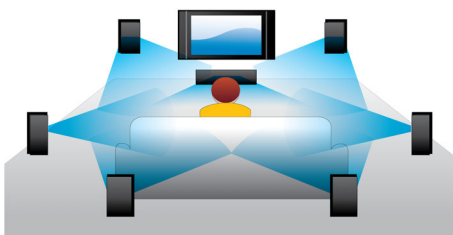

Na discích s technologií Blu-ray je umístěn 7.1 kanálový zvuk s nejvyšší kvalitou podle standardů DTS-HD Master Audio a Dolby TrueHD. Reprodukovaný zvuk je téměř nerozlišitelný od studiového masteru, takže slyšíte to, co jste podle tvůrců slyšet měli. Standardy DTS-HD Master Audio a Dolby TrueHD dovršují zážitek z poslechu hudby HD.

7.1kanálový prostorový zvuk

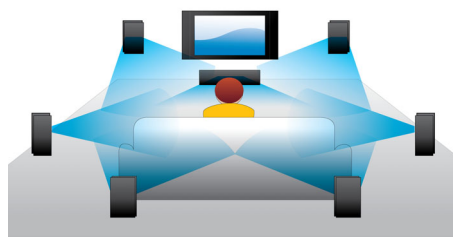

Vychutnejte si u všech různých typů obsahu nejlepší zvukový zážitek. Při sledování filmu můžete mít plně prostorový 7.1kanálový zvuk, díky kterému se ponoříte do akce. Při sledování hudby, kde není prostorový zvuk potřebný, se systém intuitivně přepne na 2.1kanálový stereofonní zvuk, ve kterém bude hudba uvedena v nejlepší formě. Samozřejmě si vždy můžete vybrat z různých zvukových předvoleb dostupných ve vašem přehrávači Blu-ray nebo DVD, od čistého sterea nebo 7kanálového sterea po Dolby TrueHD a prostorový zvuk DTS Master Audio 7.1. Výsledkem je nejlepší HD zvukový zážitek.

Okamžitý převod 2D na 3D



Užívejte si 3D filmy v pohodlí domova se svou stávající sbírkou filmů ve 2D. Funkce okamžitého převodu na 3D využívá nejnovější digitální technologii, pomocí které analyzuje video obsah ve formátu 2D, aby rozlišila mezi objekty v popředí a v pozadí. Tímto rozlišením vzniká hloubková mapa, která převádí normální formáty 2D videa do úžasného 3D. Spolu

s kompatibilním 3D televizorem jste nyní připraveni zažít 3D obraz v rozlišení Full HD.

CinemaPerfect HD



Systém CinemaPerfect HD společnosti Philips představuje nový standard v oblasti přehrávání čistého a ostrého videa. Inteligentní systém snižuje šum a zlepšuje ostrost obrazu. Výsledkem je dříve nevídaná kvalita obrazu. Redukce šumu a dokonalé vyvážení snižují šum vznikající během komprese videa do formátu MPEG. Díky zlepšenému zpracování obrazu systém vytváří na obrazovce ostrý a hluboký obraz.



asimpleswitch.com

Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují snížit náklady, spotřebu energie a emise CO2. Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti ochrany životního prostředí v jedné nebo několika oblastech, na které se společnost Philips zaměřuje – energetická úspornost, obalové materiály, nebezpečné látky, hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá dlouhá životnost.



Specifikace

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: 2x baterie AAA, CD-R (uživatelská příručka), Napájecí kabel, Registrační karta výrobku, Stručný návod k rychlému použití, Dálkový ovladač, Uživatelská příručka

Přehrávání zvuku

- Kompresní formát: AAC (více kanálů), DTS, FLAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA, WMA9Pro

Zobrazení fotografií

- Kompresní formát: GIF, JPEG, JPEG HD, Progresivní JPEG, PNG
- Vylepšení obrazu: Rotace, Prezentace s přehráváním hudby, Zvětšení

Přehrávání videa

- Kód oblasti BD: B
- Kód oblasti DVD: 2
- Kompresní formáty: AVCHD, AVI, DivX Plus™ HD, H.264, MKV, MPEG1, MPEG2, MPEG4 (AVC), VC-1, WMV, WMV 9, XviD
- Režimy přehrávání disků: Funkce A-B Repeat, Úhel, Nabídka Disc Menu, Pozastavení, Repeat (Opakování), Obnovit přehrávání od místa zastavení, Vyhledávání vpřed/vzad, Přeskočit, Zpomalený chod vpřed, Funkce Standard Play, Zvětšení
- Vylepšení videa: Progressive Scan, Zvýšení rozlišení videa, Deep Color, x.v.Color

Formát souboru

- Audio: AAC, MKA, MP3, WMA
- Obraz: GIF, JPEG, JPG
- Videi: ASF, AVI, DivX, flv, m2ts, MKV, mov, MP4, MPEG, MPG, WMV

Optická média pro přehrávání

- Přehrávatelné disky: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD R/-RW, Standard SVCD, Disk VCD

Možnosti připojení

- Čelní připojení: USB 2.0
- Síťové připojení: 802.11 b/g/n, Vestavěné Wi-Fi
- Síťové připojení k počítači: Certifikace DLNA 1.5
- Zadní konektory: 5.1kanalový výstup analogového zvuku, Analogový audio výstup levý/pravý, Výstup kompozitního videa (CVBS), Digitální výstup pro koaxiální kabel, Digitální výstup pro optický kabel, Ethernet, Výstup HDMI, Slot pro paměťové karty SD/SDHC, USB 2.0
- Smart TV Plus: Aplikace MyRemote, SimplyShare

Pohodlí

- BD-Live (Profil 2.0): Ano
- Dětská pojistka: Rodičovský zámek
- Snadné použití: Rychlé buzení, Aplikace MyRemote, Dotyková ovládací tlačítka
- EasyLink (HDMI-CEC): Podpora titulků formátu 21:9, Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka, Pohotovostní režim stisknutím jednoho tlačítka, Průchod signálu prostřednictvím dálkového ovladače
- Možnost aktualizace firmwaru: Aktualizace firmwaru přes USB, Aktualizace firmwaru online
- Jazyky zobrazení údajů na obrazovce: Čeština, Dánština, Nizozemština, Angličtina, Finština, Francouzština, Němčina, Řecká, Maďarština, Italština, Norština, Polština, Portugalská, Rumunština, Slovenština, Španělština, Švédština, Turečtina

Rozměry

- Výrobek (Š x H x V): 435 x 40 x 230 mm
- Hmotnost výrobku: 1,58 kg
- Balení (Š x V x H): 490 x 87 x 310 mm
- Hmotnost včetně balení: 2,3 kg

Obraz/displej

- Poměr stran: 4:3, 16:9, 21:9
- Digitálně analogový převodník: 12 bitů / 150 MHz
- Vylepšení obrazu: Technologie 3:2/2:2 motion pull down, Auto Screen Fit (automatické přizpůsobení velikosti obrazovky), Zdokonalení barev, Adaptivní vylepšení obsahu, Zdokonalená funkce Dynamic contrast, Vysoké rozlišení (720p, 1080i, 1080p), Redukce šumu, Progressive scan, Quad HD (3840 x 2160), Zvýšení rozlišení videa
- Blu-ray 3D: Převod 2D na 3D, Full HD 1080p
- Pokročilé zpracování videa: CinemaPerfect HD

Spotřeba

- Spotřeba elektrické energie: 15 W
- Napájení: 220-230 V, 50 Hz
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: <0,15 W

Zvuk

- Digitálně analogový převodník: 24 bitů, 192 kHz
- Vylepšení zvuku: Noční režim
- Zvukový systém: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, Dekodér DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio



Datum vydání 2015-12-23

Verze: 7.1.7

12 NC: 8670 000 82986
EAN: 87 12581 62360 9© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com