



Philips PixelPop
trådløs bærbar højttaler

Bluetooth®

Stænksikker
Medfølgende rem
8 timers genopladeligt batteri



BT110C

Lille størrelse, kraftig bas

Den kompakte BT110 har alle de grundlæggende akustiske kvaliteter, der normalt hører en stor højttaler til. Det er derfor, den lyder klar og kraftig med overraskende god bas. Den er også stænksikker og har en strop. Den er parat til hvad som helst, når som helst.

Imponerende lyd

- Avanceret lydmæssig ydelse med et kompakt design
- Anti-clipping-funktion, der giver høj musik uden forvrængning
- Passiv membran giver bedre lyd gengivelse ved lave frekvenser

Designet, så den er nem at tage med

- Indbygget genopladeligt batteri til musikafspilning hvor som helst
- Stænksikkert design, der er ideelt til udendørs brug (IPX4)
- Tag den med overalt i den medfølgende, fintstrikkede rem


Enkel anvendelse

- Indbygget mikrofon til håndfri telefonopkald
- Lydingang til nem tilslutning til næsten alle elektroniske enheder
- Trådløs musikstreaming via Bluetooth

PHILIPS


Vigtigste nyheder

Trådløs musikstreaming

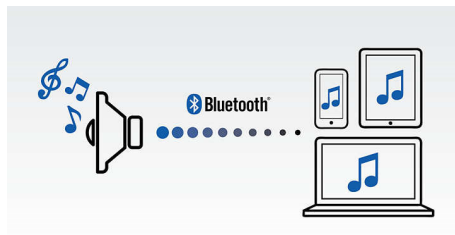

Bluetooth er en trådløs kommunikationsteknologi med kort rækkevidde, der er både robust og energibesparende. Teknologien gør det nemt at oprette trådløs forbindelse til iPod/iPhone/iPad eller andre Bluetooth-enheder som f.eks. smartphones, tablets eller endda bærbare computere. Så kan du nemt og trådløst nyde din yndlingsmusik eller lyd fra video eller spil på denne højttaler.

Anti-clipping-funktion

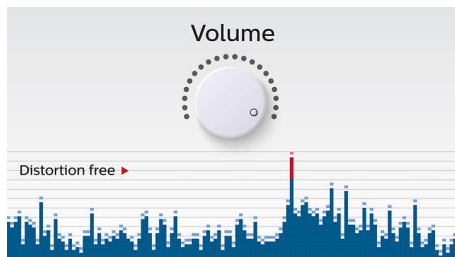


Anti-clipping giver dig mulighed for at afspille musikken ved en højere lydstyrke og bevare dens høje kvalitet, selv når batteriet er ved at løbe tør. Den accepterer indgangssignaler fra 300 mV til 1000 mV og sikrer dine højttalere mod beskadigelse ved forvrængning. Denne indbyggede højttaler overvåger musiksignalet, når det går gennem forstærkeren, og holder lydtøppe inden for forstærkerområdet, hvilket forhindrer lydforvrængning forårsaget af clipping uden at påvirke lydstyrken. En bærbar højttalers evne til at gengive musikalske toppe mindskes i takt med batteriniveauet, mens anti-clipping reducerer toppe forårsaget af lavt batteriniveau, så musikken ikke forvrænges.

Stænksikkert design




Vandtæt design giver dig mulighed for at nyde musikken i våde og regnfulde omgivelser. De interne komponenter, der er testet i overensstemmelse med strenge IPX4-standarder, har bevis for at være beskyttet mod naturens elementer, hvilket gør musik til nydelse, hvad enten du lytter indendørs i badeværelset, i køkkenet eller endda udendørs og uanset vejret.

Medfølgende, fintstrikket rem

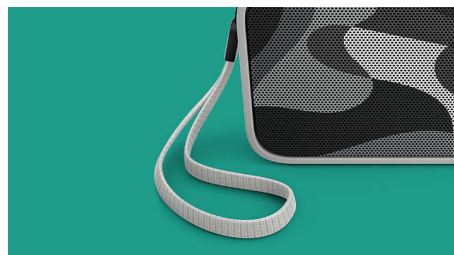

Vores medfølgende rem er lavet af en levende fintstrikket stofkappe, der gør den elegant nok til at blive modetilhør.


Indbygget mikrofon

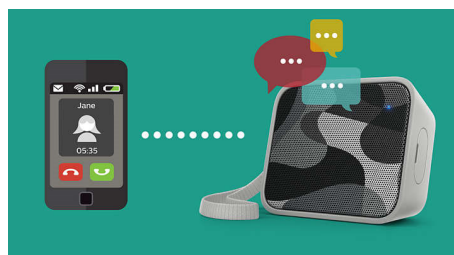

Med den indbyggede mikrofon fungerer denne højttaler også som højttalertelefon. Når der modtages et opkald, sættes musikken på pause,

og du kan tale via højttaleren. Ring op til et forretningsmøde. Eller ring til din ven fra en fest. Uanset hvad, fungerer det godt.

Indbygget genopladeligt batteri

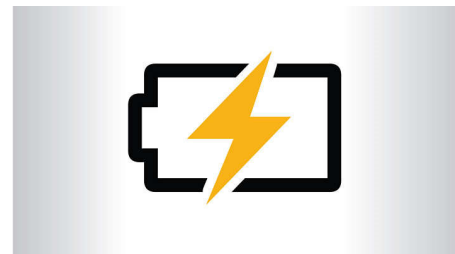

Afspil musik højt - når som helst, overalt. Det indbyggede, genopladelige batteri giver dig mulighed for at nyde din personlige musik uden besvær med ledningsrod og problemer med at finde en stikkontakt. Nyd skøn musik med friheden ved bærbarhed nu.

Lydindgang



Lydindgang til nem tilslutning til næsten alle elektroniske enheder

Avanceret lydmæssig ydelse

Avanceret lydmæssig ydelse med et kompakt design

Passiv membran

Passiv membran giver bedre lyd gengivelse ved lave frekvenser

Specifikationer

Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 4 W
- Lydsystem: Mono
- Højttalere: 1 x 1,5" bredspektret driver og passivt gitter

Design og finish

- Farve: Grå

Tilslutningsmuligheder

- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetooth-område: Rækkevidde, 20 m eller 66 fod
- Lydingang (3,5 mm)
- USB-opladning

Komfort

- Stænksikker: IPX 4
- Indbygget mikrofon: til telefonmøde via højttaler

Kompatibilitet

- Android-tablets og -smartphones: med Android 2.1 og Bluetooth 2.1 eller nyere
- iPod touch: 3. generation eller nyere

- iPad: iPad 1, iPad 2, ny iPad, iPad mini, iPad med Retina-skærm
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S
- andre Bluetooth-aktiverede enheder
- fungerer sammen med: Bluetooth 4.0 eller derunder

Strøm

- Batteritype: litium (indbygget)
- Drifttid på batteri: 8 time(r)

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: USB-kabel til PC-opladning, Globalt garantibevis, Quick Install Guide, Bærerem

Mål

- Vægt inkl. emballage: 0,25 kg
- Produktmål (B x D x H): 98 x 35 x 77 mm
- Emballagemål (B x D x H): 108 x 84 x 145 mm
- Produktvægt: 0,15 kg



Udgivelsesdato
2024-03-23

Version: 3.1.6

EAN: 48 95185 62008 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com