



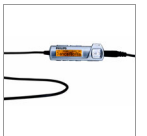

Philips  
Přenosný přehrávač MP3-  
CD

EXP346 I

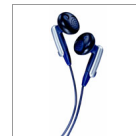

## Tenký přehrávač MP3-CD

s přenosným dálkovým ovládáním s LCD

Získejte moderní vybavení v podobě tenkého elegantního přehrávače MP3-CD EXP346 I. Vychutnejte až 45 hodin nepřetržité hudby ve formátech MP3 a WMA a prohlédněte si informace o autorovi a písni na displeji LCD dálkového ovládání zaručujícím maximální hudební zážitek.

### Dokonalý zážitek z poslechu CD/MP3

- Přehrává disky CD, CD-R a CD-RW
- Vyzkoušejte až 45 hodin přehrávání hudby
- Vychutnejte si přehrávání MP3 a WMA

### Ochrana proti otřesům Jogproof

- 200 sekund funkce Magic ESP™

### Navržen pro moderní život

- Kulatý, kompaktní a tenký přenosný přehrávač CD
- Dálkové ovládání na kabelu s podsvětleným displejem s tagy ID3

### Zvýšený výkon basů

- Funkce Dynamic Bass Boost pro optimaliz. reprodukci basů při lib. hlasitosti

# PHILIPS

sense and simplicity

## Specifikace

### Zvuk

- **Digitálně/analogový převodník:** 1 bitový
- **Kmitočtová charakteristika:** 20 - 20 000 Hz
- **Odstup signál/šum:** > 85 dB
- **Vylepšení zvuku:** Digital Dynamic Bass Boost
- **Výstupní výkon:** 2 x 5 mW (RMS)
- **Ovládání hlasitosti:** digitální
- **Akustická zpětná vazba:** ano

### Přehrávání zvuku

- **Média pro přehrávání:** MP3-CD, WMA, CD, CD-R, CD-RW
- **Režimy přehrávání disků:** 50 programovatelných skladeb, Rychlý posun vpřed/zpět, Funkce Hold, Vyhledávání alba další/předchozí, Vyhledávání stopy: další/předchozí, Opakovat jednu skladbu/album/vše, Obnovení přehrávání po zastavení, Náhodné přehrávání alba/vše
- **Funkce Magic ESP (MP3-CD):** 100 sekund
- **Electronic Skip Protection (CD):** 45 sekund
- **Podporované systémy souborů:** ISO-9660, Joliet, Formát UDF
- **Podpora ID3 tagů:** ano
- **Přenosová rychlost formátu MP3:** 32 - 320 kb/s
- **Přenosová rychlost formátu WMA:** 32 - 192 kb/s

### Možnosti připojení

- **Vstup pro stejnosměrné napájení:** 4,0 mm, 4,5 V, střed +
- **Sluchátka:** 3,5 mm
- **Linkový výstup:** 3,5 mm

### Pohodlí

- **Dálkové ovládání:** Přenosné dálkové ovládání s

### LCD

- **Typ displeje:** LCD
- **Podsvětlení:** ano
- **Barva podsvětlení:** Jantarová
- **Indikátory:** Název alba, Číslo alba, Jméno interpreta, Stav baterie, Funkce CD, DBB, ESP, Název souboru, Zvukový režim, Čas, stopa

### Příslušenství

- **Dálkové ovládání:** AY3802(LCD RC)
- **Síťový adaptér:** AY3162 (400 mA)
- **Sluchátka:** SBC HE250
- **Dodávané příslušenství:** Uživatelský manuál, Kryt přihrádky baterií AA

### Rozměry

- **Kryt:** Provedení odolné proti teplu
- **Rozměry master kartonu:** 178 x 175 x 250 mm
- **Hmotnost velkoobchodního balení:** 2,2 kg
- **Počet kusů ve velkoobchodním balení:** 3
- **Rozměry balení (Š x V x H):** 238 x 55 x 149 mm
- **Typ balení:** D-box
- **Rozměry výrobku (ŠxHxV):** 137 mm x 137 mm x 21 mm
- **Hmotnost výrobku:** 0 18 kg

### Napájení

- **Doba přehrávání na baterie (WMA):** 45 h (2 x AA alkalické baterie)
- **Doba přehrávání MP3-CD na baterie:** 45 h (2 x AA alkalické baterie)
- **Doba přehrávání CD na baterie:** 30 h (2 x AA alkalické baterie)
- **Typ baterie:** AA, AAA, LR03, LR6, UM3, UM4

## Zvýraznění výrobku

### 200 sekund funkce Magic ESP™

*Magic Electronic Skip Protection™ je užitečná funkce, která zajišťuje reprodukci hudby bez přeskokování i v případě, že je přehrávač MP3-CD vystaven otřesům a nárazům při sportu nebo pohybu. Zařízení s funkcí Magic Electronic Skip Protection™ mají inteligentní elektronickou vyrovnávací paměť, ve které je možné ukládat různé formáty digitální hudby, například MP3, WMA a CDDA. Vyrovnávací paměť upravuje automaticky obsah a rychlost otáčení laseru, aby zajistila nepřerušovaný poslech hudby.*

### Digital Dynamic Bass Boost

*Funkce Digital Dynamic Bass Boost zajišťuje inteligentní zvýraznění basů při vysokých hlasitostech bez zkreslení a při nízkých hlasitostech bez omezení nejnižších kmitočtů. Složitě elektronické obvody neustále sledují hlasitost a úroveň basů a provádí jejich přesné nastavení tak, aby nedocházelo ke zkreslení zvuku a byla zajištěna optimální reprodukce basů. Výsledkem jsou dokonalé hluboké tóny bez ohledu na zvolenou hlasitost.*



Datum vydání 2007-12-07

Verze: 5.0

12 NC: 9073 101 01646  
EAN: 87 10895 85796 3

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Životnost baterií je dána jejich používáním a nastavením.  
\* Windows Media a logo Windows jsou v USA a jiných zemích obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti Microsoft Corporation.  
\* Vypočítáno pro datový tok 64 kb/s při kódování WMA.