



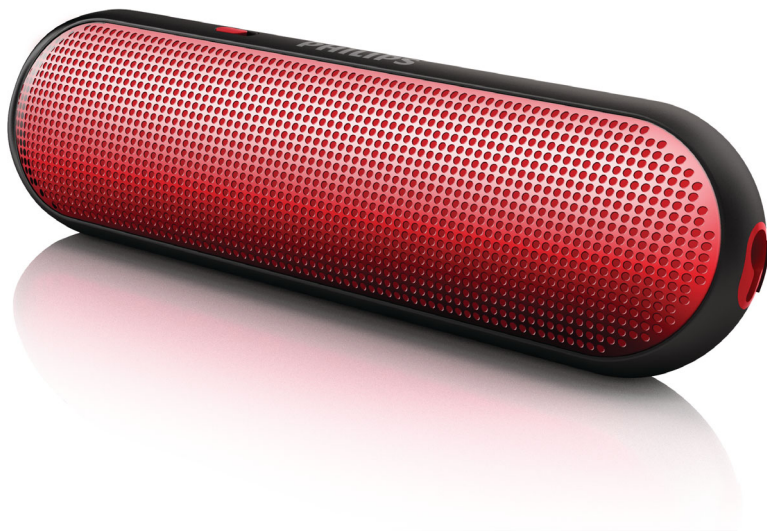

Philips
Kannettava MP3-kaiutin

3,5 mm:n yleisliitäntä
Musta ja punainen

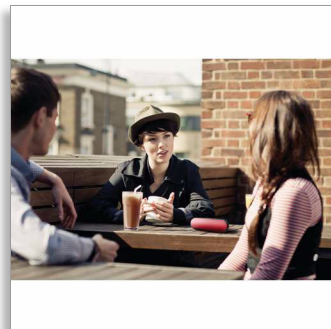

TCP320

Stereoääntä matkalla

hauskasta taskukaiuttimesta

Liiku musiikin tahdissa! Nauti stereoäänestä kaikkialla matkakaiuttimesta, jossa on erinomainen akunkesto. Linjatulokaapelia voit käyttää kantohihnana. Sisäinen digitaalinen vahvistin poistaa matkapuhelimen aiheuttamat häiriöt.

Nauti musiikista stereona

- Erinomainen ääni digitaalisella D-luokan vahvistimella
- Kevyt, kannettava malli mahdollistaa musiikin kuuntelun milloin vain
- Matkapuhelimen suojaustekniikka takaa häiriöttömän äänen
- Yleiskäyttö: toimii laitteen 3,5 mm:n kuulokeliitännän kautta

Ota musiikki mukaasi

- 40 tuntia jatkuvaa toistoa iloksesi vaivattomasti.
- Paristokäyttöistä kannettavuutta
- Kantohihnana toimiva kaapeli helpottaa kantamista

PHILIPS

Tekniset tiedot

Yhteensopiva

- Pöytätietokoneet ja kannettavat tietokoneet
- Matkapuhelimet ja MP3-soittimet
- GoGear
- iPhone
- iPod
- iPad

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri(t): musta ja punainen

Ääni

- Taajuusvaste: 350–16 000 Hz
- Impedanssi: 4
- Teholuokitus: 2 W

Lisätarvikkeet

- Paristot: Ei mukana

Virta

- Akun/pariston tyyppi: AAA
- Käyttöaika akku-/paristovirralla: 40 h
- Paristojen määrä: 3

Tuotteen mitat

- Tuotteen mitat (L x K x S): 8,5 x 14,5 x 2,5 cm
- Paino: 0,058 kg

Ulompi pakkaus

- Kokonaispaino: 1,85 kg
- GTIN: 1 69 23410 71727 0
- Ulompi pakkaus (P x L x K): 22,5 x 21 x 20 cm
- Nettopaino: 0,984 kg
- Kuluttajapakkausten määrä: 12
- Taara: 0,866 kg

Pakkauksen mitat

- Pakkauksen mitat (L x K x S): 9,5 x 17,2 x 3,3 cm
- EAN: 69 23410 71727 3
- Kokonaispaino: 0,122 kg
- Nettopaino: 0,082 kg
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- Pakkaustyyppi: Näyttö
- Taara: 0,04 kg
- Hyllysijoitustyyppi: Molemmat

Kohokohdat

40 tuntia jatkuvaa toistoa

Paristokäyttöinen kaiutin takaa 40 tuntia jatkuvaa musiikin toistoa ilman vaivaa missä liikutkin.

Paristokäyttöinen

Paristojen ansiosta helppo ottaa mukaan iloksesi kaikkialle.

D-luokan vahvistin

Digitaalinen D-luokan vahvistin muuntaa analogisen signaalin digitaalseksi signaaliksi ja vahvistaa signaalia digitaalisesti. Signaali siirtyy tämän jälkeen demodulaatiosuodattimeen, joka tuottaa lopullisen lähtösignaalin. Vahvistettu digitaalinen lähtösignaali on kaikilta ominaisuuksiltaan digitaalisen äänen veroinen, myös äänenlaatunsa puolesta. Lisäksi digitaalinen D-luokan vahvistin on 90 prosenttia tehokkaampi kuin perinteinen AB-vahvistin. Tuloksena on tehokas vahvistin, joka vie vain vähän tilaa.

