

Philips  
Домашний кинотеатр 5.1

Функция Double Bass  
3D Blu-ray

HTS5593



Мощный кинематографический объемный звук с глубокими  
басами

Одержимые звуком

Устройте кинотеатр у себя дома! Испытайте новые ощущения от домашних развлечений благодаря АС с двойными фазоинверторами, которые гарантируют мощный объемный звук 1000 Вт, и невероятно реалистичному изображению 3D с дисков Blu-ray.

**Незабываемые впечатления от прослушивания**

- Среднеквадратичная мощность 1000 Вт для отличного звучания фильмов и музыки
- Dolby TrueHD и DTS-HD для объемного звука высокой четкости
- Мощные акустические системы с двойными фазоинверторами для великолепного звука

**Разработано, чтобы улучшить ваш домашний кинотеатр**

- Сенсорная панель для простого управления воспроизведением и громкостью
- Возможность подключения беспроводных тыловых АС без путаницы с проводами

**Просто наслаждайтесь всеми развлечениями**

- Full HD 3D Blu-ray для полного погружения при просмотре фильмов 3D
- Концентратор HDMI позволяет подключать HDMI-устройства для получения великолепного качества звука и изображения
- Smart TV для доступа к интернет-службам и мультимедийному контенту на ТВ

**PHILIPS**


## Основные особенности

### Функция Double Bass



Мощные АС с системой Bass-Reflex и двойными фазоинверторами улучшают низкие частоты и обеспечивают плотный звук с глубокими басами. Вы сможете слышать и тихий шепот, и самые громкие грохочущие звуки.

### Dolby TrueHD и DTS HD

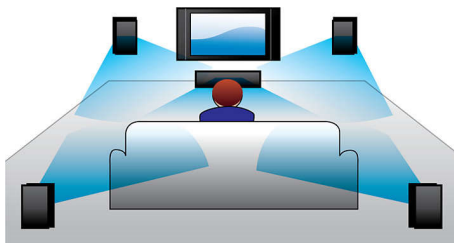

Dolby TrueHD и DTS-HD Master Audio Essential обеспечивают качественное звучание дисков Blu-ray. Качество воспроизведения звука поистине неотличимо от студийного, и вы сможете услышать звук именно таким, каким хотели его донести до вас создатели записи. Dolby TrueHD и DTS-HD Master Audio Essential обеспечат максимум впечатлений от систем домашнего развлечения.

### Среднеквадратичная мощность 1000 Вт




Среднеквадратичная мощность 1000 Вт для отличного звучания фильмов и музыки

### Full HD 3D Blu-ray



Вы будете поражены качеством 3D фильмов в вашей гостиной благодаря телевизору Full HD 3D. Функция активного 3D изображения использует последнее поколение быстрых дисплеев для создания реалистичного изображения с разрешением 1080x1920 HD. Просмотр изображения в специальных очках, закрывающих и открывающих левый и правый окуляры синхронно со сменой кадров, создает эффект Full HD 3D. Разнообразие фильмов 3D на дисках Blu-ray позволяет наслаждаться большим количеством материалов высокого качества. Кроме того, Blu-ray обеспечивает несжатое объемное звучание, что создает эффект абсолютной реальности.

### Концентратор HDMI

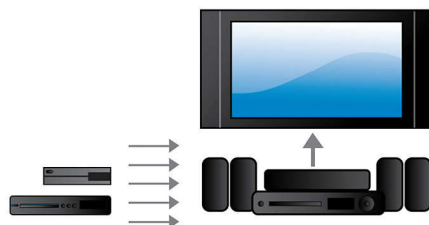


Концентратор HDMI предоставляет дополнительные разъемы HDMI, позволяющие с легкостью подключить к системе домашнего кинотеатра другие устройства, например игровую консоль или телевизионную приставку HD. Подключив устройства с помощью концентратора HDMI, вы сможете наслаждаться звуком и изображением высокого разрешения, какой бы вид медиаразвлечений вы ни выбрали.

### Smart TV



Домашний кинотеатр Philips и проигрыватель Blu-ray со Smart TV содержат ряд передовых функций, в том числе Net TV, SimplyShare и MyRemote. Net TV открывает доступ к онлайн-ресурсам и развлечениям на вашем телевизоре, например к службам видео по запросу. Функция SimplyShare позволяет воспроизводить музыку и видео, а также просматривать фото с компьютера, не вставая с дивана. А при помощи приложения Philips MyRemote можно использовать смартфон или планшетный ПК в качестве пульта ДУ домашнего кинотеатра.

### Сенсорная панель для управления

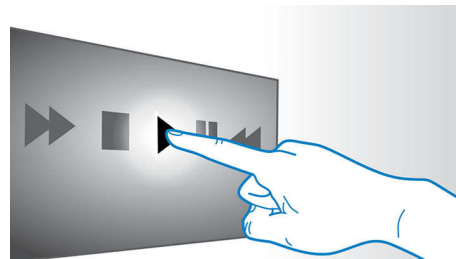

Благодаря интуитивному сенсорному управлению звук (как и другие параметры воспроизведения) можно регулировать одним прикосновением к чувствительным элементам управления на передней панели.

# Характеристики

## Звук

- Улучшение звука: Автоматическая регулировка громкости, Dolby Digital Prologic II, Функция Double Bass, FullSound, Ночной режим, Surround Plus, Регулировка ВЧ и НЧ
- Звуковая система: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, Высокое разрешение аудио DTS-HD, DTS-HD Master Audio
- Выходная мощность сабвуфера: 166 Вт
- Настройки эквалайзера: Игры, Фильм, Музыка, Новости, Original
- Выходная мощность АС центрального канала: 166 Вт
- Выходная мощность напольной АС: 4 x 166 Вт
- Общая среднекв. мощность при КНИ 30 %: 1000 Вт

## Громкоговорители

- Типы громкоговорителей: 1 x АС центрального канала, 4 x напольных АС
- Излучатели АС центрального канала: 1 x 3" полнодиапазонный НЧ-динамик
- Частотный диапазон сабвуфера: 20–150 Гц
- Сопротивление АС центрального канала: 4 ohm
- Излучатель сабвуфера: НЧ-излучатель 6,5" — 1 шт.
- Тип сабвуфера: Пассивный
- Частотный диапазон АС центрального канала: 150–20000 Гц
- Полное сопротивление сабвуфера: 4 ohm
- Излучатели напольных АС: 1 x 3" полнодиапазонный НЧ-динамик
- Частотный диапазон напольной АС: 150–20000 Гц
- Сопротивление напольной АС: 4 ohm

## Подключения

- Разъемы на передней панели: Высокоскоростное устройство USB, Вход Music iLink

- Разъемы на задней панели: Вход AUX, Защелкивающиеся разъемы АС, Выход композитного видеосигнала (CVBS), Цифровой коаксиальный вход, Цифровой оптический вход, Ethernet, Разъем антенны FM, Выход HDMI 1.4 (ARC), ВХОД HDMI 1, ВХОД HDMI 2, Разъем док-станции iPod/iPhone, Слот для карты SD/SDHC, Разъем USB Wi-Fi, Беспроводные тыловые АС
- Smart TV: MyRemote, Net TV, SimplyShare

## Тюнер/прием/передача

- Диапазоны тюнера: FM
- Количество предустановок: 40

## Комфорт

- EasyLink (HDMI-CEC): Поддержка субтитров в формате 21:9, Канал возврата аудиосигнала, Автоматическое назначение аудиовходов, Динамическая синхронизация движения губ, Запуск воспроизведения одним нажатием, Переход в режим ожидания одним нажатием, Сквозное дистанционное управление
- Возможности HDMI: 3D, Реверсивный звуковой канал (ARC), Тип содержимого, Технология Deep Color

## Мощность

- потребляемая мощность: 105 Вт
- Источник питания: 220—240 В, 50 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: <math>0,5</math> Вт

## Аксессуары

- Подходящие аксессуары: Док-станция для iPod/iPhone DCK3061, Беспроводной модуль для тыловых АС RWSS5512, USB-адаптер Wi-Fi WUB1110
- Входящие в комплект аксессуары: Батарея типа AAA — 2 шт., Антенна FM, Кабель HDMI, Шнур питания, Краткое руководство пользователя,

Пульт ДУ, Юридическая информация и сведения о безопасности, Торговые марки, Гарантийный талон (действ. во всем мире)

## Размеры

- Основное устройство (Ш x В x Г): 435 x 45 x 330 миллиметра
- Вес, включая упаковку: н/д кг
- Вес основного устройства: 3,69 кг
- Размеры упаковки (Ш x В x Г):: н/д миллиметра
- АС центрального канала (Ш x В x Г): 223 x 102 x 80 миллиметра
- Вес АС центрального канала: 0,57 кг
- Длина кабеля АС центрального канала: 2 м
- Сабвуфер (Ш x В x Г): 178 x 303 x 343 миллиметра
- Вес фронтальной АС: 0,82 кг
- Фронтальная напольная АС (ШxВxГ): 100 x 1092 x 65 миллиметра
- Вес сабвуфера: 3,9 кг
- Длина кабеля фронтальной АС: 4 м
- Тыловая напольная АС (ШxВxГ): 100 x 1092 x 65 миллиметра
- Вес тыловой АС: 0,82 кг
- Длина кабеля тыловой АС: 10 м
- Длина кабеля сабвуфера: 3 м

## Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: AAC, MP3, WAV, WMA
- Скорость передачи данных для MP3: 32–320 Кбит/с

## Формат файлов

- Аудио: aac, mka, mp3, wma
- Видео: avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg
- Изображение: GIF, JPEG, JPG

## Изображение/дисплей

- Улучшение изображения: HD (720p, 1080i, 1080p/24 кадра в секунду), Прогрессивное сканирование, Повышение качества видео

# Характеристики

## Оптические носители

- Воспроизводимые диски: AVCHD, BD, BD R/BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Улучшение изображения: Поворот, Слайд-шоу

с музыкальным сопровождением, Увеличить

## Забота об окружающей среде

- Упаковка: Электронная инструкция по эксплуатации

## Воспроизведение видео

- Форматы сжатия: AVCHD, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4



Дата выпуска 2024-05-06

Версия: 1.1.5

EAN: 87 12581 62689 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)