



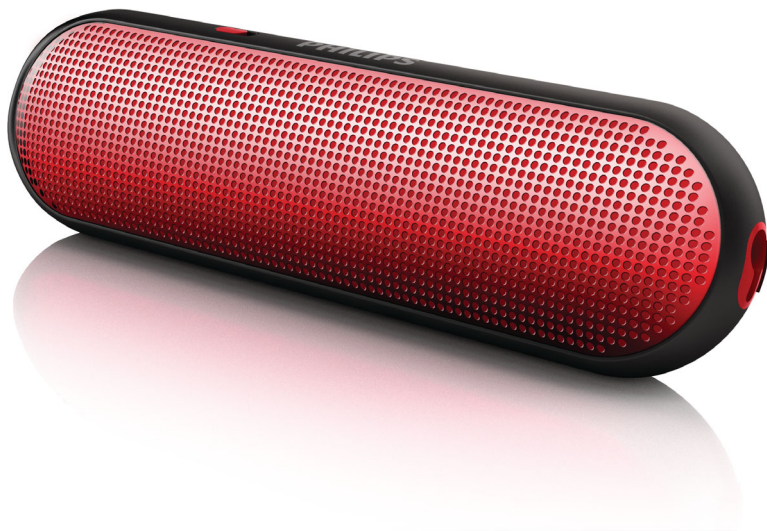

Philips
Hordozható MP3 lejátszó

Univerzális 3,5 mm-es
Fekete és piros

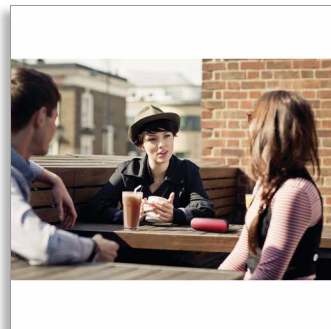

TCP320

Sztereoó hang útközben

szórakoztató, zsebben elérő hangszóróval

Mozduljon a zenével együtt! Bárhová megy, élvezheti a különlegesen hosszú élettartamú akkumulátorral rendelkező úti hangszóró sztereoó hangzását. A kényelmes hordozhatóság érdekében a vonalbemeneti kábel tartózsínorként rögzíthető. A beépített digitális erősítő kiküszöböli a mobiltelefonok okozta interferenciát.

Élvezze a zenét sztereoóban

- D osztályú digitális erősítő a minőségi hanghatás érdekében
- Könnyű, hordozható kialakítás a bármikor élvezhető zenei élményért
- Árnyékolási technológia a mobiltelefonjelek okozta interferencia ellen, a zavarmentes hangzás érdekében
- Univerzális: készüléke 3,5 mm-es fejhallgató-csatlakozóján keresztül működik

Vigye magával a zenészműveit

- 40 óra folyamatos lejátszás a gondtalan szórakozásért
- Akkumulátorral működik, hordozható
- A vonalbemeneti kábel tartózsínorként használható az egyszerű hordozhatóságért

PHILIPS

Műszaki adatok

Kompatibilitás:

- PC-k és laptopok
- Mobiltelefonok és MP3 lejátszók
- GoGear
- iPhone
- iPod
- iPad

Formatervezés és kidolgozás

- Szín(ek): fekete és piros

Hangzás

- Frekvenciaválasz: 350 - 16 000 Hz
- Impedancia: 4
- RMS teljesítmény: 2 W

Tartozékok

- Elemek: nem tartozék

Energiaellátás

- Akkumulátor típusa: AAA
- Akkumulátoros működtetés üzemideje: 40 óra
- Elemek száma: 3

Termék méretei

- Termék méretei (Sz x Ma x Mé):
8,5 x 14,5 x 2,5 cm
- Tömeg: 0,058 kg

Külső kartondoboz

- Bruttó tömeg: 1,85 kg
- GTIN: 1 69 23410 71727 0
- Külső kartondoboz (L x Sz x Ma):
22,5 x 21 x 20 cm
- Nettó tömeg: 0,984 kg
- Fogyasztói csomagolások száma: 12
- Táratömeg: 0,866 kg

Méret csomagolással együtt

- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé):
9,5 x 17,2 x 3,3 cm
- EAN: 69 23410 71727 3
- Bruttó tömeg: 0,122 kg
- Nettó tömeg: 0,082 kg
- Tartozékok száma: 1
- Csomagolás típusa: Kijelző
- Táratömeg: 0,04 kg
- Polcra helyezési mód: Mindkettő

Fénypontok

40 óra folyamatos lejátszás

Ez az akkumulátorral működő hangszóró akár 40 órányi folyamatos lejátszást biztosít, így Ön útközben is gondtalanul élvezheti a zenét.

Akkumulátoros üzemmód

Akkumulátorral működik, így bárhová magával viheti, hogy mindenhol élvezhesse a zenét.

D osztályú erősítő

A D osztályú digitális erősítő vesz egy analóg jelet, átalakítja digitális jellé, majd a jelet digitálisan felerősíti. A jel ezek után belép egy demodulációs szűrőbe, és megszületik a végső kimenet. A felerősített digitális kimenet a digitális audió minden előnyét biztosítja, a jobb hangminőséget is beleértve. Ráadásul a D osztályú digitális erősítőnek 90%-nál magasabb a hatásfoka, a hagyományos AB erősítőktől eltérően. Ez a nagy hatékonyság kis helyigényű erősítőt eredményez, nagy teljesítmény mellett.



Kiadás dátuma
2016-10-30

Verzió: 1.0.10

12 NC: 8670 000 92146
EAN: 06 92341 07172 73

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com