




Philips  
Microchaîne

**DAB+**

CD, CD-MP3, USB, FM  
15 W max.

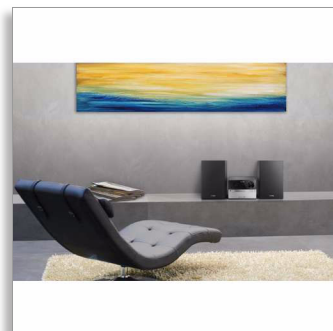

MCB2305

# Relaxez-vous en musique

## L'obsession du son

Écoutez vos morceaux préférés sur ce système audio Philips compact tout en un, doté d'un port USB, d'une entrée audio et d'un lecteur CD. Profitez de basses puissantes avec les enceintes Bass Reflex, et bénéficiez d'une offre radio complète grâce à la compatibilité DAB et FM.

### Améliorez votre expérience musicale

- Puissance de sortie maximale 15 W
- Le système d'enceintes Bass Reflex diffuse des basses profondes et puissantes
- Contrôle numérique du son

### Peu importe la source, profitez de votre musique

- Compatibilité DAB et FM pour une expérience radio absolue
- Lecture de CD-MP3, CD et CD-R/RW
- USB direct pour lire la musique au format MP3 en toute simplicité
- Entrée audio pour écouter la musique de vos appareils portables

### Facile à utiliser

- Changeur de CD motorisé facilitant le chargement
- Tuner numérique avec présélections pour un confort optimal
- Tuner numérique avec 20 présélections pour un confort optimal

# PHILIPS

Microchaîne  
DAB+ CD, CD-MP3, USB, FM, 15 W max.

## Points forts

### Système d'enceintes Bass Reflex



Ce système génère des basses profondes même pour des enceintes compactes. À la différence d'un système d'enceintes classique, il est doté d'un caisson de basses aligné acoustiquement sur le haut-parleur de graves afin d'optimiser les basses fréquences du système. Vous obtenez ainsi des basses plus profondes avec une distorsion amoindrie. Ce système est basé sur la résonance des masses d'air dans le caisson de basses pour provoquer des vibrations comme dans un haut-parleur de graves classique. Les basses fréquences sont étendues et créent une nouvelle dimension de basses.

### Entrée audio



L'entrée audio vous permet de diffuser directement les contenus stockés sur votre baladeur multimédia.

Ainsi, grâce à votre chaîne hi-fi, vous profitez de votre musique préférée avec une qualité audio exceptionnelle. L'entrée audio est très pratique : il vous suffit de brancher votre baladeur MP3 sur votre chaîne hi-fi.

### USB direct pour lire la musique au format MP3 en toute simplicité



Grâce à la transférabilité totale des fichiers, vous pouvez accéder à davantage de musique en connectant une clé USB ou un lecteur MP3 sur la prise USB Direct intégrée.

### Contrôle numérique du son

Le contrôle numérique du son permet de sélectionner des modes prédéfinis (Équilibré, Clair, Puissant, Chaud et Vif) qui adaptent les gammes de fréquences du son afin d'optimiser certains styles musicaux. Chaque mode repose sur la technologie d'égalisation graphique permettant d'ajuster automatiquement la balance du son et d'améliorer les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi. Obtenez le maximum de votre musique en réglant la balance du son en fonction du type de musique que vous écoutez.



MCB2305/10

## Caractéristiques

### Son

- Accentuation du son: contrôle numérique du son
- Puissance de sortie maximale (RMS): 15 W

### Enceintes

- Haut-parleurs: Haut-parleur de graves 3"
- Types d'enceinte: système d'enceintes Bass Reflex

### Lecture audio

- Modes de lecture de disques: avance/retour rapides, recherche piste suivante/précédente, répétition/lecture aléatoire/lecture programmée
- Supports de lecture: CD, CD-R/RW, CD-MP3, Clé USB
- Modes de lecture USB Direct: avance rapide/retour rapide, lecture/pause, précédent/suivant, répétition, lecture aléatoire, arrêt

### Tuner/réception/transmission

- Bandes du tuner: FM mono, FM stéréo
- Préréglages: 20
- Antenne: Antenne FM torsadée fixe
- Tuner - amélioration: Réglage numérique auto, recherche automatique
- DAB/DAB+: Affichage d'infos, Smart Scan

### Connectivité

- USB: Port USB
- Entrée audio (3,5 mm)

### Pratique

- Alarmes: Alarme CD, Alarme radio, alarme USB
- Horloge: Sur affichage principal, mise en veille programmable
- Type d'affichage: Affichage LED
- type de changeur: tiroir

### Accessoires

- Accessoires fournis: Cordon d'alimentation secteur, Antenne FM, Mode d'emploi
- Télécommande: Télécommande 21 touches

### Dimensions

- Largeur de l'unité principale: 180 millimètre
- Hauteur de l'unité principale: 121 millimètre
- Profondeur de l'unité principale: 247 millimètre
- Dimensions du haut-parleur principal (l x P): 150 x 125 millimètre
- Hauteur de l'enceinte principale: 238 millimètre
- Largeur de l'emballage: 577 millimètre
- Hauteur de l'emballage: 312 millimètre
- Profondeur de l'emballage: 185 millimètre
- Poids brut: 4,5 kg
- Poids net: 3,55 kg

### Alimentation

- Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz



Date de publication  
2017-07-20

Version: 2.0.5

12 NC: 8670 001 11902  
EAN: 08 71258 17118 25

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)