

Philips
Radio sa satom

Zaslon sjajne završne obrade
FM, digitalno podešavanje
Dvostruki alarm

AJ2000



Budite se

uz omiljene melodije s radija

Budite se uz omiljene radijske stanice ili zvukove alarma. Ovaj elegantni radio sa satom tvrtke Philips AJ2000 sa sjajnom završnom obradom omogućava vam prethodno postavljanje dva alarma koji će buditi vas i vašeg partnera u različito vrijeme. Budite se nježno i s osmjehom na licu svaki dan.

Jednostavna uporaba

- Baterija za rezervno napajanje osigurava memoriju u slučaju prekida napajanja
- Svjetlina zaslona može se prilagoditi kako bi bila ugodnija za gledanje

Započnite dan na svoj način

- Funkcija nježnog buđenja za ugodno iskustvo buđenja
- Ponavljanje alarma za dodatnu odgodu
- Probudite se uz omiljenu melodiju na radiju ili zujalicu
- FM prijemnik za uživanje u radijskom programu
- Dvostruki alarm koji vas i vašeg partnera može probuditi u različito vrijeme
- Uz funkciju automatskog isključivanja lako ćete utonuti u san slušajući omiljenu glazbu

PHILIPS

Istaknute značajke


FM prijemnik

Ugrađeni FM prijemnik omogućuje vam da svakodnevno na omiljenoj radijskoj postaji slušate glazbu ili vijesti. Jednostavno pronađite postaju koju želite slušati.

Baterija za rezervno napajanje


Baterija za rezervno napajanje osigurava memoriju u slučaju prekida napajanja

Dvostruki alarm

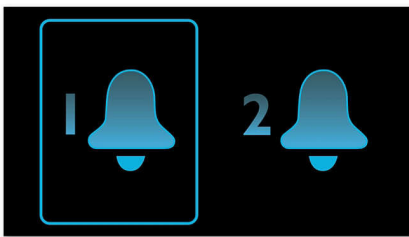

Audio sustav tvrtke Philips ima dva alarma. Jedan alarm postavite da probudi vas, a drugi vašeg partnera.

Ponavljanje alarma

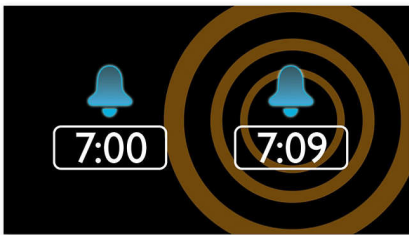

Kako ne biste prespavali, Philips radio sa satom ima značajku odgode alarma. Ako se alarm oglasi, a želite nastaviti spavati malo duže, jednostavno jednom pritisnite gumb za ponavljanje alarma i nastavite spavati. Devet

minuta poslije alarm će se ponovo oglašiti. Možete nastaviti pritiskati gumb za ponavljanje alarma svakih devet minuta sve dok ga potpuno ne isključite.

Buđenje uz radio ili zujalicu



Probudite se uz zvukove omiljene radijske stanice ili zujalice. Jednostavno podesite alarm na Philips radiju sa satom tako da vas probudi uz radijsku stanicu koju ste posljednju slušali ili odaberite buđenje uz zujalicu. Kada se dosegne podešeno vrijeme buđenja, Philips radio sa satom automatski će uključiti radijsku stanicu ili zujalicu.

Nježno buđenje




Započnite dan na pravi način nježnim buđenjem uz glasnoću alarma koja se postepeno povećava. Uobičajeni alarmi s prethodno postavljenom glasnoćom previše su tihi ili tako neugodno glasni da vas naglo bude.

Odaberite buđenje uz omiljenu glazbu, radijsku stanicu ili zujalicu. Glasnoća alarma za nježno buđenje postepeno se povećava od niske do visoke razine.

Prilagodba svjetline zaslona

Prilagodljiva svjetlina zaslona omogućava vam podešavanje zaslona prema potrebi.

Sleep timer

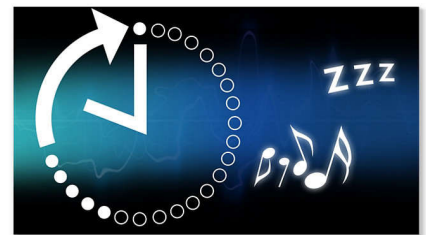

Funkcija automatskog isključivanja omogućava vam da sami odaberete koliko dugo želite slušati radio ili glazbu prije nego što zaspate. Jednostavno postavite vremensko ograničenje (do 1 sat) i odaberite radijsku stanicu koju želite slušati dok tonete u san. Radio tvrtke Philips nastaviti će s reprodukcijom odabrano vrijeme, a zatim će automatski prijeći u tiho stanje pripravnosti koje štedi energiju. Funkcija automatskog isključenja omogućava vam da zaspate uz omiljenog radijskog DJ-a bez brojanja ovaca ili brige o prevelikoj potrošnji energije

Specifikacije

Zvučnici

- Ugrađeni zvučnici: 1

Tjuner / Prijem / Prijenos

- Antenski: FM antena
- Frekvencijski opseg: 87,5 - 108 MHz
- Frekvencijski pojas prijemnika: FM, Digitalno podešavanje
- Broj memoriranih stanica: 20

Praktičnost

- Alarmi: Radio alarm, Alarm zujalice, Ponavljanje alarma (odgoda), Dvostruki alarm, Nježno buđenje
- Kontrola glasnoće: Gore/dolje
- Automatsko isključivanje
- Svjetlina zaslona: Visoka/srednja/niska

Snaga

- Napajanje: 100-240 V ~, 50/60 Hz
- Vrsta napajanja: AC ulaz
- Rezervna baterija: CR2032 (u kompletu)

Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: Korisnički priručnik, Kratke upute za korisnike, Jamstveni certifikat

Dimenzije

- Bruto masa: 0,382 kg
- Vrsta pakiranja: D-box
- Neto težina: 0,32 kg
- Dimenzije proizvoda (ŠxDxV): 185 x 81 x 85,2 mm
- Dimenzije ambalaže (Š x D x V): 233 x 95 x 96 mm

Budilica

- Broj alarma: 2
- Sleep timer: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 min

Sat

- Zaslon: LED
- Vrsta: Digitalni
- Format vremena: 12 sati, 24 h



Datum izdavanja
2024-04-25

Verzija: 5.3.7

EAN: 69 51613 99070 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com