

Philips BeNear
Schnurlostelefon mit
Anrufbeantworter

Anrufbeantworter, 60 Min.

Aufnahme

6,1 cm (2,4") Display, weiße Bel.
Freisprechen
2 Mobilteile

CD6952B



Wir bringen Menschen einander näher

Klingt so gut, wie es aussieht

Die elegante und moderne Philips 6000er Serie garantiert eine beeindruckende Wiedergabe von HQ-Sound. Genießen Sie eine Vielzahl herausragender Ausstattungsmerkmale wie ein extra großes TFT-Display mit kontrastreichen Farben und einem integrierten Anrufbeantworter.

Umweltfreundliches Produkt

- Reduzierung der Strahlung um 60 % bei aktiviertem ECO-Modus
- Niedriger Stromverbrauch: < 0,55 W im Standby-Modus

Genießen Sie eine erstklassige Qualität

- Hoher Kontrast, 6,1 cm (2,4") TFT-Farbdisplay
- Symbolgestützte Menüführung für einfache Navigation
- Nachrichten von bis zu 45 Min. auf Ihrem Anrufbeantworter
- Bis zu 22 Stunden Gesprächszeit
- Speichern Sie bis zu 200 bevorzugte Kontakte in Ihrem Telefonbuch

Außergewöhnlicher Sound

- HQ-Sound: Hochwertige Akustik für einen erstklassigen Sound
- MySound-Profile für Ihre Soundeinstellungen
- Vollduplex-Echokompensation für einwandfreie Kommunikation
- Optimierte Antennenausrichtung für ausgezeichneten Empfang in allen Räumen
- Mobilteil mit Freisprecheinrichtung für freihändiges Telefonieren

PHILIPS

Besonderheiten

HQ-Sound



Philips Schnurlostelefone mit HQ-Sound: wir haben jahrelange Erfahrung und können auf bahnbrechende Innovationen bei der Entwicklung von Hi-Fi-Audio-Produkten und hochwertigen Kopfhörern zurückblicken. So stellen wir auf unseren DECT Telefonen eine erstklassige Sprachqualität sicher. Wenn es um die Verbesserung der Soundqualität geht, haben unsere Akustikingenieure und Architekten an wirklich alles gedacht - hochwertige Komponenten, digitale Signalverarbeitung, genaues Akustikdesign, erweiterte Tests und Feinabstimmungen. Ein Klang, als ob die Person neben Ihnen steht.

Vollduplex-Echokompensation



Bei einer Unterhaltung gibt es immer ganz natürliche Wortüberschneidungen. Dank unserer Vollduplex-Echokompensation können Sie jetzt jedes Wort klar und deutlich verstehen, auch wenn Sie und Ihr Gesprächspartner gleichzeitig sprechen.

MySound-Profile



Die Wahrnehmung von Klang ist subjektiv und jeder hat seine eigenen Hörvorlieben. Mit MySound werden Gespräche wieder persönlicher, denn Sie können das Audioprofil auswählen, das am besten zu Ihnen passt. Clear - für beeindruckende Stimmklarheit; Soft - für einen freundlichen und weichen Klang der Stimme; Warm - für einen freundlicheren und wärmeren Klang der Stimme.

Mobilteil mit Freisprecheinrichtung




Die Freisprechfunktion schaltet die Stimme des Anrufers auf den integrierten Lautsprecher, wodurch Sie freihändig telefonieren und somit mehrere Aufgaben gleichzeitig erledigen oder anderen das Mithören ermöglichen können.

Telefonbuch mit 200 Namen



Die Nummern Ihrer Lieben immer griffbereit: Speichern Sie bis zu 200 Namen in Ihrem Telefonbuch.

6,1 cm (2,4") TFT-Farbdisplay

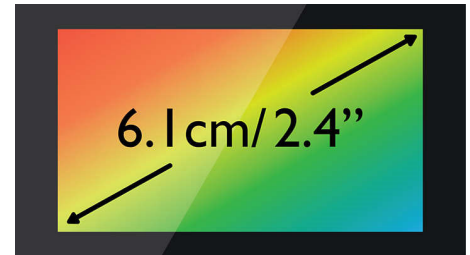

Hoher Kontrast, 6,1 cm (2,4") TFT-Farbdisplay

Symbolmenü



Mit dem benutzerfreundlichen, modernen Symbolmenü finden Sie alles, was Sie suchen, in kürzester Zeit.

Bis zu 45 Minuten Aufnahmezeit



Mit einer Aufnahmezeit von 45 Min. verpassen Sie keine wichtige Nachricht mehr.



Daten

Ton

- Klangprofil: MySound
- Lautstärkeregelung am Mobilteil
- Klingeltöne des Mobilteils: 10 polyphone HQ + 5 Standard
- HQ-Sound

Komfort

- Menüstruktur im Mobilteil: Symbolmenü
- Tasten der Basisstation: Paging-Taste
- Anzahl der Tasten: 22
- Freisprechen für mehr Gesprächskomfort
- Anpassung: Silence-Modus und Nachtmodus
- Anruf-Management: Anklopfen*, Anrufer-ID*, Mikrofon-Stummschaltung, Anrufe in Abwesenheit, Empfangene Anrufe
- Anrufsperre: Unterbinden Sie, dass vom Telefon bestimmte abgehende Anrufe getätigt werden.
- Beleuchtete Tastatur: Weiß
- Signalstärkeanzeige: 3-Bar-Anzeige
- Akkustandsanzeige: 5-Bar-Akkusymbol
- Intercom – mehrere Mobilteile
- Raumüberwachung
- Datums-/Uhrzeitanzeige
- Mehrere Basisstationen (optional): 1
- Wecker
- Mehrere Mobilteile (optional): Bis zu 5
- Ereignisanzeige am Mobilteil
- Akkuladeanzeige
- Programmierbare Hotkeys: Taste 1 und 2
- Tastenton ein/aus
- Automatische Registrierung
- Automatische Beendigung
- Wähltasten vergrößern
- Bis zu 22 Stunden Gesprächszeit
- Bis zu 300 Stunden Standby-Zeit
- Ladezeit: 8 Stunden
- Länge des Telefonkabels: 1,8 m
- Länge des Netzkabels: 1,8 m
- Reichweite: Draußen $\geq 300\text{m}$; drinnen $\geq 50\text{m}$

Leistung

- Akkukapazität: 600 mAh
- Netzstrom: 100 bis 240 V AC, ~50/60 Hz
- Batterietyp: AAA, NiMH, wiederaufladbar
- Stromverbrauch: $\leq 0,55\text{ W}$

Verpackungsmaße

- Höhe: 18,5 cm

- Verpackungsart: Dummy
- Regalaufstellung: Dummy
- Breite: 13,6 cm
- Tiefe: 11 cm
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 87 12581 61467 6
- Bruttogewicht: 0,89 kg
- Nettogewicht: 0,755 kg
- Eigengewicht: 0,135 kg

Bild/Anzeige

- Display-Größe: 6,1 cm/2,4"
- Farbe der Hintergrundbeleuchtung: Weiß
- Displaytyp: TFT, Farbe, 256 K
- Hintergrundbeleuchtung: Ja

Anrufbeantworter

- Aufnahmezeit-Kapazität: Bis zu 60 Minuten mit Bandansage+eingehende Nachrichten und Bitrate von 4 Kbit/s mit VBR
- Werksseitig aufgenommene Bandansage
- Nachrichtenzähler in Basisstation: Orangefarbener Zähler (2 x 7 Segmente)
- Bedienung des Anrufbeantworters: von Basisstation und Mobilteil
- Lautsprecher an der Basisstation

Speicherplatz

- Anruferliste/Einträge: 50 Einträge
- VIP-Anruferkennung
- Telefonbuch: 200 Namen und Nummern
- Umfang der Wahlwiederholungsliste: 20 Einträge
- Telefonbuch wird im Gerät gespeichert

Sicherheit

- Verschlüsselung der Übertragung: Ja

SAR-Wert

- Philips Mobilteile: $\leq 0,1\text{ W/kg}$

Umweltfreundliches Design

- EcoMode: Automatisch & Manuell

Netzwerk-Funktionen

- Kompatibel: GAP
- Netzwerkservicemenü: Nur für Anbieter verfügbar



Ausstellungsdatum
2024-03-13

Version: 2.0.6

EAN: 87 12581 61467 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com