



Philips Fidelio
หูฟังที่มีไมโครโฟน

เสียงความละเอียดสูง
แบบครอบหู
แผ่นรองหูฟังเมมโมรีโฟมสุดหรู
พับได้แบบแบนราบ



L2BO

คุณภาพเสียงระดับ Hi-fi ทุกที่ที่ต้องการ

Fidelio L2

หูฟังมีไมโครโฟนที่ผสมมาตรฐานระดับสูงสุดด้านเสียงเพลงและความสบายไว้ด้วยกันเพื่อประสบการณ์การฟังอย่างแท้จริง ด้วยวิศวกรรมที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อให้ได้เสียงที่ตรงตามเสียงต้นฉบับมากที่สุด การสร้างสรรค์ที่ประณีตเพื่อความสบายแสนยาวนาน

ปรับแต่งเพื่อความชัดเจน

- เสียงความละเอียดสูงจะให้เสียงเพลงที่ใสที่สุด
- ไตรเวอร์ลำโพงนีโอไดเนียมที่มีช่องลมปรับแต่งพิเศษสำหรับความละเอียดสูง
- ที่ครอบหูอลูมิเนียมโครงสร้างพิเศษเพื่อความคมชัดของเสียง
- โครงสร้างด้านหลังแบบกึ่งเปิดเสียง เพื่อให้ได้เสียงที่เป็นธรรมชาติ
- ลำโพงที่ผ่านการทดสอบอย่างระมัดระวัง เพื่อสมดุลเสียงที่ดีที่สุด
- ลำโพงจะเอนตามองศาธรรมชาติของหูเพื่อความชัดเจน
- การจัดเสียงรบกวนประสิทธิภาพสูงและประสบการณ์การฟังที่อสังการ

ครบครันเพื่อความสะดวก

- รีโมทคอนโทรลเนกประสงค์, ไมโครโฟน, อะแดปเตอร์ 6.3 มม. และกระเป๋า

ออกแบบโครงสร้างเพื่อความสบาย

- แผ่นรองหูฟังเมมโมรีโฟม ได้รับการออกแบบมาให้เข้ากับหลักสรีรศาสตร์

สร้างสรรค์เพื่อคุณภาพ

- วัสดุคุณภาพพรีเมียม ทั้งอลูมิเนียมและหนังอย่างดี



product
design award

2014



reddot award 2014
winner

PHILIPS
Fidelio

หูฟังที่มีไมโครโฟน

เสียงความละเอียดสูง แบบครอบหู, แผ่นรองหูฟังเมมโมรีโฟมสุดหรู, พับได้แบบแบนราบ

ไฮไลต์

เสียงความละเอียดสูง



เสียงความละเอียดสูงมอบคุณภาพเสียงที่ดีที่สุดให้คุณภาพเสียงเมื่อเล่นบันทึกเสียงสตูดิโอต้นฉบับสมบรูณ์มากขึ้นจากรูปแบบ CD 16bit/44.1kHz

คุณภาพที่ไม่ผิดเพี้ยนนี้ทำให้เสียงความละเอียดสูงเป็นคู่หูเสียงที่ดีที่สุดสำหรับผู้รักการฟังเพลงหูฟัง Fidelio

สอดคล้องกับมาตรฐานเครื่องวัดที่จำเป็นต่อตราประทับเสียงความละเอียดสูง

ไม่ว่าจะเฟลิดเพลินกับคอลเลคชันเพลงความละเอียดสูงของคุณหรือจากแหล่งเพลงดั้งเดิมช่วงความถี่สูงขยายเพิ่มเติมที่ละเอียดของหูฟัง Fidelio

จะช่วยให้คุณได้มากขึ้นจากเพลงของคุณ

ไดรเวอร์ความละเอียดสูง 40 มม.



ไดรเวอร์นีโอไดเนียมตอบรับได้ทุกไดนามิกของบทเพลงของคุณ

โดยรูปทรงที่มีช่องลมอยู่ตรงกลาง

ซึ่งจะช่วยเน้นความถี่กลางและความถี่ต่ำ

ช่วยสร้างพลังงานเสียงที่นำมาซึ่งเสียงเบสที่ได้รับการขยายแต่ก็ยังคงมีเสียงกลางที่โปร่งใส

ไดรเวอร์นี้ยังประกอบไปด้วยคอยล์เสียงน้ำหนักเบาซึ่งช่วยให้ระบบสามารถตอบสนองต่อจังหวะเสียงเพลงของคุณและสร้างเสียงความละเอียดสูงได้อย่างรวดเร็ว

การทดสอบของวิศวกรเสียง

ลำโพงได้รับการทดสอบอย่างระมัดระวังเพื่อสมดุลเสียงที่ดีที่สุด

ที่ครอบหูลุ่มนิ่มไมโครสร้างพิเศษ



ที่ครอบหูลุ่มนิ่มซึ่งผ่านการคัดเลือกแล้วว่าเป็นที่แข็งแรงและช่วยลดแรงสั่นสะเทือนและเสียงสะท้อนที่ไม่ต้องการได้

ที่ครอบหูจะถูกติดตั้งไว้บนชั้นของพลาสติกวิศวกรรมเพื่อให้หูฟังมีความทนทานมากยิ่งขึ้นซึ่งผลลัพธ์ที่ได้คือการกำจัดแรงสั่นสะเทือนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อเสียงที่คมชัดและสมจริง

การจัดเสียงรบกวนประสิทธิภาพสูง

การจัดเสียงรบกวนประสิทธิภาพสูงโดยที่ยังคงรักษาประสบการณ์ทางดนตรีแบบมีมิติเอาไว้

แผ่นรองหูฟังเมมโมรีโฟม



ทกวัสดุที่ใช้ใน Fidelio L2

ได้ผ่านการคัดเลือกอย่างระมัดระวัง

เพื่อความสบายในการฟังอย่างยาวนาน

แผ่นรองหูฟังเมมโมรีโฟมเกรดสูงซึ่งเข้ากับหลักสรีรศาสตร์

ไม่เพียงตัวโฟมที่เข้ากับรูปทรงของหูคุณได้อย่างสมบรูณ์

แต่โฟมจะทำหน้าที่เป็นผืนกึ่งซึ่งรักษาเสียงเบส


L2BO/00

อาไว้รวมทั้งลดเสียงรบกวนที่ไม่ต้องการจากรอบข้าง

การออกแบบระดับพรีเมียม


การออกแบบระดับพรีเมียมด้วยอะลูมิเนียม, หนังแท้, Protein Leather และผ้า

ลำโพงเอน

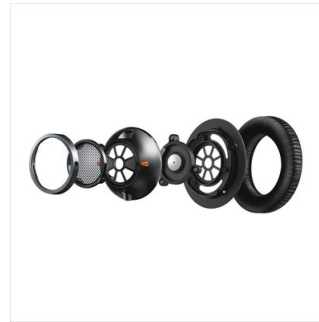

ไดรเวอร์แบบเอนตรงกับองศาธรรมชาติของใบหู ช่วยให้เสียงถูกส่งตรงเข้าสู่ช่องหูโดยตรงซึ่งหมายถึงเสียงสะท้อนซึ่งเกิดขึ้นจากการปะทะกับหูชั้นนอกจะลดน้อยลงมาก ในขณะที่ให้เวทีเสียงที่สมจริงและความสบายที่มากยิ่งขึ้น

การออกแบบด้านหลังแบบกึ่งเปิด

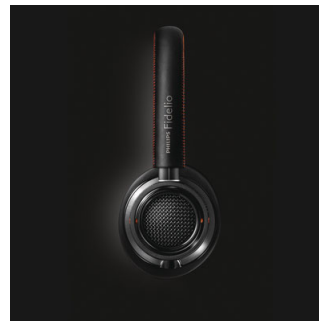

การออกแบบด้านหลังแบบกึ่งเปิดเป็นการผสมผสานเสียงที่สมดุลและโปร่งใสของการเปิดด้านหลัง

พร้อมกับเสียงเบสที่ลึกและการจัดเสียงรบกวนที่ควรเกิดขึ้นจากด้านหลังที่ปิดสนิท

โดยจะประกอบไปด้วยผ้าที่ทออย่างละเอียดสามารถต้านทานเสียงได้

และติดไว้กับตะแกรงเสียงเพื่อควบคุมการจัดเสียงรบกวน

ลดการรั่วไหลของเสียงและลดเสียงรบกวนจากรอบข้าง

รายละเอียดเฉพาะ

ขนาดบรรจุภัณฑ์

- ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 19.5 x 24 x 10.2 ซม.
- ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 7.7 x 9.4 x 4.0 นิ้ว
- น้ำหนักสุทธิ: 0.353 กก.
- น้ำหนักสุทธิ: 0.778 lb
- น้ำหนักสุทธิ: 0.689 กก.
- น้ำหนักสุทธิ: 1.519 lb
- น้ำหนักเมื่อหัดค่า: 0.336 กก.
- น้ำหนักเมื่อหัดค่า: 0.741 lb
- EAN: 87 12581 69071 7
- จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด: 1
- ประเภทบรรจุภัณฑ์: กล่องบรรจุ
- ชนิดของชั้นวาง: ทั้งสอง

ด้านนอกกล่อง

- ด้านนอกกล่อง (ลิตร x กว้าง x สูง): 21.9 x 20.4 x 26 ซม.
- ด้านนอกกล่อง (ลิตร x กว้าง x สูง): 8.6 x 8.0 x 10.2 นิ้ว
- น้ำหนักสุทธิ: 0.706 กก.
- น้ำหนักสุทธิ: 1.556 lb
- น้ำหนักสุทธิ: 1.531 กก.
- น้ำหนักสุทธิ: 3.375 lb
- น้ำหนักเมื่อหัดค่า: 0.825 กก.
- น้ำหนักเมื่อหัดค่า: 1.819 lb

- GTIN: 1 87 12581 69071 4
- จำนวนบรรจุภัณฑ์: 2

เสียง

- การตอบสนองต่อความถี่: 6 - 40 000 เฮิรตซ์
- ความต้านทาน: 16 โอห์ม
- ความไว: 105 dB
- กำลังไฟสูงสุด: 200 mW
- ความผิดเพี้ยน: < 0.1% THD
- เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง: 40 มม.
- ระบบเสียง: กึ่งเปิด

การเชื่อมต่อ

- สามารถใช้ร่วมกับ: iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, MOTOROLA, Nokia, Palm®, SAMSUNG, Sony
- หัวเสียบพิเศษ: ต้องมีหัวเสียบพิเศษเพื่อใช้งานกับโทรศัพท์ Nokia, Sony Ericsson และ SAMSUNG รุ่นเก่า
- โปรดติดต่อทีมของศูนย์ดูแลลูกค้าที่ www.support.philips.com สำหรับความช่วยเหลือ

อุปกรณ์เสริม

- สายสัญญาณเสียง 3.5 มม.: ใช่
- สายสัญญาณเสียง: พร้อมไมโครโฟนและปุ่มรับสาย
- ปลั๊กอะแดปเตอร์: 3.5 - 6.3 มม.
- กระเป๋าสำหรับจัดเก็บ: ใช่



วันที่ออก 2022-04-29

เวอร์ชัน: 11.0.8

12 NC: 8670 001 03669
EAN: 87 12581 69071 7

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
 สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com

