




Philips Streamium
Мрежов музикален
плейър с FullSound™

Безплатно интернет радио
Пълноцветен дисплей

Streamium

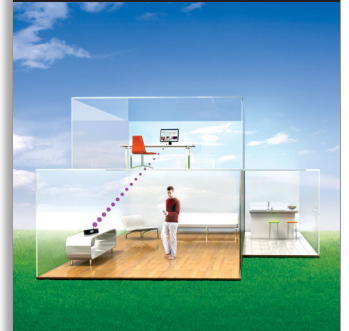

NP2900

Освободете музиката си

Слушайте музика от компютъра и Интернет - безжично

Мрежовият музикален плейър Philips Streamium NP2900 с неговите вградени високоговорители ви дава безжичен достъп до музиката на вашия компютър и до Интернет радио - всичко това с превъзходните обгръщащи технологии LivingSound и FullSound.

Безгранично удоволствие при слушане - безжично

- Хиляди безплатни Интернет радиостанции
- Безжично възпроизвеждане на музика от компютър PC или Mac

Лесна навигация и управление

- Лесен и интуитивен потребителски интерфейс с показване на обложката на албума
- Буквено-цифрово търсене за бърз достъп
- Голям екран и дистанционно

Висококачествени звукови характеристики

- LivingSound за по-широк, потапящ стерео звук
- FullSound™ за придаване на MP3 усещането, че слушате компактдиск
- Система с 4 високоговорителя за превъзходен звук
- 30 W RMS



PHILIPS

Акценти

Безплатни Интернет радиостанции

Streamium се предлага с хиляди безплатни онлайн радиостанции. Сега можете да сте в крак с всеки вид музика по целия свят. Свържете своя Streamium към Интернет и слушайте любимите си онлайн програми на аудио системата си, без да се налага да включвате компютъра.

LivingSound

Технологията LivingSound на Philips с предстоящо патентоване значително разширява идеалното място за слушане, така че можете да се радвате на наистина обгръщаща музика на по-широка площ. Като съчетава различни обработки на звука, LivingSound възстановява богатството и пространствените детайли в звуковата зона, които често се губят при една компактна стереосистема. Резултатът е звук, който е по-широк от очаквания и който се разпространява пълно и равномерно в стаята. Сега слушането на музика вече не е

ограничено в традиционно тясната си зона. Радвайте се на оптимален стерео звук в по-широка зона.

FullSound™

Иновационната технология FullSound на Philips истински възстановява звуковите детайли на компресираната MP3 музика, като силно я обогатява и подобрява, така че изживявате пълно потопяване в музиката - без никакви изкривявания. На базата на алгоритъм за обработка на аудио, FullSound съчетава всепризнатия опит на Philips във възпроизвеждането на музика и мощта на цифрова обработка на сигнали (DSP) от последно поколение. В резултат се получават по-пълни басы с повече дълбочина и въздействие, подобрена яснота на глас и инструменти и богати детайли. Открийте отново своята MP3 музика в реалистичен звук, който ще докосне душата ви и ще раздвижи краката ви.

Безжично възпроизвеждане на музика

Освободете цялата си музикална колекция от своя PC/Mac и я изпълнявайте през своя безжична музикален плейър Streamium Network! С UPnP връзката, която ви позволява свързване към всяко устройство с възможности за универсален Plug & Play за приемане и предаване на музика; Streamium ви дава възможност за достъп, избор и търсене във вашата музикална колекция в компютъра. Просто използвайте дистанционното управление, изберайте песните си през Streamium и ги пускайте. Наслаждавайте се на любимата си музика - без кабел, без усилия и при чудесно качество на звука. Патентованата технология FullSound на Philips пренася усещането от компактдиск на MP3, а LivingSound произвежда по-широк, поглъщащ стерео звук.



Спецификации

Звук

- Настройки на еквалайзера: Класика, Джаз, Поп, Рок
- Музикална мощност: 30 W
- Подобрене на звука: Еквалайзер, Цифрово усилване на басите
- Тип: FullSound, LivingSound
- Регулиране на силата на звука: Сила на звука нагоре/надолу

Аудио възпроизвеждане

- Формат на компресиране: MP3, WMA, AAC без DRM (m4A), eAAC+, FLAC, Ogg Vorbis
- Поддръжка на ID3 тагове
- режим на възпроизвеждане PC Link: Поточно MP3 през мрежата, Безжична връзка Wi-Fi
- Интернет радио
- MP3 побитови скорости: 8-320 kbps и VBR
- Побитова скорост при WMA: до 192 kbps, CBR/VBR

Възможности за свързване

- Кабелна локална мрежа: Ethernet (RJ 45) 1x
- Други връзки: Цифров коаксиален изход
- Безжични връзки: Безжична локална мрежа (802.11g), Безжична локална мрежа (802.11b)
- Безжична универсалност с Plug & Play: Включено
- Шифроване / защита: WEP 128-битов, WEP 64-битов, WPA, WPA2
- Връзки за звук: Вход за аналогово аудио (L/D)
- Слушалка: 3,5 мм
- Мощност: 110-230 V

Удобство

- Фоново осветление
- Цвят на фоновото осветление: бял
- Часовник: На основния дисплей
- Тип на дисплея: LCD
- Икономичен режим на готовност: 1 ват
- Езици на екранното меню: Холандски, Английски, Френски, Немски, Италиански,

- Испански
- Индикатор за силата на сигнала
- Подобрения на дисплея: Регулиране на яркостта
- Жак за слушалки
- Индикации: DIM режим
- Дистанционно управление: еднопосочен
- Аларми: Аларма със зумер, Таймер за заспиване
- Езици на екранното меню: Португалски, Шведски
- За монтиране на стена/таван: За монтиране на стена

Акcesoари

- AC/DC адаптер: 110-240 V
- Батерии: 2 бр. ААА
- CD-ROM: CD-ROM с TwonkyMedia, видео самоучител и ръководства
- Акcesoари в комплектацията: Конзола за монтиране на стена
- Ръководство за бърз старт: Английски, френски, немски, испански, италиански, холандски, норвежки, шведски, фински, португалски, датски, руски
- Дистанционно управление: Еднопосочно дистанционно
- Ръководство за потребителя: Английски, френски, немски, испански, италиански, холандски, норвежки, шведски, фински, португалски, датски, руски (на компактдиск)
- Гаранционна карта: Гаранционна карта

Размери

- Размери на изделието (ШхДхВ): 346,5 x 69 x 99 мм
- Тегло на апарата: 1,48 кг

Високоговорители

- Типове високоговорители: Несменяем
- Вградени високоговорители: 4



Дата на издаване
2018-03-21

Версия: 7.11.10

12 NC: 8670 000 40319
EAN: 87 12581 42838 9

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* Някои функции изискват високоскоростен интернет достъп
* Някои услуги не се предлагат във всички области