

Philips
Hordozható DVD-lejátszó

7"-es LCD

PET748



Nézze meg kedvenc TV-programjait és DVD-it bárhol

egy egyszerűen beállítható készüléken

Élvezze az ingyenes TV-programokat a PET748 hordozható DVD-lejátszó beépített TV-vevője segítségével. A 7"-es forgatható TFT LCD-képernyővel nagyszerű filmes, zenei vagy képnézési élményben lehet része, mialatt úton van.



Filmek és zene lejátszása, fényképek megtekintése az úton

- DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD kompatibilis
- DivX tanúsítvánnyal rendelkező a DivX videók szabványos lejátszásához
- MP3-CD, CD és CD-RW lejátszás
- JPEG-képek megtekintése képlemezeiről

Valós idejű szórakozás hordozható TV-vel

- 7"-es, billenthető, színes LCD-panel a rugalmasabb megtekinthetőségért
- Ingyenes TV-adás megtekintése valós időben
- Támogatja a PAL és SECAM TV-szabványokat
- Egyszerű beállítás és automatikus csatornakeresés

Különleges tapintás az Ön kényelméért

- Akár 3 órás lejátszási idő a beépített akkumulátorral*
- USB-kapcsolat USB-eszközön tárolt fényképek és zene eléréséhez
- Hálózati adapter, gépkocsiadapter és AV kábel mellékelve

PHILIPS


Fénypontok

7"-es, billenthető, színes LCD-panel



7"-es, billenthető, színes LCD-panel a rugalmasabb megtekinthetőségért

DivX tanúsítvánnyal rendelkező

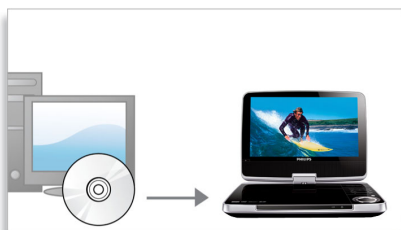

A DivX® támogatás azt jelenti, hogy Ön megtekintheti a DivX® kódolt videofelvételeket is. A DivX adatformátum olyan MPEG4 alapú videótömörítési technológia, amely nagy fájl méretű filmek, előzetesek és zenei videók tárolását teszi lehetővé CD-R/RW, valamint írható DVD-lemezen.

DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD



A Philips hordozható DVD-lejátszó a legtöbb kapható DVD és CD lemezzel kompatibilis. A DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, és CD formátumok mind lejátszhatók a DVD-lejátszón. A DVD+/-R egy rövid kifejezés a DVD-meghajtóra, amely mindkét írható DVD formátum olvasására alkalmas. Hasonlóan, a DVD+/-RW képes mindkét újraírható lemezformátum kezelésére.

MP3-CD, CD és CD-RW lejátszás



Az MP3 forradalmian új tömörítési technológia, amellyel hatalmas digitális

zenefájlok tized akkora méretűre csökkenthetők, a hangminőség radikális romlása nélkül. Egyetlen CD-lemezen akár 10 órányi zenét is tárolhat.

USB-kapcsolat fényképekhez és zenéhez



Egyszerűen csatlakoztassa a hordozható készüléket a Philips hordozható DVD-lejátszó USB-csatlakozójához, és játssza le közvetlenül USB-n keresztül, vagy válassza ki a digitális zenét vagy a fényképeket. Most már családjával és barátaival is megoszthatja kedvenc pillanatait.

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Megjelenítő képernyő típusa: TFT LCD
- LCD-panel típusa: Csillagvédő polarizátor
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 7 hüvelyk
- Felbontás: 480 (SZ) x 234 (M) x 3 (RGB)
- Fényesség: 120 cd/m²
- Kontrasztarány (tipikus): 200:1
- Tényleges látóterület: 154,1 x 86,6 mm
- Válaszidő (tipikus): 30 ms

Hang

- Kimeneti teljesítmény: >250 mW RMS (beépített hangszórók)
- Kimenő teljesítmény (RMS): 10 mW RMS (fülhallgató)
- Jel-zaj arány: >80 dB (fülh.), >62 dB (beép. hangsz.)

Videolejátszás

- Adathordozók lejátszása: DVD, DVD+RW, DVD+R, Kép-CD, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Lemezlejátszási módok: A-B ismétlés, Szög, Lemez menü, Gyors visszaugrás, Gyors előreugrás, OSD, Ismétlés, Véletlenszerű lejátszás, Lassítás visszafelé, Lassítás előre, Nagyítás
- Videolemez lejátszási rendszer: NTSC, PAL
- Tömörítési formátumok: MPEG4, Divx

Hanglejátszás

- Tömörítési formátum: Dolby Digital, MP3
- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Támogatott fájlrendszerek: ISO-9660, Joliet
- MP3 bitátviteli sebességek: 32-320 kb/s

Csatlakozthatóság

- AV kimenet: Kompozit 1 db (CVBS)

- DC bemenet: 9 V 1 A
- Fejhallgató-csatlakozó: 1 db 3,5 mm-es sztereó fejhallgató
- TV csatlakozása: Antennacsatlakozó

Kényelem

- Akkumulátortöltés jelzőfény: Van
- Ütésbiztos: Van

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: UHF, VHF
- Videolejátszás: PAL (összes verzió), SECAM

Kapcsoló

- Akku típusa: Beépített akkumulátor
- Elem élettartama: Akár 3 óra*

Tartozékok

- Váltakozó áram/egyenáram adapter: DC 9 V; 1A, 110–240 V, 50/60 Hz
- Kábelek: 1 db AV kábel
- Autóskészlet: szivargyújtó adapter, 12 V DC
- Mellékelt tartozékok: Antenna
- Távvezérlő: Vékony távvezérlő
- Felhasználói kézikönyv: Angol/Orosz/Ukrán

Méretetek

- Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 199 x 41 x 159 mm
- Csomagolás típusa: D-doboz
- Termék tömege: 0,71 kg
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 235 x 255 x 70 mm
- Fődoboz mérete: 225 x 270 x 245 mm
- Fő kartondoboz mennyisége: 3
- Fő kartondoboz tömege: 4,12 kg



Kiadás dátuma
2017-04-07

Verzió: 1.0.3

12 NC: 8670 000 50563
EAN: 87 12581 47037 1

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* A DivX, a DivX Certified és a hozzá tartozó emblémák a DivXNetworks, Inc. védjegyei, és használatuk licenchez kötött.
* Az akkumulátorok csak korlátozott számú alkalommal tölthetők újra, így néha cserélni kell őket. Az akkumulátor élettartama és a töltési ciklusok száma a használat módjától, valamint a beállításoktól függhet.
* Az akkumulátor élettartama a használat módjától, valamint a beállításoktól függhet.
* Az adott lejátszási időt biztosító akkumulátor élettartama a felhasználás körülményeitől függ. Az akkumulátor élettartamának optimalizálásához állítsa a minimumra az LCD-háttérvilágítást, csatlakoztassa a fejhallgatókat (ne a beépített hangsugárzókat használja), közepes hangerőn, és szobahőmérsékleten használja a készüléket.