




Philips Philips Fidelio
SoundBar
Система за домашно
кино

3D Blu-ray

Алуминий
За монтиране на стена

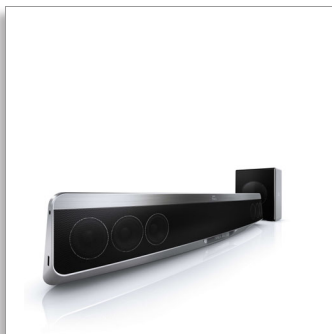

HTB9150

Най-тънката Blu-ray SoundBar с Ambisound досега

Завладяващ звук

Пълно потапяне в звука, изящно елегантен дизайн и най-доброто допълнение за тънките телевизори – Ambisound. Системата за домашно кино Philips Soundbar HTB9150 с 5 усилвателя и 6 високоговорителя се разполага лесно във всяка стая, без плетеница от кабели.

Създаден, за да подобри вашето жизнено пространство

- SoundBar дизайн с оптимални размери за плосък телевизор поне 102 см (40")
- Свръхтънка конструкция с дълбочина 87 мм, идеална за монтаж на стена
- Съвършен дизайн с висококачествено алуминиево покритие

Свържете и се радвайте на всичките си развлечения

- Вграден WiFi, за да се наслаждавате на свързаната мултимедия безжично
- Full HD 3D Blu-ray за наистина поглъщащо изживяване при гледане на триизмерни филми
- Интернет радио, за да се наслаждавате на цяла една вселена от онлайн радиостанции
- Моментално 2D-3D конвертиране за реалистично филмово изживяване
- Превърнете вашия смартфон в дистанционно за AV продукти Philips


Върховно изживяване при слушане

- 600 W RMS мощност осигурява чудесен звук за филми и музика
- Технология Ambisound за съраунд звук от по-малък брой тонколони
- Подобряване на чистотата на гласа за реалистично звучене на гласовете

PHILIPS
Fidelio

Акценти

Технология Ambisound

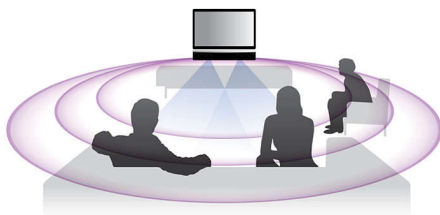

Технологията Ambisound произвежда наистина обхващащ, многоканален обемн звук от по-малко високоговорители. Тя предоставя впечатляващ 5.1 звук, без ограничения за положение, размер или форма на стаята и без бъркотията на много високоговорители и кабели. Чрез комбинирания ефект на психоакустичните явления, матричната обработка и точно насочените мембрани Ambisound предоставя повече звук от по-малко високоговорители.

Full HD 3D Blu-ray




Оставете се да ви очароват триизмерните филми в собствения ви хол на Full HD 3D телевизор. Active 3D използва последното поколение дисплеи с бързо превключване за действителна дълбочина и реализъм при пълна висока детайлност с разделителна способност 1080x1920. Вие гледате изображенията през специални очила, които отварят и затварят лявата и дясната леща в синхрон със сменящите се изображения, което създава усещането за гледане на триизмерна картина с пълна висока детайлност на вашата система за домашно кино. Превъзходните триизмерни филми на BluRay дискове предлагат богат избор на висококачествено съдържание. Blu-ray осигурява и некомпесиран обемн

звук за невероятно реалистично звуково изживяване.

Вградена Wi-Fi

С вградения WiFi имате безжичен достъп до вашето мултимедийно съдържание. Кажете сбогом на виждането в компютърния екран - отпуснете се на дивана и гледайте мултимедийните си файлове на телевизора, комфортно във вашата дневна.

Интернет радио

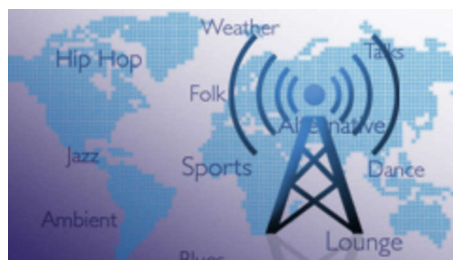

Интернет радиото е услуга за аудио излъчване, която се предава по интернет. Някои интернет станции са свързани с обичайната "наземна" радиостанция или мрежа, а други са независими радиостанции, които предават само по интернет. С интернет радиото имате достъп до радиостанции от всички точки на света и можете да слушате най-разнообразни жанрове, новини, спорт и забавни предавания или да се свързвате към любими или специализирани станции.

Моментално 2D-3D конвертиране



Наслаждавайте се на вълнуващо 3D изживяване у дома с филмите от вашата 2D колекция. Моменталното конвертиране в 3D използва най-новата цифрова технология за анализ на 2D видео

съдържание, за да разпознае обектите на преден и заден план. С помощта на тези данни се генерира карта на дълбочината и стандартните 2D видео формати се конвертират във вълнуващо 3D. С вашия съвместим 3D телевизор, сега сте готови да се наслаждавате на Full HD 3D.

Philips MyRemote



Приложението Philips MyRemote ви позволява да използвате своя смартфон или таблет като дистанционно управление за аудио/видео продуктите Philips, свързани към домашната Wi-Fi мрежа, за да ги управлявате мигновено от всяко място в дома си. То предлага и някои полезни функции, като SimplyShare – за безжично свързване и стрийминг на всички развлечения, и MySound – за персонализиране на звуковото ви изживяване.

600 W RMS мощност



600 W RMS мощност осигурява чудесен звук за филми и музика


Спецификации

Звук

- Уникална функция на Philips: Звук Ambisound
- Подобрение на звука: Dolby Digital Prologic II, Нощен режим, Регулиране на високи и ниски честоти, Подобряване на чистотата на гласа
- Звукова система: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS цифров обменен звук, DTS-HD аудио с висока детайлност, DTS-HD Master Audio
- Изходна мощност на събуфъра: 120 W
- Настройки на еквайзера: MySound, Игри, Филм, Музика, Новини, Оригинални
- Изходна мощност на централната тонколона: 2 x 60 W
- Изходна мощност на съраунд високоговорителя: 4 x 90 W
- Обща мощност (RMS) при 30% THD (общо хармонични изкривявания): 600 W

Високоговорители

- Типове високоговорители: Интегриран с главното устройство, 2 вградени централни тонколони, 4 вградени централни тонколони
- Мембрани на централните тонколони: 1 x 2,5" широколентов басов високоговорител
- Честотен диапазон на събуфъра: 20 - 150 Hz
- Импеданс на централен високоговорител: 8 ohm
- Мембрана на събуфъра: 1 x 6,5"

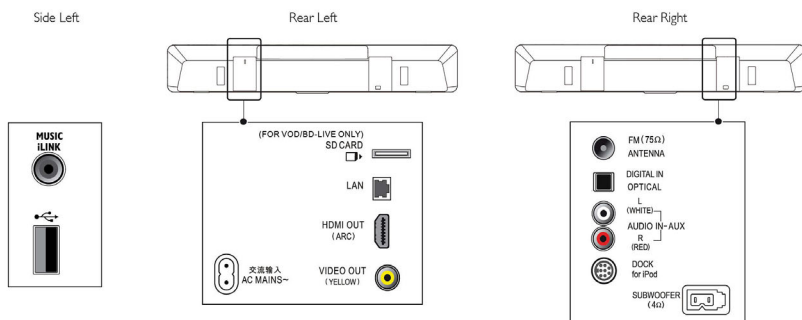

Спецификации

- високоговорител за ниски честоти
- Тип на събуфър: Пасивен
- Мембрани на съраунд тонколоните: 2 x 2,5" широколентови басови високоговорители
- Импеданс на събуфър: 4 ohm
- Честотен диапазон на съраунд тонколоните: 150 - 20 000 Hz
- Импеданс на съраунд тонколоните: 6 ohm

Възможности за свързване

- Вградени конектори: Wi-Fi
- Задни конектори: Допълнителен вход (AUX), Изход за композитно видео (CVBS), Цифров оптичен вход, Ethernet, Гнездо за FM антена, HDMI 1.4 изход (ARC), Гнездо за поставяне на iPod/iPhone, Слот за карти SD/SDHC
- iPod/iPhone: Готова (поставката се продава отделно), чрез 3,5-мм Music iLink
- MyRemote App: MySound, SimplyShare, Virtual Remote
- Странични изводи за свързване: Music iLink, USB

Тунер / Приемане / Предаване

- Интернет радио
- Обхвати на тунера: FM
- Брой настроени канали: 40
- RDS: Новини, Новини и трафик, Име на станцията

Комфорт

- EasyLink (HDMI-CEC): поддръжка на субтитри за формат 21:9, Канал за връщане на аудио, Автоматично задаване на аудио входове, Динамично синхронизиране на устните със звука, Изпълнение с едно докосване, Режим на готовност с едно докосване, Дистанционно управление - команди през домашната мрежа
- HDMI функции: 3D, Канал за връщане на аудио (ARC), Тип съдържание, Deep color

Захранване

- Потребявана електроенергия: 85 W
- Електрозахранване: 220-240 V, 50 Hz
- Консумирана мощност в режим на готовност: < 0,25 W

Акcesoари

- Съвместими акcesoари: Поставка за iPod/iPhone DCK3061, Настолна поставка STS1100, Стойка за под STS1300
- Акcesoари в комплекта: 2 бр. батерии тип AAA, FM антена, Захранващ кабел, Ръководство за бърз старт, Дистанционно управление, Листовка с правна информация и информация

за безопасност, Списък с търговски марки, Листовка с гаранция за цял свят

Дизайн

- За монтиране на стена

Размери

- Главно устройство (Ш x В x Д): 927 x 150 x 87 мм
- Тегло с опаковката: 15,5 кг
- Тегло на главното устройство: 5 кг
- Опаковка (Ш x В x Д): tbc мм
- Събуфър (Ш x В x Д): 196 x 396,5 x 300 мм
- Тегло на събуфър: 4,79 кг
- Дължина на кабела на събуфър: 4 м

Аудио възпроизвеждане

- Формат на компресиране: AAC, MP3, WAV, WMA, FLAC, Ogg Vorbis
- MP3 побитови скорости: 32 - 320 kbps

Файлов формат

- Аудио: aac, mka, mp3, wma
- Видео: avi, divx, flv, mkv, mp4, mpeg, mpg
- Картина: GIF, JPEG, JPG

Картина/дисплей

- Уникална функция на Philips: CinemaPerfect HD
- Подобрение на картината: Моментално конвертиране от 2D в 3D, HD (720p, 1080i, 1080p/24 fps), Прогресивно сканиране, Премащабиране на видео

Оптични носители за възпроизвеждане

- Дискове за възпроизвеждане: 3D Blu-ray, AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R / CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Възпроизвеждане на стоп-кадър

- Формат на компресиране: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Подобрение на картината: Завъртане, Слайдшоу с възпроизвеждане на музика, Машаб

Устойчивост

- Опаковка: Електронно ръководство за потребителя

Възпроизвеждане на видео

- Формати на компресиране: DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4