

Philips  
Classic-  
microgeluidssysteem

Cassette

MCM207



## Bezeten van muziek

Ontspan u met fantastische muziek

Met het Philips Classic-micromuzieksysteem is goed geluid gegarandeerd. Via USB Direct of MP3 Link speelt u al uw MP3- en WMA-bestanden moeiteloos af. Het ontwerp en de houten afwerking van de luidsprekers zijn even elegant als tijdloos.

### Geniet van uw muziek vanaf meerdere bronnen

- MP3 Link voor het afspelen van draagbare muziek
- MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen
- Directe weergave van MP3/WMA-muziek vanaf USB
- Cassettedeck met autostop

### Verrijk uw luisterervaring

- Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen
- Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid
- Totaal uitgangsvermogen van 10 W RMS

### Gebruiksvriendelijk

- Automatische CD-lader voor optimaal gebruiksgemak
- Wekker- en sleeptimerfuncties



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

# PHILIPS

# Kenmerken

## Digital Sound Control




Digital Sound Control biedt de keuze uit de geluidinstellingen Jazz, Rock, Pop en Classic. U kiest gewoon het optimale frequentiebereik voor uw muziek. De grafische equalizer past de balans altijd aan en hanteert de optimale frequenties voor de muziekstijl die u hebt ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u optimaal van uw muziek, doordat de geluidsbalans wordt aangepast aan de muziek die u op dat moment afspeelt.

## Dynamic Bass Boost



Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.

## 10 W RMS

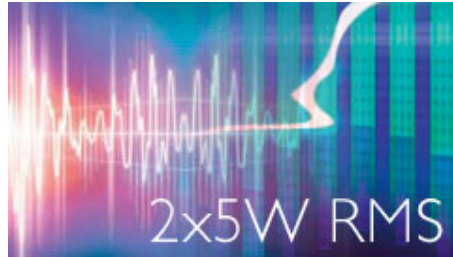

Dit Philips muzieksysteem heeft een totaal uitgangsvermogen van 10 W RMS. RMS staat voor Root Mean Square, wat een veelgebruikte maat is voor audiovermogen, ofwel het elektrische vermogen dat van een audioversterker naar een luidspreker wordt overgebracht, gemeten in watt. De hoeveelheid elektrisch vermogen die wordt afgeleverd en de gevoeligheid van de luidspreker bepalen het gegenereerde geluidsvermogen. Hoe hoger het wattage, hoe groter het geluidsvermogen dat door de luidspreker wordt uitgezonden.

## Automatische CD-lader

Een gemotoriseerd schuifklepje aan de voorkant voegt nog meer elegantie toe aan het toch al stijlvolle ontwerp van dit systeem. Het fraaie maar functionele klepje waarachter de disc zich bevindt, schuift met een soepele beweging omhoog en omlaag wanneer u andere muziek wilt afspelen. Leun achterover en geniet van de dynamische geluidswaergeving terwijl u de disc ziet draaien door het transparante venster.

## MP3 Link



Met MP3 Link-connectiviteit kunt u MP3-bestanden direct vanaf draagbare mediaspelers

afspelen. Zo kunt u genieten van uw favoriete muziek in de superieure geluidskwaliteit die het audiosysteem levert. MP3 Link is bovendien zeer handig omdat u uw draagbare MP3-speler alleen maar op het audiosysteem hoeft aan te sluiten.

## MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen



Met audiocompressietechnologie kunnen grote digitale muziekbestanden tot 10 keer worden verkleind zonder dat de geluidskwaliteit drastisch verslechtert. MP3 en WMA zijn twee compressieformaten waarmee u een wereld aan muziek kunt afspelen op uw Philips-speler. Download MP3- of WMA-nummers vanaf legale muziekwebsites op internet of rip uw audio-CD's naar MP3- of WMA-bestanden en breng deze over naar uw speler.



## Philips Green logo

Met groene producten van Philips kunnen kosten, energieverbruik en CO<sub>2</sub>-uitstoot worden verminderd. Hoe? Deze producten bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in een of meer van de Green Focal Areas van Philips: Energieverbruik, Verpakking, Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en Levensduur.



# Specificaties

## Geluid

- Uitgangsvermogen: 2 x 5 W RMS / 2 x 10 W muziekvermogen
- Geluidsverbetering: Digital Sound Control 4 modi, Dynamic Bass Boost

## Luidsprekers

- Luidsprekerdrivers: 3,5 inch woofer
- Luidsprekertypen: Bass Reflex-luidsprekersysteem

## Audioweergave

- Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, USB Flash Drive
- Discafspeelmodi: Snel vooruit-/achteruitspoelen, Volgende/vorige nummer zoeken, Herhalen/shuffle/programmeren
- Overig: Ondersteuning van ID3-tag
- Cassettedecktechnologie: Mechanisch
- Afspeelmodi cassette: Elektronische snelheidsregeling
- USB-modi voor directe weergave: Snel achteruitspoelen/snel vooruitspoelen, Spelen/pauze, Vorige/volgende, Programma afspelen, Herhalen, Shuffle, Stoppen

## Audio-opname

- Opnamemedia: Cassette
- Cassetteopnameverbetering: Automatisch opnameniveau, Gesynchroniseerde CD-opname

## Tuner/ontvangst/transmissie

- Tunerbereik: FM-stereo, MW
- Voorkeurzers: 30
- Antenne: Vaste pigtail-antenne voor FM, MW-antenne
- Tunerverbetering: Automatisch digitaal afstemmen, Automatisch scannen

## Connectiviteit

- Audio/video-uitgang: Hoofdtelefoon (3,5 mm)
- MP3 Link: 3,5 mm stereo lijningangkabel
- USB: USB-poort

## Gemak

- Alarmfuncties: CD-alarm, Radio-alarm, USB-alarm
- Klok: Op het hoofdscherm, Sleeptimer
- Ladertype: Automatisch, Lade
- Schermtype: LCD-display

## Accessoires

- Kabels/aansluitingen: AC/DC-adapter
- Afstandsbediening
- Overig: Snelstartgids
- Gebruikershandleiding: meerdere talen
- Garantie: Boekje voor wereldwijde garantie

## Afmetingen

- Brutogewicht: 5,1 kg
- Afmetingen van hoofd-luidspreker (B x D): 146 x 140 mm
- Hoogte van de hoofd-luidspreker: 232 mm
- Diepte hoofdunit: 227 mm
- Breedte van de verpakking: 370 mm
- Hoogte hoofdunit: 232 mm
- Hoogte van de verpakking: 275 mm
- Breedte hoofdunit: 152 mm
- Diepte van de verpakking: 330 mm

## Vermogen

- Stroomvoorziening: 50/60 Hz
- Stroomvoorziening: 110 - 240 V

## Groen

- Energiebesparende stand-bystand: 1 W



Publicatiedatum  
2014-03-02

Versie: 2.0.4

12 NC: 8670 000 50601  
EAN: 87 12581 47062 3

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)