


Philips  
Reproductor de DVD  
portátil



PET725

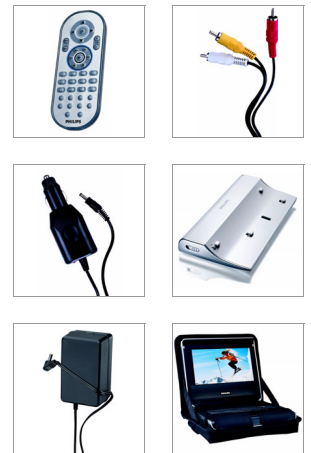

Películas en DVD y DivX® donde quiera que vayas

Zero Bright Dot™ para una visualización perfecta

Disfruta de películas en DVD donde quiera que vayas con el PET725 con pantalla LCD a color de 17,8 cm (7") y con Philips Zero Bright Dot™, una calidad de pantalla óptima. También puedes recrearte con películas en DivX® y MPEG4, música en CD de MP3 o WMA o reproducir imágenes JPEG fijas. Bolsa de viaje incluida.

#### **Audio y vídeo donde quieras**

- Reproduce películas en DVD, DVD+/-R y DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® y MPEG4
- Reproduce MP3/WMA-CD, CD y CD-RW
- Comparte archivos de imagen JPEG con Picture CD

#### **Cómoda visualización estés donde estés**

- Pantalla Zero Bright Dot™ para una óptima calidad de imagen
- Altavoces estéreo de calidad incorporados
- Disfruta de películas en formato panorámico de 16:9
- Pantalla LCD a color de 17,8 cm (7") para una visualización de alta calidad

#### **Para la máxima comodidad**

- Diseño de precisión contemporáneo con cubierta superior en blanco marfil
- Adaptador para coche y mando a distancia compacto
- Hasta 4 horas de reproducción con batería recargable\*
- Comparte el entretenimiento gracias a las tomas dobles para auriculares
- Bolsa de viaje incluida

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Destacados

### Reproduce DVD, DivX y MPEG4

Con la ayuda de DivX® podrás disfrutar de vídeos codificados en DivX® en tu sala de estar. El formato de los soportes DivX® es una tecnología de compresión de vídeo en MPEG4 que permite guardar archivos grandes, por ejemplo, películas, avances de películas y vídeos musicales en soportes del tipo CD-R/RW, tarjetas de memoria y vídeo DVD. Los CD DivX® pueden reproducirse en determinados

reproductores de DVD, grabadores de DVD y sistemas de cine en casa.

### Pantalla Zero Bright Dot™

Disfruta de imágenes de la más alta calidad sin molestos puntos blancos en la pantalla LCD. Las pantallas LCD a menudo presentan imperfecciones que el sector ha denominado "puntos brillantes". En su día, un número limitado de puntos brillantes se consideraba un

efecto secundario inevitable de la producción masiva de pantallas LCD. Con los estrictos procedimientos de control de calidad de Philips utilizados en nuestros reproductores de DVD portátiles, nuestras pantallas LCD se fabrican con una tolerancia cero a los puntos brillantes. Los reproductores de DVD portátiles de primera calidad cumplen la política Zero Bright Dot™ de Philips, que garantiza una calidad de imagen óptima.



# Especificaciones

## Imagen/Pantalla

- Tipo de pantalla de visualización: LCD TFT
- Tipo de panel LCD: Polarizador antirreflejo
- Tamaño diagonal de la pantalla (pulgadas): 7 pulgadas
- Resolución: 480 (An) x 234 (Al) x 3 (RGB)
- Brillo: 200 cd/m<sup>2</sup>
- Relación de contraste (típica): 250:1
- Área de visualización efectiva: 154,1 x 86,6 mm
- Punto de píxel: 0,107 (An) x 0,370 (Al) mm
- Tiempo de respuesta (típico): 30 ms

## Sonido

- Potencia de salida: 250 mW RMS (altavoces integrados)
- Potencia de salida (RMS): 10 mW RMS (auriculares)
- Relación señal / ruido: >80 dB (auriculares), >62 dB (altavoces integrados)

## Reproducción de vídeo

- Soporte para reproducción: DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, SVCD, CD de vídeo, CD, CD-R/CD-RW, MP3-CD, WMA, CD de imágenes
- Modos de reproducción del disco: OSD, Repetición A-B, Ángulo, Menú del disco, Retroceso rápido, Avance rápido, Repetición, Reproducción aleatoria, Retroceso lento, Avance lento, Zoom
- Sistema reproducción discos de vídeo: NTSC, PAL
- Formatos de compresión: Divx, MPEG4

## Reproducción de audio

- Formato de compresión: Dolby Digital, MP3, WMA
- Soporte para reproducción: CD, MP3-CD, CD-R, CD-RW, CD de WMA
- Sistemas de archivo compatibles: ISO-9660, Joliet

- Frecuencias de bits de MP3: 32 - 320 kbps
- Frecuencias de bits de WMA: 32 - 192 kbps

## Conectividad

- Salida de audio: digital: Coaxial (cinch)
- Entrada CC: 9 V
- Salida AV: Compuesto (CVBS) x1
- entrada AV: Compuesto (CVBS) x1
- Conexión para auriculares: 2 auriculares estéreo de 3,5 mm

## Cómodas funciones

- A prueba de golpes
- Piloto de carga de la batería

## Accesorios

- Pack de la batería: DV 7,4 V, pilas de litio-ion recargables
- Adaptador de CA/CC: AY4112/00 (110 - 240 V, 50/60 Hz)
- Kit para coche: adaptador de salida para el encendedor, 12 V CC
- Mando a distancia: RC810 (estilo de la tarjeta de crédito, 38 teclas)
- Cables: 1 cable AV
- Manual de usuario: Impreso en 16 idiomas
- Accesorios incluidos: Funda de viaje

## Dimensiones

- Cantidad en la caja principal: 3
- Tipo de embalaje: D-box
- Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 193 x 33 x 170 mm
- Peso del producto: 0,85 kg
- Dimensiones del embalaje principal: 350 x 251 x 374 mm
- Peso de la caja principal: 8,4 kg
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 355 x 225 x 110 mm



Fecha de emisión  
2011-06-07

Versión: 2.0.4

12 NC: 9073 101 02362  
EAN: 87 10895 93544 9

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Las baterías recargables tienen un número limitado de ciclos de carga, y es posible que en algún momento se deban sustituir. La duración de la batería y el número de ciclos de carga puede variar según el uso y los ajustes.

\* La duración de la batería varía según el uso y los ajustes.

\* Windows Media y el logotipo de Windows son marcas comerciales o marcas registradas de Microsoft Corporation en EE.UU. u otros países.

\* DivX, DivX Certified y los logotipos asociados son marcas comerciales de DivX Networks, Inc. y se utilizan con licencia.