

Philips
Predvajalnik Blu-ray



BDP2500



Odkrijte predvajalnik Blu-ray

Uživanje v videoposnetkih visoke ločljivosti še nikoli ni bilo tako preprosto, kot je s kompaktnim Philipsovim predvajalnikom Blu-ray BDP2500. Doživite izjemno pristen prostorski zvok Dolby TrueHD 7.1 in tehnologijo DivX Ultra za izboljšano predvajanje videa DivX.

Oglejte si več

- Premik podnapisov za široki zaslon brez manjkajočih podnapisov
- Predvajalnik Blu-ray za ostre slike v polni visoki ločljivosti 1080p
- 1080p pri 24 sličic na sekundo za slike kinematografske kakovosti
- Full HD 1080p za izjemno ostre slike
- DivX Ultra za izboljšano predvajanje predstavnostnih datotek DivX
- Višanje ločljivosti DVD-vida na 1080p prek povezave HDMI za slike v skoraj visoki ločljivosti

Slišite več

- Dolby TrueHD za izjemno pristen prostorski zvok 7.1

Doživite več

- Bonus View z načinom slike v sliki za izbiro videa in zvoka
- Uživajte v filmih in glasbi na CD-jih in DVD-jih
- EasyLink za upravljanje vseh naprav HDMI CEC z enim daljinskim upravljalnikom

PHILIPS

dovršeno in preprosto


Značilnosti

Premik podnapisov




Premik podnapisov je funkcija izboljšave, ki omogoča uporabnikom ročno nastavitve postavitev podnapisov filma na televizorju ali zaslonu računalnika. Z daljinskim upravljalnikom lahko uporabniki premikajo podnapise gor in dol na zaslonu. Na širokih zaslonih, kot sta Cinema 21:9 in projektorji, so podnapisi včasih odrezani. Za jasen prikaz mora uporabnik spremeniti razmerje med višino in širino zaslona, kar izniči namen širokega zaslona. Funkcija premika podnapisov omogoča ohranitev ustreznega razmerja med višino in širino zaslona ter idealno postavitev podnapisov na zaslonu.

Predvajanje plošč Blu-ray

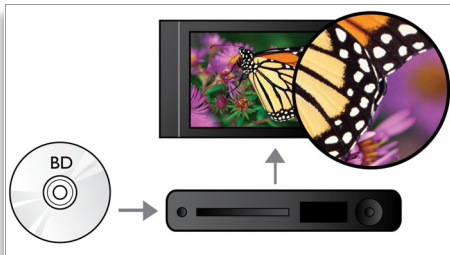

Plošče Blu-ray vsebujejo podatke v visoki ločljivosti in slike v polni visoki ločljivosti 1920 x 1080. Prizori so izredno realistični in podrobni, gibanje tekoče, slike pa kristalno čiste. Blu-ray omogoča predvajanje nestisnjenega prostorskega zvoka, ki je neverjetno realističen. Ker je zmogljivost plošč Blu-ray izjemno visoka, lahko vključujejo tudi številne interaktivne možnosti. Nemoteno krmarjenje med predvajanjem in druge zanimive funkcije, kot so pojavi meniji, odpirajo povsem nove možnosti na področju domačega razvedrila.

Dolby TrueHD

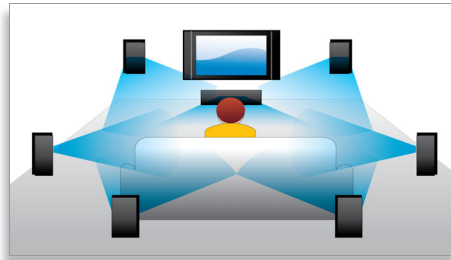

Dolby TrueHD proizvaja najnatančnejši 7.1-kanalni zvok s plošč Blu-ray. Razlike med reproduciranim zvokom in studijskim izvornikom so neopazne, zato slišite pristen zvok, kot so si ga zamislili ustvarjalci. Dolby TrueHD dopolni razvedrilo v visoki ločljivosti.

Bonus View



S funkcijo Bonus View lahko uživate v načinu slike v sliki z izbirami zvoka. Drugo manjše okno, ki predvaja ločeno zaporedje videa, se pojavi čez glavo sliko. Izberete lahko, ali želite poslušati vsebino v manjšem ali večjem oknu. To vam omogoča uporabo številnih posebnih funkcij, ki jih navadno vključujejo filmi na ploščah Blu-ray. V manjšem oknu lahko na primer gledate in poslušate režiserjeve komentarje, medtem ko kaže na prizore ali igralce na glavnem zaslonu.

1080p pri 24 sličic na sekundo



Video s 24 sličicami na sekundo pripelje pravo kinematografsko doživetje kar v vašo dnevno

sobo. Vsi izvorni filmi so posneti s to hitrostjo sličic, kar zagotavlja edinstveno vzdušje in obliko slike. Predvajalniki Philips Blu-ray so zasnovani tako, da vam prinašajo 24 sličic na sekundo neposredno s plošč Blu-ray – in vam zagotavljajo izjemne kinematografske slike v visoki ločljivosti, ki vas bodo povsem prevzele.

Višanje ločljivosti DVD-vida



Višanje ločljivosti prek povezave HDMI na 1080p prinaša kristalno čiste slike. DVD-filme standardne ločljivosti si zdaj lahko ogledate v visoki ločljivosti, ki zagotavlja bolj realistično sliko z več podrobnostmi. Progresivni izris (ki ga predstavlja "p" v "1080p") odpravlja vrstično strukturo, ki prevladuje na televizijskih zaslonih, kar še dodatno izostrilike. Poleg tega kabel HDMI vzpostavlja neposredno digitalno povezavo, ki lahko prenaša nestisnjeno digitalno sliko visoke ločljivosti in digitalni večkanalni zvok brez pretvorbe v analogno obliko – za zvok in sliko popolne kakovosti, brez vsakršnih šumov.

DivX Ultra



Format DivX Ultra združuje predvajanje DivX z izjemnimi funkcijami, kot so integrirani podnapisi, več jezikov predvajanega zvoka, več zapisov in menijev, v enem priročnem datotečnem formatu.



BONUS VIEW



HDMI



Specifikacije

Slika/zaslon

- Razmerje stranic: 21:9, 16:9, 4:3
- Izboljšava slike: visoka ločljivost (720p, 1080i, 1080p), Progresivni izris, Višanje ločljivosti videa
- Pretvornik D/A: 12-bitni/150 MHz

Predvajanje videa

- Predvajanje medijev: BD Video, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD, DivX, CD, CD-R/CD-RW
- Formati stiskanja: H.264, MPEG2, VC-1, DivX Ultra, WMV, XviD
- Načini predvajanja plošč: Standardno predvajanje, Premor, Iskanje naprej/nazaj, Počasi naprej, Nadaljuj s predvajanjem od ustavitve, Preskoči, Meni plošče, Ponovitev, Ponovitev A–B, Povečava, Kot
- Izboljšave videa: Deep Color, x.v. Color, Višanje ločljivosti videa, Progresivni izris
- Regijska koda BD-ja: B
- DVD-regija.: 2

Zvok

- Glasbeni sistem: Dolby True HD, DTS 2.0 + digitalni izhod, DTS, Dolby Digital
- Razmerje signal/šum: 105 dB
- Pretvornik D/A: 24-bitni, 192 kHz
- Dinamični razpon (1 kHz): 100 dB
- Frekvenčni odziv: (20 kHz) ± 0,5 dB (največ/najmanj 2 kanala, DVD) Hz

Predvajanje zvočnih posnetkov

- Predvajanje medijev: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD
- Format stiskanja: DTS, Dolby Digital, MP3, PCM, WMA

Predvajanje digitalnih fotografij

- Predvajanje medijev: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW

- Format stiskanja slik: JPEG
- Izboljšava slike: Visoka ločljivost, Diaprojekcija, Vrtenje, Povečava

Povezljivost

- Priključki na zadnji strani: Izhod HDMI, Digitalni koaksialni izhod, izhod za kompozitni video (CVBS), Analogni zvočni izhod L/D, USB: za nadgradnjo vdelane programske opreme

Priročnost

- EasyLink (HDMI-CEC): Predvajanje z enim dotikom, Stanje pripravljenosti z enim dotikom
- Otroška zaščita: Starševski nadzor
- Jeziki prikaza na zaslonu: Angleščina, Nemščina, Francoščina, Nizozemščina, Italijanščina, Portugalsčina, Španščina, Danščina, Finščina, Poljščina, Švedščina, Turščina, Norveščina

Pribor

- Priložena dodatna oprema: Zvočni/video kabel, Uporabniški priročnik, vodnik za hiter začetek, registracijska kartica izdelka, daljinski upravljalnik, 2 bateriji AAA
- Uporabniški priročnik: Angleščina, Nemščina, Francoščina, Španščina, Nizozemščina, Italijanščina, Portugalsčina, Danščina/norveščina, Finščina, Grščina, Poljščina, Švedščina, Turščina

Napajanje

- Napajanje: 220–230 V, 50 Hz
- Poraba energije: 25 W
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: 0,5 W

Dimenzije

- Dimenzije embalaže (Š x V x G): 420 x 125 x 285 mm
- Teža vključno z embalažo: 3,2 kg
- Dimenzije izdelka (Š x V x G): 360 x 54 x 240 mm
- Teža izdelka: 2,20 kg



Datum izdaje 2013-03-14

Različica: 2.0.8

12 NC: 8670 000 57766
EAN: 87 12581 51304 7

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips Electronics N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com