




Philips
Ribakõlar 3.1 koos
juhtmevaba basskõlariga

Max 600W Juhtmevaba basskõlar

Dolby Atmos. Kinoelamus
Play-Fi. Kodune heli on tehtud
lihtsaks
Ühendub häälassistentidega

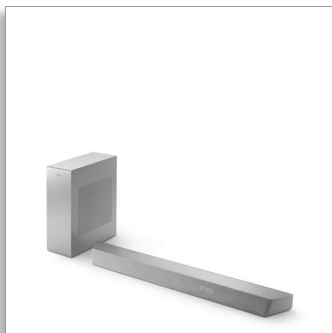

TAB8507

See, mis toob kino koju

The One SoundBar juhtmeta basskõlariga pakub teile tõelist kinoelamust. Spetsiaalne keskkanaliga kõlar pakub suurepärast vokaalset selgust ja Dolby Atmos loob uskumatult kaasahaaravat ruumilist heli.

Lihntne kontrollida. Eristuv disain.

- Kaks nurga all kõlarit laiema heli jaoks
- Ühendage oma lemmikute häälassistentidega varustatud seadmetega
- Ühendage hõlpsalt oma lemmikute allikatega
- HDMI 4K signaaliedastus Ultra HD Audio nautimiseks

Pakkige lahti, ühendage ja nautige.

- Philipsi juhtmevaba kodusüsteem. Kodune heli on tehtud lihtsaks
- Spotify Connect. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Optiline sisend
- DTS Play-Fi. Mitut ruumi täitva heli seadistamine
- HDMI eARC. Nautige kvaliteetset ja uusimat helivormingut

Soovitud heli armastatud sisu jaoks

- DTS Play Fi kodukino. Juhtmevaba ruumiline heli
- 3.1 kanalit. Maksimaalne väljundvõimsus 600W. Rikkalik, võimas heli
- Dolby Atmos. Kaasahaarav kinoheli kodus
- Staadioni ekvalaiserirežiim. Tooge staadion koju


PHILIPS

Ribakõlar 3.1 koos juhtmevaba basskõlariga
Max 600W juhtmevaba basskõlar Dolby Atmos. Kinoelamus, Play-Fi. Kodune heli on tehtud lihtsaks. Ühendub häälassistentidega

Esiletõstetud tooted


TAB8507/10

3.1 kanalit. Max 600W võimsus

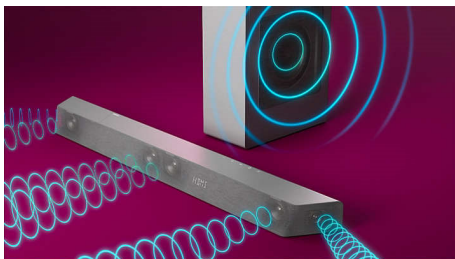


See ribakõlar tagab kuni 600W (300W RMS, 10% THD) rikkaliku heli kõige jaoks, mida vaatate. 3.1.2-kanaliline heli täitab iga ruumi kaasahaarava muusika, plahvatuslike efektide ja kristallselge dialoogiga. Juhtmevaba basskõlar muudab iga plahvatusse ja iga taktilöögi veelgi võimsamaks.

Dolby Atmos

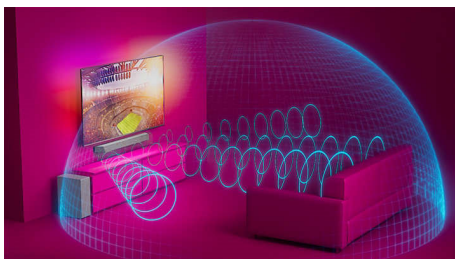


Nautige dramaatilisemat vaatamiskogemust. See Dolby Atmosega ühilduv ribakõlar tekitab nii kõrgemaid kui ka sügavamaid toone, luues kolmemõõtmelise ruumilise heli, mis liigub teie kohal ja ümber.

Laiem helilava

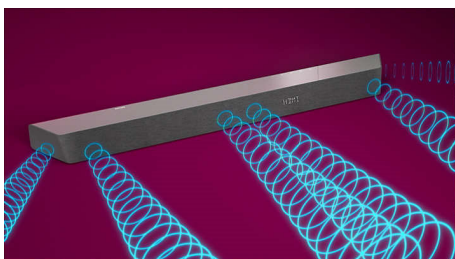


Laiendage heli! Kaks täiendavat kõrgsageduskõlarit kummagi SoundBari lõpus laiendavad heli, et saaksite instrumente selgelt eraldada. Valige need lihtsalt välja ja kuulake iga orkestri pilli nagu sa oleksite kontserdisaalis!

Staadioni ekvalaiseri režiim

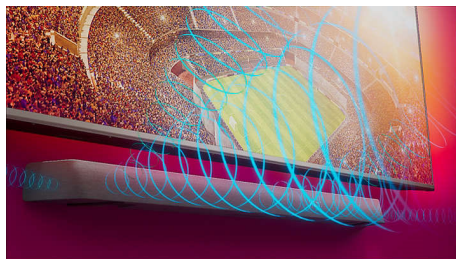


Kogege vahetut spordivõistluste elevust otse enda elutoas. Staadioni ekvalaiseri režiim ümbritseb teid meluga just nagu istuksite staadionil! Elage igale otsustavale hetkele põnevusega kaasa ja nautige samas kristallselgeid kommentaare.

Philipsi juhtmevaba kodu süsteem

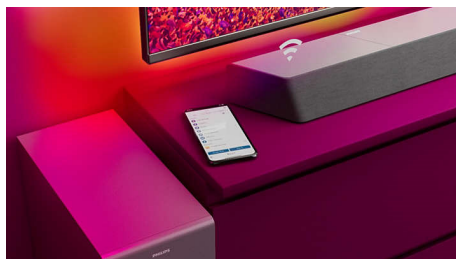

See Play-Fi-ga ühilduv ribakõlar tagab ideaalse kodukino heli. Ühendage ribakõlar oma kodu kõigi väliste ja nutikate seadmetega. DTS Play-Fi ühenduvus ja rakendus Philips Sound App võimaldavad teil esitada oma helisid kõikjal oma koduses Wi-Fi võrgus.

DTS Play-Fi kodukino

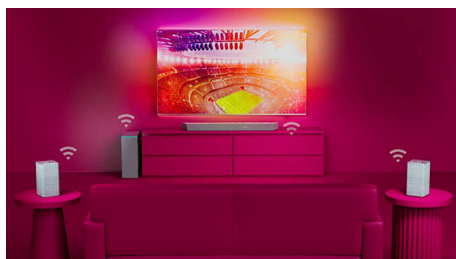

See Play-Fi-ga ühilduv ribakõlar tagab ideaalse kodukino heli. See voogedastab perfektselt sünkroonitud ja kõrgekvaliteedilist heli iga ühilduva kõlari, teleri ja ribakõlari vahel, loob tõelise ruumilise heli, mis teie koduse helielamuse palju paremaks.

DTS Play-Fi. Mitut ruumi täitev heli

Lihtne Play-Fi-ga ühilduvus teeb sellest ribakõlarist tõelise teie mitut ruumi hõlmava seadistuses. Saate sünkroniseerida Play-Fi-ga ühilduvaid kõlareid, et tekitada mitut ruumi täitva heli või luua tõeliselt ruumilise helikogemuse, mis voolab ümber teie.

HDMI eARC

Ärge jääge kunagi ilma ühestki dramaatilisest hetkest. See ribakõlar ühildub täielikult HDMI eARC-iga ning kiire ühendus võimaldab teil võtta viimast sellistest täiustatud heliformaatidest nagu Dolby Atmos.

Kõik teie lemmikud allikad

Ühendage hõlpsalt oma lemmikute allikatega


HDMI 4K signaaliedastus

HDMI 4K signaaliedastus Ultra HD Audio nautimiseks

Spotify Connect. Bluetooth.

Spotify Connect. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Optiline sisend

Ühendage häälassistentidega

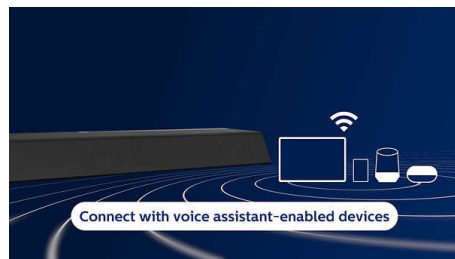

Paluge Alexaga ühendatud seadmetel või mis tahes Google Assistantiga ühendatud kõlaril mängida ribakõlarist soovitud muusikat. Eelistate Sirit? See ribakõlar töötab ka koos Apple AirPlay 2-ga, seega saate ka Sirit kasutada. Laske muusikat kõvemaks keerata või jätke paar lugu vahele – kõike seda kõlarit puudutamata.



Ribakõlar 3.1 koos juhtmevaba basskõlariga

Max 600W juhtmevaba basskõlar Dolby Atmos. Kinoelamus, Play-Fi. Kodune heli on tehtud lihtsaks, Ühendub häälassistentidega

Spetsifikatsioon

Heli

- Heli täiustused: Bassi ja kõrgete helide juhtimine, Heli sünkroonimine
- Ekvalaiserid seaded: Film, Muusika, Voice, Staadion, Kohandatud
- Täielik harmooniline moonutus: 10%
- Kõlarisüsteemi väljundvõimsus: 600W max/300W RMS
- Ruumiheli režiim: MIKSITUD, Tavaline, AI

Kõlarid

- Basskõlari sagedusvahemik: 35-150 Hz
- Basskõlari tüüp: Aktiivkõlar, juhtmevaba bassikõlar
- Basskõlari impedants: 3 ohm
- Helikanalite arv: 3,1
- Basskõlarite arv: 1
- Basskõlari läbimõõt: 6,5"
- SoundBari sagedusvahemik: 150–20 k Hz
- SoundBari impedants: 6x 8 ohm
- Keskmised elemendid: 2 täisulatusesega
- Eesmised elemendid: 2 täissageduselementi (vasak ja parem), 2 kõrgsageduskõlarit (vasak ja parem)
- Väline basskõlar: Bassipeegeldus

Ühenduvus

- Bluetooth: Vastuvõtja
- Bluetoothi versioon: 5,3
- Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP, Mitmikühenduse tugi, Edastusformaadid: SBC
- EasyLink HDMI-CEC
- Aux-sisend: 3,5 mm
- USB taasesitus
- Optiline sisend x 1
- HDMI-sisu kaitse: HDCP 1.4/2.3
- HDMI-väljund (eARC/ARC) x 1
- Wi-Fi: 2,4 GHz / 5 GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
- HDMI-sisend x 1
- DLNA standard: Ei
- Mitme kõlari ühendus
- Mitme kõlari tehnoloogia: DTS Play-Fi mitut ruumi täitev heli, DTS Play-Fi kodukino
- Tark kood: Sisseehitatud Chromecast, Spotify Connect, Töötab Alexa'ga, Töötab Apple AirPlay 2-ga, Töötab OK Google'iga
- Juhtmeta kõlarite ühendus: Basskõlar

Toetatud helivormingud

- HDMI ARC/eARC: Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby TrueHD, Dolby MAT, LPCM 2 kanalit
- Play-Fi: AIFF, FLAC, MP3, MPEG4 AAC, MPEG4 M4A, WAV
- HDMI IN1: Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby TrueHD, Dolby MAT, LPCM 2 kanalit
- Bluetooth: SBC
- USB: MP3, WAV, FLAC
- Optiline: Dolby Digital, LPCM 2 kanalit

Väline papp-pakend

- Pikkus: 107 cm
- Pakendite arv: 2
- Laius: 60 cm
- Kogukaal: 23.6 kg
- Kõrgus: 21 cm
- GTIN: 1 48 95229 12667 8
- Kaal pakendita: 16.6 kg
- Pakendi kaal: 7 kg

Mugavus

- Kaugjuhtimispuul
- Ekraani tüüp: 5-kohaline 14 segmendiga LED-ekraan
- Öörežiim: Ei

Ühilduvus

- Nutitelefonihääljuhendi APP-valve

Võimsus

- Põhiseadme toiteallikas: 100-240 V AC, 50/60 Hz
- Basskõlari toide: 100-240 V AC, 50/60 Hz
- Basskõlari võimsustarve ooterežiimis: $\leq 0,5 W$
- Põhiseadme ooterežiimi energiatarve: $\leq 0,5 W$
- Automaatne ooterežiim

Pakendi mõõtmed

- Kõrgus: 18.5 cm
- Pakendi tüüp: Papp
- Paigutus riiulil: Vinnas
- Laius: 105 cm
- Sügavus: 45 cm
- Toodete arv komplektis: 1
- EAN: 48 95229 12667 1
- Kogukaal: 11 kg
- Kaal pakendita: 8.3 kg
- Pakendi kaal: 2.7 kg

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Kaugjuhtimispuul (patareiga), Toitejuhe, Seinakinnitusklamber, Kiirjuhendi, Üleilmse garantii voldik

Disain


- Värvus: Hõbedane
- Seinapaigaldusega

Mõõtmed

- Peaseade (L x K x S): 940 x 65 x 106 mm
- Peaseadme kaal: 2,7 kg
- Basskõlar (L x K x S): 150 x 410 x 309 mm
- Basskõlari kaal: 5,6 kg

Video

- 3D-signaaliedastus
- Video täiustused: 4K video signaaliedastus, Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG



Väljalaske kuupäev
2024-05-02

Versioon: 4.4.2

EAN: 48 95229 12667 1

© 2024 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

