




Philips Fidelio
Наушники с микрофоном

Звук высокого разрешения
Накладные
Уникальные подушечки из
пеноматериала
Компактно складываются

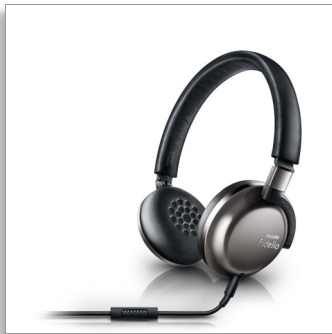

F1

Звук высокой четкости — куда бы вы ни отправились

Сверхтонкие и легкие наушники Philips Fidelio F1 идеально подходят для путешествий: в одной модели прекрасно сочетаются безупречное качество звучания, удобная посадка и прочность. Тщательно продуманная конструкция обеспечивает звук высокой четкости и превосходную шумоизоляцию в любых условиях.

Полное погружение: естественность деталей

- Звук высокого разрешения обеспечивает максимально качественное воспроизведение музыки
- 40-мм излучатели высокой четкости для чистого и достоверного звучания
- Оформление закрытого типа сохраняет все детали звучания, блокируя посторонние шумы
- Система Bass Reflex для чистых, сбалансированных и динамичных басов
- Фирменное звучание Fidelio: невероятно чистый звук и воспроизведение мельчайших деталей

Комфорт в дороге: путешествуйте налегке

- Тонкая, легкая и компактная складная конструкция для путешествий налегке
- Уникальные запоминающие форму амбушюры из пеноматериала для длительного комфорта
- Алюминий и кожа: превосходный дизайн и высокое качество

PHILIPS
Fidelio

Наушники с микрофоном

Звук высокого разрешения Накладные, Уникальные подушечки из пеноматериала, Компактно складываются

Основные особенности

40-мм излучатели высокой четкости



Каждый динамик старательно собран вручную, а затем настроен, протестирован и подобран в пару, чтобы наушники обеспечивали сбалансированное, естественное звучание. В этих 40-мм динамиках используются мощные неодимовые магниты, которые обеспечивают чистый звук высокой четкости в широком динамическом диапазоне — даже в мельчайших деталях.


Фирменное звучание Fidelio



Точные высококачественные 40-мм излучатели, акустическое оформление закрытого типа и система Bass Reflex — это результат тщательной проработки каждой акустической характеристики командой Fidelio. Наушники Fidelio F1 воспроизводят невероятно насыщенные басы, чистые высокие и естественные средние частоты,

что в совокупности и составляет качество звучания Fidelio.

Система Bass Reflex

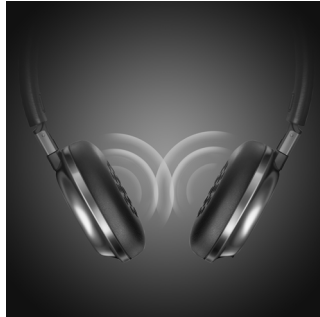

Наушники с закрытым акустическим оформлением оснащены системой Bass Reflex — специальными отверстиями, расположенными в определенных местах на чашках. Они регулируют давление во внутренней камере, контролируя воздушную среду, в которой размещена диафрагма, что гарантирует оптимальный акустический отклик. В сочетании с акустической изоляцией система сохраняет естественное звучание каждой детали и обеспечивает точные и динамические басы без снижения четкости звука.

Оформление закрытого типа



В наушниках Fidelio предусмотрена акустическая изоляция, которая представляет собой специально

F1/00


разработанную звукоизолирующую ленту, встроенную в акустическую камеру. Она не только предотвращает утечку звука, но и поддерживает качественную передачу деталей музыки. В результате басы звучат более насыщенно, а превосходная четкость позволяет погрузиться в прослушивание, не беспокоясь о внешних шумах.

Встроенные элементы управления и микрофон



Наушники Fidelio F1 оснащены элементами управления и микрофоном для удобного переключения с прослушивания музыки на звонки. Слушайте музыку и всегда оставайтесь на связи с близкими людьми.

Легкая, компактная, складная конструкция

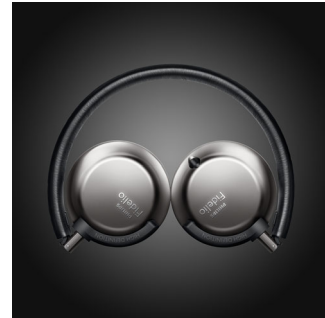

Тонкие и легкие наушники Fidelio F1 можно сложить, что обеспечивает удобное хранение — путешествуйте налегке!

Наушники с микрофоном

Звук высокого разрешения Накладные, Уникальные подушечки из пеноматериала, Компактно складываются

Характеристики

Звук

- Диапазон частот: 7–40 000 Гц
- Сопротивление: 16 Ом
- Чувствительность: 107 дБ
- Максимальная входная мощность: 150 мВт
- Искажения: КНИ < 0,1 %
- Акустическая система: Закрытая
- Диафрагма: ПЭТ
- Тип магнита: Неодимовый
- Диаметр излучателя: 40 миллиметра
- Тип: Динамический

Подключения

- Подходит для: iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG,

MOTOROLA, Nokia, Palm®, SAMSUNG, Sony

- Дополнительный разъем: Для более ранних моделей Nokia, Sony Ericsson и SAMSUNG требуется дополнительный разъем. Для получения помощи обратитесь в центр поддержки потребителей на веб-сайте www.support.philips.com.
- Подключение кабеля: Одностороннее

Аксессуары

- Аудиокабель 3,5 мм: Да
- Аудиокабель: с микрофоном и кнопкой приема вызова
- Чехол для хранения: Да



Дата выпуска 2016-09-13

Версия: 5.3.4

12 NC: 8670 001 22127
EAN: 06 92597 07006 03

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com