

Philips  
Микро Hi-Fi система

Възпроизвеждане на MP3/  
WMA-CD  
USB Direct

MCM710



## Богат звук от компактни размери

с възпроизвеждане през USB Direct

Специално проектирана за тези, които истински ценят последните достижения в технологията и стила, Philips MCM710 излъчва финес и качество. Слушайте музика във формати MP3/WMA направо от портативния си плейър с възпроизвеждане през USB Direct.

### Започнете деня по ваш начин

- Таймер с функции за събуждане и заспиване
- Цифрова настройка с 20 настроени станции за допълнително удобство

### Обогатете своето звуково изживяване

- Динамично усилване на басите за дълбок и драматичен звук
- Допълнително усилване на басите и високите
- Управление на цифров звук за оптимизирани настройки за стил музика
- Обща изходна мощност 100 W RMS

### Изискан звук и вид

- Елегантни високоговорители с дърво

### Върховно удоволствие при слушане

- Слушайте музика във формати MP3/WMA направо от портативните си USB устройства
- Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD, CD и CD-RW

# PHILIPS

## Акценти

### Управление на цифров звук



Управлението на цифров звук ви дава възможност да избирате измежду предварително зададени режими - Джаз, Рок, Поп или Класика, които управляват честотните ленти на звука за оптимизиране на определени музикални стилове. Всеки режим използва технология на графичен еквалайзер за автоматично регулиране на баланса на звука и подчертаване на най-важните звукови честоти в избора от вас стил музика. При всички случаи управлението на цифров звук ви позволява да извлечете максимума от вашата музика чрез фино регулиране на баланса на звука, за да съответства на типа музика, който слушате.

### Динамично усилване на басите



Динамичното усилване на басите довежда до максимум наслаждението ви от музиката, като подчертава присъствието на басите в целия диапазон на силата на звука - от слабо до силно - само с натискането на един бутон! Най-ниските басови честоти обикновено се губят при зададена малка сила на звука. Като противодействие на това можете да включите динамичното усилване на басите, което усилва нивата на басите, за да се наслаждавате на еднакъв звук, дори когато намалите звука.

### USB Direct за MP3/WMA музика



Просто включете вашето устройство към USB порта на вашата Hi-Fi уредба Philips. Цифровата музика ще бъде възпроизведена направо от устройството. Сега можете да споделяте любимите си моменти със семейство и приятели.

### Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD, CD и CD-RW



Технологията на аудио компресиране позволява големите цифрови музикални файлове да се намалят до 10 пъти по размер, без да има значително влошаване на аудио качеството им. MP3 и WMA са два от форматите на компресиране, които ви позволяват да се радвате на цял един свят от цифрова музика на своя Philips плейър. Изтегляйте MP3 или WMA песни от упълномощени музикални сайтове в Интернет или създайте свои собствени MP3 или WMA музикални файлове, като ги извлечете от своите аудио компактдискосе и ги прехвърлите на своя плейър.

### Усилване

В звуковия спектър, високите и ниските честоти се чуват по-слабо от човешкото ухо - особено при ниска сила на звука. Чрез активиране на функцията "Loudness" басите и високите ще бъдат усилены, така че да


можете да вкусите едно по-балансирано общо звуково възприятие.

### Цифрова настройка с 20 настроени станции



Просто трябва да настроите на станцията, която искате да зададете, и да натиснете и задържите бутона за настройка, за да се запамети честотата. С настроените станции, които могат да бъдат съхранени, можете бързо да включите своята любима станция, без да е необходимо да нагласяте ръчно честотата всеки път.

### 100 W RMS

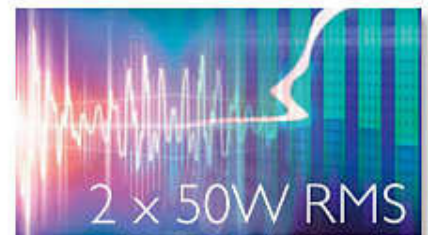

Тази система има обща изходна мощност 100 W RMS. RMS, или средно квадратична стойност, е обичайната мярка за звуковата мощност или по-точно за електрическата мощност, предавана от аудио усилвателя към високоговорителя и измервана във ватове. Количеството електрическа мощност, предавана към високоговорителя, и неговата чувствителност определят мощността на генерирания звук. Колкото по-голяма е консумираната мощност, толкова по-добра е звуковата мощност на високоговорителя.

### Еlegantни високоговорители с дърво

Еlegantни високоговорители с дърво



# Спецификации

## Звук

- Изходна мощност: 2x50W RMS / 2x100W музикална мощност
- Подобрене на звука: Усилване, Управление на цифров звук в 4 режима, Динамично усилване на басите

## Високоговорители

- Основен високоговорител: Двулентов, 4" високоговорител за ниски честоти, Система басрефлексни високоговорители, Подвижни мрежи на високоговорителите, Високочестотен пиезоговорител

## Възможности за свързване

- Връзки за звук: Вход за аналогово аудио (Л/Д)
- USB: USB хост
- Други връзки: FM антена
- Слушалка: 3,5 мм

## Тунер / Приемане / Предаване

- Автоматична цифрова настройка
- Подобрения за тунер: Автоматично запаметяване
- Обхвати на тунера: FM стерео
- Предварително настроени станции: 20
- RDS: Тип на програмата, Радиотекст, Настройка на RDS часовника, Име на станцията

## Комфорт

- Аларми: CD аларма, Таймер на заспиване, Радиобудилник, USB аларма
- Тип на дисплея: VFD дисплей
- Часовник: На основния дисплей
- Икономичен режим на готовност: 1 ват
- Индикации: DIM режим

## Мощност

- Електрозахранване: 220-240 V, 50 Hz

## Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: FM антена, Листовка с гаранция за цял свят
- Ръководство за бърз старт: Английски, немски, фламандски, френски, испански, италиански
- Дистанционно управление: 40-бутонно с литиева батерия
- Ръководство за потребителя: 16 езика

## Размери

- Дълбочина на опаковката: 314 мм
- Ширина на изделието: 248 мм
- Тегло с опаковката: 11 кг
- Височина на опаковката: 350 мм
- Височина на изделието: 110 мм
- Ширина на опаковката: 558 мм
- Дълбочина на изделието: 307 мм
- Дълбочина на основния говорител: 220 мм
- Ширина на основния високоговорител: 170 мм
- Височина на основния високоговорител: 270 мм

## Аудио възпроизвеждане

- Режими на възпроизвеждане на диска: 20 програмируеми песни, Повторение на една/ всички/програма, Разбъркано възпроизвеждане
- Носители за възпроизвеждане: WMA-CD, MP3-CD, CD-RW, CD-R, CD
- USB преки режими на работа: Бързо назад/ бързо напред, Възпроизвеждане/пауза, Предишна/следваща песен, Програмирано възпроизвеждане, Повторение, Разбъркване, Стоп
- Тип устройство за зареждане: моторизирано, Чекмедже



Дата на издаване  
2024-03-23

Версия: 1.0.7

EAN: 87 12581 39227 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)