




Philips Fidelio
Bezdrátová sluchátka přes
uši

Potlačení hluku Pro+

Přirozený, vyvážený zvuk
Prvotřídní kožené provedení
38 hodin přehrávání

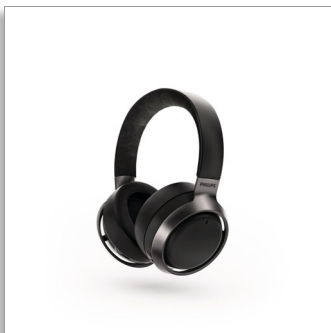

L3

Pronikněte do hudby. Kdekoli.

Co když byste vždy mohli být na dokonalém místě k poslechu hudby, kterou máte rádi? Díky spojení dokonale vyladěných reproduktorů, vynikajícího aktivního potlačení hluku a správného usazení tvoří dokonalé prostředí pro poslech. Ať jste kdekoli.

Detailní zvuk bez rušivých vjemů

- Philips Fidelio. Navrženo pro výjimečný výkon
- 40mm reproduktory. Přirozený, vyvážený zvuk
- Nejmodernější hybridní technologie aktivního potlačení hluku

Kvalita v každém detailu

- Vyrobeno pro poslech. Prvotřídní design
- Náušníky z paměťové pěny. Vždy dokonale sedí
- Přepychová kůže Muirhead. Ze zodpovědných zdrojů
- Duální mikrofony pro křišťálově čistý zvuk hovorů. Integrované hlasové ovládání

Bezproblémové v každém ohledu

- Dotykové ovládací prvky. 38 hodin přehrávání (32 hodin s funkcí ANC)*
- Infračervený snímač. Hudba se pozastaví, když sluchátka sundáte
- Připojte se k jakémukoli zdroji. Bezdrátově nebo kabelem
- Aplikace Philips Headphones. Přizpůsobte si svůj zážitek
- Párování jedním dotykem. Funkce Google Fast Pair*

PHILIPS

Přednosti

Philips Fidelio



Tato bezdrátová sluchátka přes uši s uzavřenou zadní částí jsou od zvuku až po materiály zpracována tak, abyste se mohli hluboko ponořit do hudby. Bez ohledu na velikost nebo tvar hlavy měkké náušníky z paměťové pěny dobře přiléhají a když sluchátka sejmete, hudba se pozastaví.

Přirozený, vyvážený zvuk



Dokonale vyladěné reproduktory v těchto sluchátkách s certifikací pro zvuk ve vysokém rozlišení poskytují nádherně vyvážený zvuk, ať je funkce ANC zapnutá nebo vypnutá. Basy jsou přesné a působivé, aniž by byly příliš silné. Střední frekvence jsou plné a příjemné. Vysoké frekvence jsou vyšperkované spoustou detailů.


Hybridní technologie aktivního potlačení hluku



Poslouchejte s dokonalou hlasitostí, ať jste kdekoli. Adaptivní potlačení hluku využívá jeden externí a jeden interní mikrofon

k odfiltrování nežádoucích zvuků a umožňuje vám ponořit se do hudby. Režim Awareness vám umožní začít znovu vnímat okolní svět, když je třeba.

Křišťálově čistý zvuk hovoru

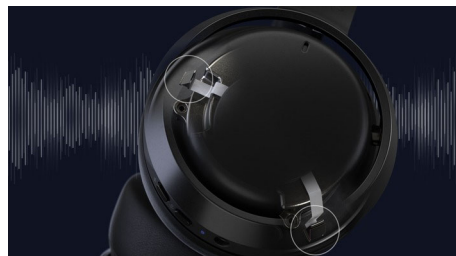

Dva mikrofony v každém náušníku se zaměřují na zvuk vašeho hlasu a výrazně tlumí hluk z okolního světa. Plně integrované aplikace asistent Google a Alexa vám pomohou rychle vyhledat oblíbené seznamy skladeb.

Dotykové ovládání



Plné nabití vám zajistí více než den hudby a rychlé nabití za 15 minut vám zajistí 6 hodin přehrávání. K dispozici je dotykové ovládání pro hudbu a hovory a tlačítka funkce ANC na náušnicích, které lze také složit naplocho, aby byly skladnější.

Vyrobeno pro poslech



Lehký hliník a kůže Muirhead z odpovědných zdrojů jsou zárukou, že dojem z těchto

bezdrátových sluchátek bude stejně prvotřídní jako jejich zvuk. Hliník na kroužcích náušníků je potažený matně tmavým saténem s vytlačenou značkou Philips Fidelio. Při sejmutí sluchátek se hudba automaticky pozastaví.

Aplikace Philips Headphones.




Aplikace Philips Headphones umožňuje upravit úroveň potlačení hluku přepínáním mezi přednastavenými režimy ANC. Obsahuje také speciální ekvalizér a aplikaci můžete použít k ovládání hudby, kterou streamujete, nebo k přístupu k informacím o skladbě.

Google Fast Pair*



Fast Pair

Aplikace Google Fast Pair umožňuje spárovat sluchátka s kompatibilním zařízením se systémem Android jediným klepnutím. Pokud jsou sluchátka umístěna v blízkosti zařízení se systémem Android, budete automaticky dotázáni, zda se chcete připojit.



Specifikace

Zvuk

- Impedance: 16 ohmů
- Průměr reproduktoru: 40 mm
- Citlivost: 103 dB (1 kHz)
- Frekvenční rozsah: 7 – 40 000 Hz
- Maximální příkon: 20 mW
- Zvuk ve vysokém rozlišení
- Typ reproduktoru: Dynamický

Vlastnosti rozhraní ANC

- ANC (aktivní potlačení hluku)
- Technologie ANC: Hybridní, ANC Pro+
- Režim Awareness
- Adaptivní ANC
- Mikrofon pro technologii ANC: 4 mikrofony

Telekomunikace

- Mikrofon pro volání: 2 mikrofony
- ENC mikrofon

Možnosti připojení

- Verze Bluetooth: 5.1
- Podporovaný kodek: AAC, SBC, AptX, AptX-HD
- Maximální dosah: Až 10 m
- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Odnímatelný kabel
- Typ bezdrátového přenosu: Bluetooth
- Vícebodové připojení
- Bezdrátové provedení
- Konektor pro připojení sluchátek: 2,5 mm

Pohodlí

- Gogle Fast Pair
- Funkce automatického pozastavení (infračervený snímač)
- Podpora aplikace Philips Headphones
- Možnost aktualizace firmwaru
- Automatické vypnutí
- Ovládání hlasitosti
- Typ ovládání: Dotykový panel

Design

- Barva: Černá
- Způsob nošení: Sluchátkový oblouk
- Sklopný design: Ploché
- Padnou do uší: Přes uši
- Typ náušníku: Uzavřená konstrukce
- Materiál náušníků: Umělá kůže

Napájení

- Doba přehrávání hudby (funkce ANC zapnutá): 32 h*

- Doba přehrávání hudby (funkce ANC vypnutá): 38 h*
- Typ baterie (sluchátka): Lithium-polymerová (vestavěná)
- Kapacita baterie (sluchátka): 800 mAh
- Doba hovoru: 38 h
- Doba nabíjení: 2 h
- Rychlé nabíjení: 15 min = 6 hodin
- Počet baterií: 3 ks
- Hmotnost baterie (celková): 10,1 g
- Nabíjecí

Hlasový asistent

- Podpora hlasového asistenta
- Aktivace hlasového asistenta: Manuální
- Kompatibilní s hlasovým asistentem: Apple Siri, Asistent Google

Příslušenství

- Audiokabel: 2,5-3,5mm stereofonní kabel, délka 1,2 m
- Nabíjecí kabel: Kabel USB-C, 500 mm
- Adaptéry součástí balení: Adaptér do letadla
- Jiné: Pevné přenosné pouzdro – 1 kus
- Stručný návod

Rozměry výrobku

- Rozměry výrobku (Š x V x H): 19 x 20,35 x 5,15 cm
- Hmotnost: 0,36 kg

Rozměry balení

- Rozměry balení (Š x V x H): 20,9 x 21,67 x 7,69 cm
- EAN: 48 95229 10839 4
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- Hrubá hmotnost: 1,068 kg
- Čistá hmotnost: 0,387 kg
- Hmotnost obalu: 0,681 kg
- Typ balení: Krabice
- Typ umístění poličky: Zavěšení

Vnější obal

- Počet spotřebitelských balení: 3
- Vnější obal (D x Š x V): 25,4 x 22,8 x 26 cm
- Hrubá hmotnost: 3,655 kg
- Hmotnost obalu: 2,494 kg
- Čistá hmotnost: 1,161 kg
- GTIN: 1 48 95229 10839 1

UPC

- UPC: 8 40063 20164 4



Datum vydání 2023-10-06

Verze: 19.6.10

12 NC: 8670 001 66782
EAN: 48 95229 10839 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* Google je ochranná známka společnosti Google LLC. Aplikace Google Fast Pair není v některých jazycích a zemích k dispozici.
* Životnost baterie při přehrávání je přibližná a může se lišit v závislosti na podmínkách použití.