



飞利浦 Fidelio
SoundSphere 音乐基座

采用 Airplay 技术
带 30 针接口
适用于 iPod/iPhone/iPad
100 瓦

感受现场表演的激情

执着于音

借助 SoundSphere 声学技术提供的深沉自然的音色，让生活时刻充满音乐。由于配备有 AirPlay，这些外形优雅的扬声器还可直接从 iPod Touch、iPhone、iPad 和 iTunes 播放歌曲。



DS9800W

无与伦比的音质

- SoundSphere 诠释自然深沉而宽广的音效印象
- FullSound 飞声技术可提升声音细节，带来丰富强劲的音效
- SoundCurve 为您再现卓越音质
- 低音反射设计，令深沉紧致的低音完美再现
- 2x50W RMS 总输出功率

精美的外观和表面

- 真正的手工木制音箱，实现保真原声
- 使用清漆抛光的外表面

高级通用性

- 使用 AirPlay 无线技术输出音乐
- 用于充电的对接底座
- AUX-in 可轻松连接几乎任何电子设备

直观控制

- SoundStudio 应用程序，全面掌控音频设置

PHILIPS
Fidelio


产品亮点

SoundSphere



SoundSphere 让每个节拍都宛若歌唱者亲临现场, 炫动音乐的荣耀和激情。SoundSphere 以清晰自然的音色, 带给听众更深邃而宽宏的声音印象。效果当然是栩栩如生的声音, 甚至让您产生歌唱者就站在您的面前的错觉。每个 SoundSphere 扬声器的音箱上都悬置了一个高音扬声器。高音扬声器能够向各个方向发出更清澈的声音。精确的音频分频工艺和低音单元环抱高音单元的精心布局, 确保干扰更少, 声音更自然。

FullSound™ 飞声技术

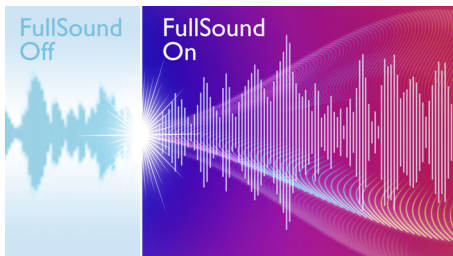


飞利浦专有的 FullSound 飞声技术采用最新一代数字信号处理, 可忠实提升音乐再现效果。对音乐内容进行动态分析和优化处理, 让您以无比细腻的暖音音效体验音乐。

SoundCurve




这款飞利浦音乐基座具有精心设计的曲线后盖, 可创造高效的声学结构, 实现声音再现。清晰的曲线加固了扬声器, 明显减少了内部共振, 消除了声音震动和失真。您只需享受精美扬声器带给您非凡的清晰音质即可。

低音反射设计

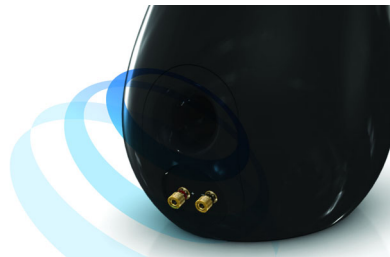

低音反射声载荷采用低音导管调谐音箱的音量, 以便通过小巧的音箱再现深沉的低音效果。精心设计成型的低音导管有助于空气流动, 形成深沉强劲的低音, 即使在较大音量下也如此, 同时最大限度地减少可能造成失真的空气干扰。

真正的手工木制扬声器

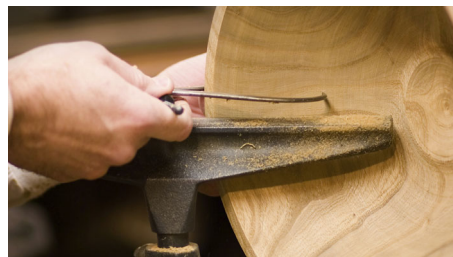

纵观历史, 人们一直采用木材制作精美的乐器。木材具有的天然音响特性使其仍成为当今乐器和声音设备的最佳材料之选。不仅扬声器采用手工木材制作, 而且还应用了高级曲木技术, 为音箱创造了适当的

曲度。此外, 精确计算的曲线还可减少震动, 消除声音失真现象, 从而带来栩栩如生的自然音效。

油漆涂层的外表面


这些设计精美的木制扬声器采用 7 层清漆涂层, 每层都经过用心涂抹, 再抛光成完美表面。此扬声器拥有大钢琴一样的华美光泽, 精致优雅的外观焕发出无穷的魅力。

AirPlay 无线技术



AirPlay 可让您将整个 iTunes 音乐歌曲集输出至 Fidelio 底座。它能够从电脑、iPhone、iPad 或 iPod Touch 上的 iTunes 程序以及家中的任何 AirPlay 扬声器中实现无线播放。您只需确保将扬声器连接至 Wi-Fi 网络即可。此外, AirPlay 还可让您在每个房间的每个扬声器上同时播放。立即让最喜欢的音符时刻伴随您。

SoundStudio 应用程序

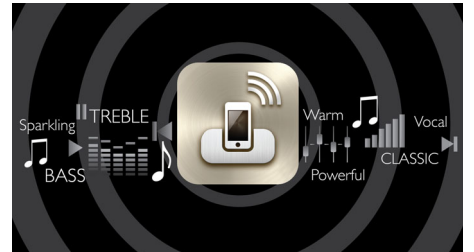

即刻随心所欲地欣赏音乐。SoundStudio 真正将音乐的动力融入您的手掌。只需使用 iPhone 并通过直观简单的控制, 即可更改音效的各个方面。现在, 您可以微调、定制和创作您所需的声音体验, 为喜爱的歌曲赋予新的活力。通过 SoundStudio, 您还可以聆听全球成千上万的网上电台, 进一步扩展您的音乐体验。



规格

兼容性

- 兼容: 所有 iPod、iPhone 和 iPad

iPod/iPhone/iPad 应用程序

- 应用程序名称: SoundStudio, 从应用程序专卖店免费下载
- 兼容性: iPod touch、iPhone、iPad iOS 4.3 或更高版本

扬声器

- 扬声器驱动: 2 x 3/4 英寸 /20 毫米高音扬声器, 2 x 5 英寸 /12.5 厘米中低音扬声器
- 输出功率 (RMS): 2 x 50 瓦

附件

- 随附的附件: 充电底座, 遥控器, 3.5 毫米立体声

线路输入电缆, 交流电源线, 快速入门指南, 保修证书, 全球保修单

连接

- AirPlay
- AUX 输入

尺寸

- 产品尺寸: [扬声器] 265 (直径) x 410 毫米
- 包装尺寸 (宽 x 厚 x 高): 760 x 338 x 485 毫米
- 产品重量: (主装置) 12 千克
- 重量 (含包装): 14.5 千克

功率

- 电源: 100-240 伏交流, 50/60 赫兹



发行日期 2015-07-07

版本: 9.1.2

12 NC: 8670 000 76585
EAN: 69 23410 70992 6

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com