

Philips 2000 series  
leitor de DVD

USB 2.0

TAEP200



## Todo o entretenimento ao seu alcance, desde DVD até USB

Um leitor de sonho com uma qualidade de imagem realista e sem falhas, bem como capacidade para reproduzir praticamente todos os discos. O leitor de DVD Philips TAEP200 proporciona uma verdadeira experiência de entretenimento com música e filmes.

### **Reproduza todos os seus filmes e música**

- Reproduz CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW

### **Dê vida ao áudio e ao vídeo**

- Processamento de vídeo de 12 bits/108 MHz para imagens nítidas e naturais
- Ajuste do ecrã para desfrutar sempre de excelente visionamento
- Smart Picture proporciona definições de imagem personalizadas

### **Ligue e desfrute de várias fontes**

- USB Media Link para reprodução a partir de unidades flash

# PHILIPS


# Destques

## Processamento de vídeo de 12 bit/108 MHz



O CDA vídeo de 12 bits é um excelente conversor digital-analógico que preserva todos os pormenores de qualidade da imagem. Mostra as sombras subtis e uma gradação de cores mais suave, resultando numa imagem vibrante e natural. A limitação do CDA de 10 bits convencional é especialmente visível quando se utilizam grandes ecrãs e projectores.

## Reproduz tudo

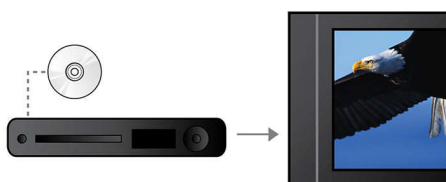

Reproduza praticamente qualquer disco: quer seja CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R,


DVD+RW ou DVD-RW. Experimente uma flexibilidade imbatível e a conveniência de reproduzir todos os seus discos num único dispositivo.

## Ajuste do ecrã




Independentemente do que estiver a ver, e em qualquer televisor, Ajuste do ecrã assegura que a imagem ocupa todo o ecrã. As barras pretas no topo e fundo do ecrã são eliminadas, sem necessitar de quaisquer ajustes manuais entediantes. Basta premir o botão Ajuste do ecrã, escolher o formato e desfrutar do seu filme em ecrã total

## USB Media Link

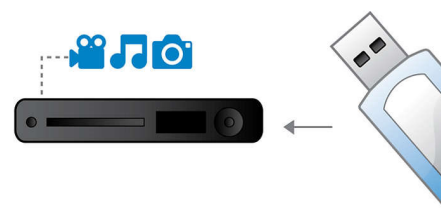

O Universal Serial Bus ou USB é um protocolo utilizado para ligar PC, periféricos e equipamento electrónico de consumidor. Com USB Media Link, só terá de ligar o dispositivo USB, seleccionar o filme, música ou fotografia e desfrutar.

## Smart Picture

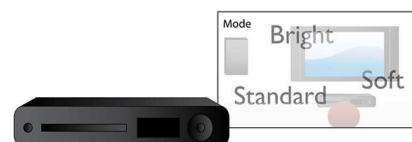

A Smart Picture proporciona ótimas definições de imagens em termos de cor, luminosidade, saturação, contraste, nitidez, etc. para que tenha um maior prazer de visualização em qualquer altura.

# Especificações

## Som

- Diafonia (1kHz): >= 100 dB
- Conversor D/A: 24 bit, 192 kHz
- Frequência de resposta: 30 - 20000 Hz
- Sistema de som: Dolby Digital
- Distorção e Ruído (1kHz): <= -65 dB
- Limite dinâmico (1kHz): >= 90 dB
- Relação sinal/ruído: >= 90 dB

## Conetividade

- Ligações frontais: USB 2.0
- Ligações posteriores: Saída analógica áudio esquerda/direita, Saída de vídeo composto (CVBS), Saída HDMI

## Embalagem exterior

- Comprimento: 51.2 cm
- Número de embalagens para o consumidor: 8
- Largura: 33.5 cm
- Peso bruto: 10.6 kg
- Comprimento: 26 cm
- GTIN: 1 48 95229 10444 7
- Peso líquido: 7.6 kg
- Tara: 3 kg

## Funcionalidades

- Protecção infantil: Bloqueio de crianças, Controlo parental

## Potência

- Consumo de energia: 15 W
- Fonte de alimentação: 100-240 V, 50/60 Hz
- Consumo de energia em modo de espera: <= 0,5 W

## Dimensões da embalagem

- Comprimento: 24.4 cm
- Tipo de embalagem: Caixa
- Tipo de disposição na prateleira: Suporte vertical
- Largura: 24.7 cm
- Profundidade: 8 cm
- Número de produtos incluídos: 1
- EAN: 48 95229 10444 0
- Peso bruto: 1.25 kg
- Peso líquido: 0.95 kg
- Tara: 0.3 kg

## Dimensões do produto

- Comprimento: 4.3 cm
- Largura: 22.5 cm
- Profundidade: 19.6 cm
- Peso: 0.82 kg

## Acessórios

- Acessórios incluídos: 2 x pilhas AAA, Cabo áudio/vídeo, Telecomando, Manual de início rápido, Folheto de garantia mundial, Ficha de garantia de segurança

## Design

- Cor: Preto

## Reprodução de áudio

- Formatos áudio suportados: MP3, WMA
- Taxas de bits MP3: 16 kbps - 320 kbps
- Taxa de bits WMA: 16 kbps - 320 kbps

## Formato de ficheiros

- Áudio: mp3, wma
- Vídeo: avi, mpg
- Imagem: JPG, JPEG

## 2 colunas frequências médias e altas 10 W, subwoofer 30 W

- Conversor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Melhoramento de imagem: Upsampling de vídeo

## Suporte de leitura óptica

- Discos legíveis: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Reprodução de fotografias

- Formato de compressão: JPEG
- Melhoramento de imagem: Virar fotografias, Rodar, Apresentação de diapositivos, Slideshow com reprodução de MP3, Zoom

## Reprodução de vídeo

- Formato de áudio: Dolby Digital, WMA, MP3
- Sistema de reprodução discos de vídeo: NTSC, PAL, AUTO
- Formatos de vídeo suportados: MPEG1, MPEG2



Data de publicação  
2024-03-12

Versão: 4.0.5

EAN: 48 95229 10444 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)