



Tunn MP3-CD-spelare

med laddställ och fjärrkontroll

MP3-CD-spelaren eXp3463 har ett eget laddställ. Njut av upp till 45 timmar MP3- och WMA-musik nonstop och visa information om artist och låt med hjälp av LCD-fjärrkontrollen.

En komplett MP3-CD-upplevelse

- Njut av MP3- och WMA-uppspelning
- Spelar skivor av typen CD, CD-R och CD-RW
- Njut av upp till 45 timmars speltid

Skakminne

- 200 sekunder Magic ESP™

Utformad för stadslivet


- Bärbar LCD-fjärrkontroll med bakgrundsbelysning och ID3 Tag
- Bärbar CD-spelare som är tunn, rund och kompakt
- Kompakt och praktisk laddningsvagg

Förbättrad basprestanda

- DDBB (Digital Dynamic Bass Boost) för basoptimering

Philips
Bärbar MP3-CD-spelare

EXP3463

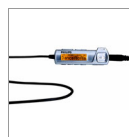

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikationer

Ljud

- D/A-omvandlare: 1-bit
- Frekvensåtergivning: 20-20 000 Hz
- Signal/brusförhållande: > 85 dB
- Ljudförbättring: Digital Dynamic Bass Boost
- Volymkontroll: digital
- Akustisk återkoppling
- Uteffekt: 2 x 5 mW RMS

Ljuduppspelning

- Uppspelningsmedia: MP3-CD-skiva, WMA, CD, CD-R, CD-RW
- Skivuppspelningslägen: Programmerbar för 50 spår, Snabbt framåt/bakåt, Paus, Nästa/Föregående albumsökning, Nästa/Föregående spårsökning, Repetera en/album/allt, Återuppta spelning från stopp, Växla album/alla
- Magic ESP (MP3-CD): 100 sekunder
- Electronic Skip Protection (CD): 45 sekunder
- Filsystem som stöds: ISO-9660, Joliet, UDF
- ID3 Tag Support
- MP3-bithastighet: 32–320 kbit/s
- WMA-bithastighet: 32–192 kbit/s

Anslutningar

- DC-in: 4,0 mm, 4,5 V, center +
- Hörlur: 3,5 mm
- Line-out: 3,5 mm

Praktiskt

- Fjärrkontroll: Bärbar LCD-fjärrkontroll
- Skärmtyp: LCD
- Bakgrundsbelysning
- Färg på bakgrundsbelysning: Gul

- Vagga/dockningsstation
- Laddningsindikator
- Indikationer: Albumnamn, albumnummer, Artistnamn, batteristatus, CD-funktioner, DBB, ESP, filnamn, Ljudtitlar, Tid, spår

Tillbehör

- Fjärrkontroll: AY3802 (LCD-fjärrkontroll)
- AC/DC-adapter: AY3162 (400 mA)
- Dockningsstation: AY4105 laddställ
- Hörlurar: SBC HE250
- Batterier: AY3363 (NiMh-uppladdningsbar)
- Tillbehör: Bruksanvisning, AA-batterilucka

Storlek

- Hölje: Värmetåligt hölje
- Huvudförpackningens mått: 254 x 175 x 250 mm
- Vikt på huvudkartong: 3 kg
- Antal i förpackning: 3
- Förpackningens mått (B x H x D): 238 x 80 x 149 mm
- Förpackningstyp: D-box
- Produktstorlek (B x D x H): 137 x 137 x 21 mm
- Produktvikt: 0 18 kg

Ström

- Speltid med batteri (WMA): 45 tim. (2xAA alkaliska batterier)
- Speltid med batteri (MP3-CD): 45 tim. (2xAA alkaliska batterier)
- Speltid med batteri (CD): 30 tim. (2xAA alkaliska batterier)
- Batterityp: AA, AAA, LR03, LR6, UM3, UM4
- Uppladdningsbara

Produktfördelar

200 sekunder Magic ESP™

Magic Electronic Skip Protection™ är en praktisk funktion som gör att musiken inte hoppar även när MP3-CD-spelaren utsätts för stötar och skakningar, som när du joggar eller rör på dig på annat sätt. Enheter med Magic Electronic Skip Protection™ är utrustade med en intelligent elektronisk buffert som kan lagra olika digitala musikformat, som MP3, WMA och CDDA. Den här bufferten justerar både innehåll och laserhastighet automatiskt, så att du kan lyssna på musik utan avbrott.

Laddningsvagga

Med den här kompakta och bärbara laddningsvaggan kan du ladda CD-spelaren lätt och bekvämt. Den får plats på ett skrivbord och kan placeras var som helst. När du ansluter AC/DC-adaptorn till laddningsvaggan lyser lysdioden rött för att visa att CD-spelaren laddas. När de laddningsbara batterierna i spelenheten är fulladdade ändras lysdioden till grönt. Nu kan du fortsätta spela musik på CD-spelaren.

Digital Dynamic Bass Boost

DDBB (Digital Dynamic Bass Boost) är ett intelligent basförbättringssystem för maximal basupplevelse vid höga volymer utan distorsion och vid låga volymer utan att kompromissa med de lägsta basfrekvenserna. Tekniskt avancerad elektronik övervakar volymen och basnivåerna. Ljuddistorsion förhindras och basen optimeras tack vare den exakta kalibreringen. DDBB ger dig glädjen av utmärkt basprestanda oberoende av vilken volymnivå du väljer.



Publiceringsdatum 2007-12-07

Version: 6.0

12 NC: 9073 101 01617
EAN: 87 10895 85302 6

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* Batterilivslängden varierar beroende på användning och inställningar.

* Windows Media och Windows-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

* Baserat på 64 kbit/s WMA-kodning.