


透过此网站注册您的产品并获得支持：
www.philips.com/welcome

HAI888(4)TSD
CORD128

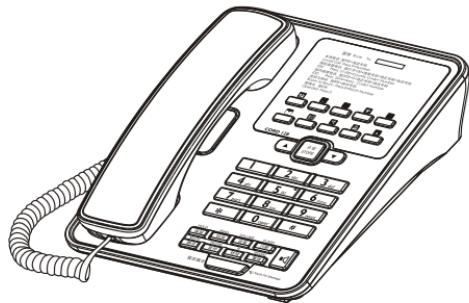

CN 电话

使用说明书

⚠ 警告

使用前请详细阅读本说明书。

飞利浦(中国)投资有限公司

地址：中国上海市天目西路218号嘉里不夜城第一座1602~1605室

邮编：200070

服务热线：400 880 0008

售后服务专线：0755-26981163

<http://www.philips.com>

(封面话机图片仅供参考，以实物为准)

本公司保留对产品技术改进、对本说明书作修改而不另行通知之权利。



中国印刷

EMAN-CORD128

PHILIPS

概 述

尊敬的顾客，欢迎您使用本公司生产的CORD 128多功能酒店电话机。本话机专为中、高档大型酒店、商务会所而精心设计，各项指标均符合国家标准。

在您使用本话机前，请详细阅读本说明书，以便于充分发挥本话机的所有功能。

主要功能特点

- 可存储11组快速自动拨号一键通，号码永不丢失；
- 5分钟自动清除拨打号码，更有效保密你的隐私；
- 一键通号码双机拷贝功能，省去逐台设置烦恼；
- 灯键合一的留言指示及来电指示功能，兼容于所有主流酒店交换机；
- 高清宏亮的免提通话功能
- 具重拨、闪断、音乐保留功能；
- 通话静音功能，保密你的临时谈话隐私；
- 转接键配合交换机实现转接或三方通话；
- 8首风格多样的铃声选择；
- 免提音量电子调节；
- 铃声大小可调；

目 录

包装清单	3
名词术语解释	3
话机外形结构说明	4
安装及使用前说明	5
主要技术指标	5
功能介绍	6
1. 重拨键	6
2. 闪断键	6
3. 铃声键	6
4. 暂停键	6
5. 转接键	6
6. 音量键	6
7. 静音键	7
8. 保留键	7
9. 铃声音量大小调节	7
10. 一键通手动存储功能	7
11. 号码自动消除功能	8
12. 一键通拷贝功能	8
13. 留言指示功能	8
常见故障、可能原因及处理方法	9

包装清单

主机



手柄



弹线



双插头直线



使用说明书



三包凭证




用户拆开包装后,如发现以上配件不全,请与当地销售单位联系。

名词术语解释

1. 摘机: 在话机待机状态下拿起手柄或者按一下免提 键。
2. 挂机: 通话完毕后挂回手柄, 如果在免提状态下则按一下免提 键。
3. 收线(复位): 话机在使用手柄状态拨号遇忙时按一下叉簧, 若在免提状态则按两下 键, 话机重新发出“嘟...”长鸣音。

话机外形结构说明

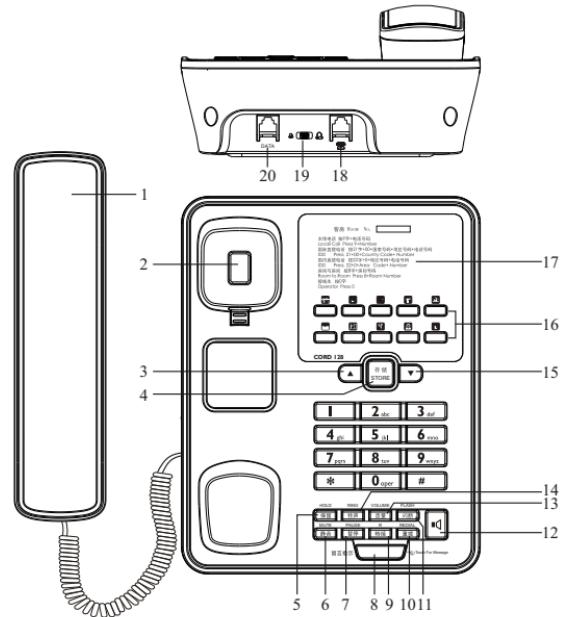

1. 手柄(听筒)

2. 叉簧开关

3. 上翻键

4. 存储键

5. 保留键

6. 静音键

7. 暂停键

8. 留言指示灯

9. 转接键

10. 重拨键

11. 闪断键

12. 免提键

13. 音量键

14. 铃声键

15. 下翻键

16. 一键通

17. 标签纸

18. 外线插座

19. 铃声音量调节

20. DATA插口

安装及使用前说明

1. 安装时将随机配置的电话线一端插入话机顶部的“”外线插座，另一端电话线插座与局线接通。
2. 将卷线的两端分别插至手柄末端及话机左侧的插座。
3. 话机应安装在阴凉、干燥、通风及无腐蚀性气体的地方。

主要技术指标

1. 使用条件

环境温度 -10℃—+40℃ 大气压力86—106KPa
相对湿度 10%—95% 环境噪声≤60dB(A)

2. 通话传输指标

发送响度评定值（SLR）：5km时≤15dB
接收响度评定值（RLR）：5km时≤2dB
侧音掩蔽评定值（STMR）：5km时≥12dB

3. 振铃声级≥70dB (A)

4. 双音频拨号特性

标准频率：低频群：697、770、852、941Hz

高频群：1209、1336、1477、1633Hz

频率偏移：不大于±1.5%

当用户线为3km时的信号电平

低频群：-9dBm±3dB

高频群：-7dBm±3dB

组合信号的高低频电平差：2±1dB

由谐波互调引起的总失真度比基波电平至少低20dB。

5. 其它未列入的指标均符合“GB/T 15279—2002”的要求。

功能介绍

1、重拨键

在摘机时按【重拨】键为重拨功能。

2、闪断键

在摘机时按【闪断】键为闪断功能，自动收线600ms。（可配合特定交换机进行转接或三方通话）

3、铃声键

在挂机状态，按【铃声】键进入铃声设置（出厂默认为第1种铃声），用【▲▼】键选择所须铃声共有8种铃声选择，同时，话机会自动演示选中的铃声，选定后请及时摘机或按【#】键确认并退出，无外线时不能演示。

4、暂停键

在摘机拨号时按【暂停】键为暂停使用，暂停时间为3.6秒。

5、转接键

摘机状态时，按【转接】键为R键话机将自动收线110mS。（可配合特定交换机进行转接或三方通话）

6、音量键

免提音量调节：免提状态按【音量】键可2级调整免提音量（出厂默认为大音量）。

7、静音键

摘机通话时，按【静音】键，可关闭发送，保密你的临时说话，再按【静音】键，可恢复通话。

8、保留键

- 8.1 手柄摘机状态按【保留】键进入音乐保留状态，再按此键解除保留状态，并恢复手柄通话状态；挂上手柄即自动转入免提音乐保留状态。
- 8.2 免提摘机状态按【保留】键进入音乐保留状态，重新摘手柄解除保留状态，进入手柄通话状态；按【保留】键或【#】键，解除保留状态，进入免提通话状态。

9、铃声音量大小调节

在话机顶部设有铃声大小可调，可根据需要调节。

10、一键通手动存储功能

在挂机状态下：预拨需要存储的【号码】→【存储】→【一键通位置】，存储的号码永不丢失，每组可最多存储16位号码。

- 提示：1) 一键通号码不能直接删除单一组，只能存储新的号码覆盖；如要清除全部存储的一键通号码，在挂机状态按“*#6176#”键，即可全部清除。
- 2) 一键通号码可以摘机拨号也可挂机直接拨号；
 - 3) 共有11组一键通功能，留言指示是其中一组。

11、号码自动消除功能

在挂机状态5分钟内没有任何操作话机，话机将自动清除号码。

12、一键通拷贝功能

样板机（预先已存储好的机器）与目标机（需要拷贝的机器）在互相摘机接通状态，首先按住目标机【*】键约三秒，待拨号音消失后一秒松开；此时再按住样板机【#】键约三秒，待拨号音消失后一秒松开，此时开始拷贝；（拷贝时长大约需要10秒左右，视一键通存储量而定，总时间不会超过15秒），待拷贝完毕，样板机会发出一声“Bi”，表示拷贝成功。

- 提示：1) 由于拷贝时长有时间限制，在松开目标机【*】键后，应马上按住样板机的【#】键进行拷贝，以免时间不够而拷贝不成功；
- 2) 如遇拷贝不成功，样板机会发出三声短的“Bi”声，此时需重新操作一次；
- 3) 两台拷贝话机可以并接在同一条线上操作；因拷贝的号码不同，如遇拷贝时将电话打出去或每次拷贝不成功，这时应在两个分机线上互相打通后操作拷贝功能。

13、留言指示功能

- 13.1 该留言指示灯为酒店特殊功能使用，提醒宾客总机或前台有留言信息，号码存储方法完全同一键通功能；在挂机或摘机按“留言指示”，用于提取信息。
- 13.2 该留言指示灯在有来电时，为振铃指示功能。

常见故障、可能原因及处理办法

故障	可能原因	处理办法
摘机无拨号音	电话线插座接触不良或断线	检查并接通
听筒无声音或无送话	听筒与话机连接的卷线接触不良或断线	检查接通或更换卷线

注：如果话机在使用过程中遇到问题并且按以上方法不能解决时，请与当地销售部门联系，或者与本公司授权在当地的维修站联系。

CORD I28 的 ROHS 验证数据：

部件名称	有毒有害物质或元素 (Hazardous Substance)					
	铅Pb	镉Cd	汞Hg	六价铬 Cr(VI)	多溴联苯 PBB	多溴二苯醚 PBDE
外壳组件	○	○	○	○	X	X
PCB板	○	○	○	○	○	X
麦克风扬声器组件	○	X	○	○	X	X
电话线	○	○	○	○	○	○
螺钉	○	○	○	○	○	○

备注：

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。

X：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。注：本产品标有“X”的原因是现阶段没有可供选择的替代技术或部件。



此标识指期限（二十年），电子信息产品中含有的有毒有害物质或元素在正常使用条件下不会发生外泄或突变，用户使用该电子信息产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。



此标识指期限（五年），电池中含有的有毒有害物质或元素在正常使用条件下不会发生外泄或突变，用户使用该电子信息产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。