



Philips
Mikromusikkanlegg

Bluetooth® aptX, AAC og NFC
USB-port for lading



BTB7150

Fyldig og kraftig lyd

Lidenskap for lyd

Fantastisk lyd fra alle kilder med Philips BTB7150-mikroanlegget. Hi-Fi-dome-diskant-høytalere gir deg detaljert og naturlig lyd. Du kan også streamme musikk i høy kvalitet via Bluetooth med aptX, og NFC gir enkel paring.

En rikere lydopplevelse

- 150 W RMS maksimal utgangseffekt
- Diskant- og basskontroll med enkel innstilling
- Gullbelagt høytalerkontakt for best mulig signaloverføring

Nyt musikk fra flere kilder

- Trådløs musikkstreaming via Bluetooth med Aptx-støtte
- Kompatibel med DAB og FM for en fullstendig radioopplevelse
- USB Direct for enkel avspilling av MP3-musikk
- Lyd inn for bærbar avspilling av musikk

Lett å bruke

- One-Touch med NFC-aktiverede smarttelefoner for Bluetooth-paring
- Motorisert CD-skuff for praktisk tilgang


PHILIPS

Høydepunkter

Bluetooth med AptX-støtte


Trådløs musikkstreaming via Bluetooth med AptX-støtte

Kompatibel med DAB og FM

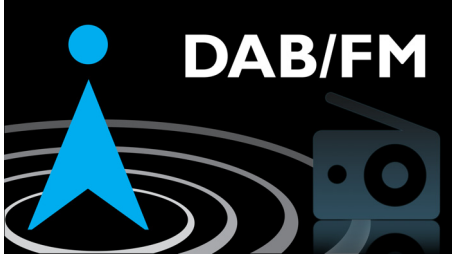

DAB-radio (Digital Audio Broadcasting) er, i tillegg til analog FM-overføring, en ny måte å kringkaste radio på via et nettverk av bakkesendere. Det gir lytterne flere valgmuligheter og klar lydgjengivelse helt uten forstyrrelser. Teknologien lar mottakeren velge det sterkeste signalet den finner. DAB-stasjoner har ingen frekvenser som må huskes, og radioene stilles inn etter stasjonsnavn slik at det er ingen endringer når du er i bevegelse.

NFC-teknologi

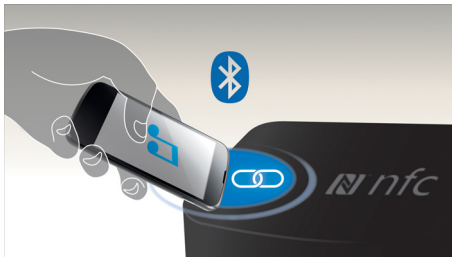

Pare Bluetooth-enheter enkelt med One-Touch NFC-teknologi (Near Field Communications). Bare berør NFC-området på en høyttaler med smarttelefonen eller nettbrettet med NFC for å slå på høyttaleren, starte Bluetooth-paring og begynne å streamer musikk.

Diskant- og basskontroll

Diskant og bass er equalizer-funksjoner som styrer henholdsvis de høye og de lave lydfrekvensene. Diskanten regulerer forsterkingen av de høyeste tonene i musikken, mens bassen styrer forsterkningsnivået for de lave tonene. Ved hjelp av opp- og nedtaster kan du legge mer eller mindre vekt på høye og lave toner eller velge en flat innstilling for å høre musikken slik den ble spilt inn. Med diskant- og basskontroll kan du spille av musikken slik du liker den.



Utgivelsesdato
2015-06-22

Versjon: 3.0.3

12 NC: 8670 001 06704
EAN: 87 12581 69777 8

Gullbelagt høyttalerkontakt



Den gullbelagte høyttalerkontakten sikrer bedre overføring av lyd signaler sammenlignet med tradisjonelle klinkk-på-plass-kontakter. Den minimerer også tapet av elektriske signaler fra forsterkeren til høyttaleren, noe som resulterer i en lydgjengivelse så nær virkeligheten som mulig.

Lyd inn



Lyd inn-koblingen gir direkte avspilling av lyd innhold fra bærbare mediespillere. Du kan nyte favorittmusikken med uovertruffen lyd kvalitet fra lydsystemet, og i tillegg er lyd inn-koblingen også utrolig nyttig siden alt du trenger å gjøre, er å koble den bærbare MP3-spilleren til lydsystemet.

USB Direct for MP3-musikk



Takket være den fullstendige filoverførbarheten, kan du enkelt glede deg over hvor praktisk og morsomt det er å få tilgang til mer digital musikk via den innebygde USB Direct.

Spesifikasjoner

Lyd

- Maksimal utgangseffekt (RMS): 150 W
- Lydforbedring: Diskant- og basskontroll

Høyttalere

- Hovedhøyttaler: 2-veis
- Høyttalertyper: Dome diskant/høyttaler

Lydavspilling

- Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, USB-flashstasjon
- Modi for plateavspilling: Gjenta/en/alle/program, Shuffle-avspilling, 20-spors programmering, Hurtig forover/bakover, Neste/forrige, sporsøk
- USB Direkte-modi: Hurtig forover / Hurtig bakover, Play/pause, Forrige/neste, Programmer Play, Gjenta, Shuffle, Stopp

Tuner/mottak/overføring

- Tunerbånd: FM Stereo
- Automatisk digital søking
- RDS: Programtype, Stasjonsnavn, RDS-klokkeinnstilling
- Forhåndsinnstillinger: 20
- Antenne: FM-antenne, FM-antenne (75 ohm)
- DAB/DAB+: Bånd III, Infovisning, Meny, Smart Scan

Tilkoblingsmuligheter

- 3,5 mm stereolinjeinnang: Lyd inn
- Tilkoblinger bak: DAB-antenne
- Bluetooth: Bluetooth V2.1, Støtter AptX-kode c
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP

Anvendelighet

- Alarmer: CD-alarm, Radioalarm, Sleep timer, USB-alarm
- Klokke: På hovedskjerm, sleep timer
- Skjermtype: VFD-skjerm
- Eco Power-standbymodus: 0,5 watt
- Indikasjoner: DIM-modus
- Skjermtype: VFD-skjerm
- USB-lading: 1 A

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Nettledning, FM-antenne
- Fjernkontroll
- Brukerhåndbok: Flere språk

Mål

- Emballasjemål (B x H x D): 330 x 309 x 589 millimeter
- Hovedenhetens dybde: 240 millimeter
- Hovedenhetens høyde: 145 millimeter
- Hovedenhetens bredde: 230 millimeter
- Mål på hovedhøyttaler (B x H x D): 173 x 261 x 241 millimeter
- Bruttovekt: 10,6 kg
- Nettovekt: 9,4 kg

Drift

- Strømforsyning: 110–240 V, 50/60 Hz

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com