



飛利浦  
DVD 超迷你音響

Bluetooth®

配備 Lightning 接頭  
DVD、DivX、HDMI ARC  
最大 150W，低音反射器



DTD3190

## 輕鬆享受美妙音樂和精彩電影

就要執著好聲音

此款飛利浦 DVD 超迷你音響擁有藍牙無線音樂串流功能及 wOOx 超重低音技術，不僅能讓樂音自由流洩，呈現完整的聲音細膩度，更帶來強力低音的震撼感受。

### 豐富您的音效體驗

- Hi-Fi 圓頂高音喇叭，提供更細膩、自然的音效
- wOOx™ 喇叭提供低沉強勁的低音
- 150W RMS 最大輸出功率

### 享受您最喜愛的電影與音樂

- 透過 Lightning 接頭快速充電和播放音樂
- 從音樂裝置進行藍牙無線音樂串流
- HDMI 1080p 強化至高解析度，呈現更鮮明圖片
- 播放 DVD、(S)VCD、MP3-CD、CD(RW) 以及 Picture CD
- HDMI ARC 可存取電視的所有音效
- 卡拉 OK 功能提供您居家無窮的歌唱樂趣
- USB 即插即用提供簡易 MP3 音樂播放功能

### 簡單易用

- FM 數位選台可預設多達 20 組電台
- 自動 CD 載入裝置，存取方便

# PHILIPS

DVD 超迷你音響

Bluetooth® 配備 Lightning 接頭, DVD、DivX HDMI ARC, 最大 150W, 低音反射器

DTD3190/98

## 焦點

### USB 即插即用提供簡易 MP3 音樂功能



多虧了完整的檔案傳輸功能, 只要使用內建的 USB 即插即用, 即可享受更多數位音樂, 省下力氣, 多了趣味。

### 播放 DVD、VCD、MP3-CD、CD(RW)&Pict



飛利浦播放機相容於市面上販售的多數 DVD 和 CD 光碟。DVD、(S)VCD、MP3-CD、CD(RW) 及相片光碟, 皆可在本播放機播放。SVCD 代表「Super VideoCD」。SVCD 的品質較 VCD 要高出許多, 而更高的解析度能呈現 VCD 所無法比擬的銳利畫質。CD(RW) 為一簡略名詞, 表示光碟機能接受常見的可燒錄 CD 格式。

### HDMI 1080p



HDMI 1080p 可提供畫質清晰的影像。現在您可用真正的高解析度來欣賞標準解析度的電影 - 讓您享受更多細節及更栩栩如生的畫面。循序掃描 (表示為 1080p 中的 p) 會消除螢幕上一行行的線條, 確保影像清晰度。更棒的是, HDMI 可經由直接數位連線傳送未經壓縮的數位 HD 影像以及數位多頻道音訊, 不必轉換至類比訊號, 因此畫質與音質皆臻完美, 毫無雜訊。

### HDMI ARC

HDMI ARC 可存取電視的所有音效


### wOOx™ 超重低音技術



wOOx 技術是種嶄新的揚聲概念, 較一般音響系統更為飽滿、深沉的低音, 能驚艷您的聆聽感受。特殊的喇叭驅動器與

wOOx 低音反射器完美結合, 而主驅動器與高音單體間的準確調校, 更確保了中低頻到高频之間的流暢轉換。雙懸吊系統及完全對稱的夾層結構可發出低沉而準確的低音, 而無明顯失真。在最大音量時, wOOx 能散發出極為低沉且動感十足的低音, 徹底釋放音樂的震撼效果。

### 藍牙無線串流

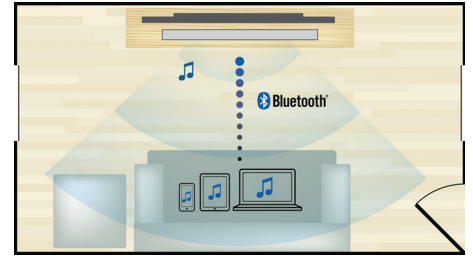

從音樂裝置進行藍牙無線音樂串流

### 透過 Lightning 播放並充電



透過全新 Lightning 接頭為您的 iPod/iPhone/iPad 充電, 同時享受喜愛的音樂! 只要直接插上喇叭, 便能以絕佳音效播放您的精選曲調, 還能在播放的同時為裝置快速充電, 無須煩惱電池沒電的問題。



# 規格

## 音效

- 加強音效: 數位音效控制
- 音效系統: 杜比數位
- 最大輸出功率 (RMS): 150W

## 喇叭

- 喇叭驅動器: 圓頂高音喇叭, 含 4" 低音喇叭
- 喇叭類型: 圓頂高音喇叭
- 主喇叭: 2 聲道, wOOx 低音反射器

## 視訊播放

- 播放媒體: DivX, DVD-Video, 相片光碟, VCD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- 光碟播放模式: A-B 段重複播放, 視角選擇, PBC, 慢動作, 縮放, 父母監控鎖定, 光碟功能表, 快速倒帶, 快速快轉, OSD, 恢復播放
- DVD 地區: 3
- 視訊增強: 循序掃描, 影像放大

## 音訊播放

- 播放媒體: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- 光碟播放模式: 重複播放 / 單首播放 / 全部播放 / 自訂曲目播放, 快速快轉 / 倒帶, 搜尋下一首 / 前一首曲目
- USB Direct 模式: 快速倒帶 / 快轉, 播放 / 暫停, 前一首 / 下一首, 編排播放, 重複播放, 停止

## 靜態相片播放

- 相片壓縮格式: JPEG
- 畫面增強: 幻燈片展示伴隨 MP3 播放
- 播放媒體: 相片光碟, CD-R/RW, DVD+R/+RW

## 調諧器 / 接收 / 傳送

- 調諧器波段: FM 立體聲
- 自動數位選台
- 調諧器增強功能: 自動儲存
- 記憶選台: 20
- 天線: FM 天線
- RDS: 節目類型, 電台名稱

## 連線

- HDMI 1: HDMI (音訊回傳頻道)

- 視訊輸出 - 類比: 複合 CVBS (黃色 cinch)
- 藍牙設定檔: A2DP
- 音訊連接: 類比音訊輸入 (左 / 右)
- USB: USB 主機
- 麥克風: 麥克風插孔
- 耳機: 3.5 公釐

## 便利

- 鬧鐘: CD 鬧鐘, 睡眠定時器, 收音機鬧鐘, USB 鬧鈴
- 時鐘: 主螢幕顯示
- 指示功能: DIM 模式

## 配件

- 附配件: 複合視訊線 (Y), AC 電源線
- 使用手冊: 多國語言
- 遙控器

## 尺寸

- 總重: 9.4 kg
- 主機深度: 237 mm
- 主機高度: 195 mm
- 主機寬度: 230 mm
- 主喇叭尺寸 (寬 x 深): 139 x 230 mm
- 主喇叭高度: 304 mm
- 包裝深度: 360 mm
- 包裝高度: 290 mm
- 包裝寬度: 514 mm
- 淨重: 8 kg

## 電源

- 電源供應器: 110-240V, 50/60 Hz

## iPad 相容性

- 相容於: iPad mini, iPad (搭配 Retina 顯示器)

## iPhone 相容性

- 相容於: iPhone 5

## iPod 相容性

- 相容於: iPod nano 第 7 代, iPod touch 第 5 代



發行日期 2016-12-14

版本: 2.0.4

12 NC: 8670 001 01478  
EAN: 08 71258 16819 75

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)