



Philips  
Bežični glazbeni sustav za  
više prostorija

može se montirati na zid  
CD, MP3-CD, USB, FM  
Bluetooth®  
MULTIPAIR



BM50B

## Jedan dodir za reprodukciju glazbe u svakoj prostoriji

Glazbeni sustav izzy tvrtke Philips reproducira glazbu koristeći Bluetooth, CD/USB i FM. Dodirom tipke, glazba s pametnih telefona te CD-a/USB-a i radijskih stanica istovremeno će se reproducirati na bilo koji zvučnik izzy u bilo kojoj prostoriji. Postavljanje je lako bez usmjerivača, lozinke ili aplikacije.

### Obogatite doživljaj zvuka

- Maksimalna izlazna snaga od 40 W RMS
- Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka) za optimizirane postavke glazbenog stila

### Uživajte u glazbi iz raznih izvora

- Digitalno podešavanje s memoriranim stanicama pruža dodatnu praktičnost
- Reproducirajte MP3-CD, CD i CD-R/RW
- USB Direct za laku reprodukciju glazbe u MP3 formatu
- Trenutačno prebacujte glazbu između 2 uređaja uz MULTIPAIR

### izzylink™ tvrtke Philips za reprodukciju glazbe u više prostorija

- Grupirajte do 5 zvučnika izzy uz pomoć tehnologije izzylink™ za uživanje u više prostorija
- Postavljanje mreže izzylink™ jednim dodirom: bez usmjerivača, lozinke, aplikacija
- izzylink™ omogućava usmjeravanje glazbe iz svih izvora, uključujući CD, FM i USB
- Slušajte glazbu u jednoj sobi putem tehnologije Bluetooth®
- Promijenite glavni zvučnik u grupi jednim dodirom

**PHILIPS**


# Istaknute znač.

## Reproducirajte MP3-CD, CD i CD-R/RW



MP3 znači "MPEG 1 Audio layer - 7,6 cm (3")". MP3 je revolucionarna tehnologija kompresije pomoću koje se velike digitalne glazbene datoteke mogu smanjiti do 10 puta bez znatnog utjecaja na kvalitetu zvuka. MP3 je postao standardni format audio kompresije koji se koristi na Internetu radi brzog i jednostavnog prijenosa audio datoteka.

## Dig. postavljanje s mem. stanicama

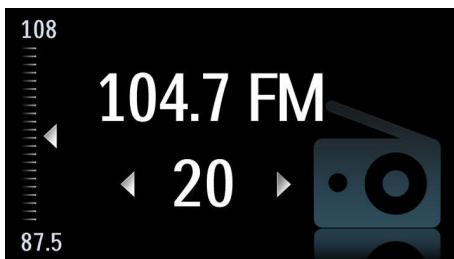

Jednostavno pronađite stanicu koju želite memorirati, pritisnite i zadržite gumb za memoriranje frekvencije. Uz prethodno podešene radijske stanice koje se mogu pohraniti moći ćete brzo pristupati omiljenim radijskim stanicama bez potrebe za njihovim ručnim traženjem.

## USB Direct za laku reprodukciju glazbe u MP3 formatu



Zahvaljujući mogućnosti potpunog prijenosa datoteka možete uživati u praktičnom i zabavnom pristupu digitalnoj glazbi putem ugrađene USB Direct veze.

## Maksimalna izlazna snaga od 40 W RMS


Maksimalna izlazna snaga od 40 W RMS

## Digital Sound Control




Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka) pruža izbor prethodno postavljenih kontrola Balance, Clear, Powerful, Warm i Bright koje možete koristiti za optimizaciju frekvenčkih opsega za razne glazbene stilove. Svaki način rada koristi tehnologiju grafičkog ujednačavanja za automatsku prilagodbu ravnoteže zvuka i pojačavanje najvažnijih frekvenčacija zvuka za odabrani glazbeni stil. Konačno, Digital Sound Control olakšava postizanje najboljeg doživljaja glazbe, preciznom prilagodbom ravnoteže zvuka u skladu s vrstom glazbe koju reproducirate.

## izzylink™

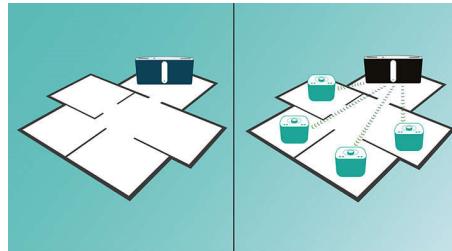

izzylink™ bežična je tehnologija koja upotrebljava standard IEEE 802.11n kako bi omogućila povezivanje većeg broja zvučnika radi stvaranja bežične mreže. Mreža povezuje do pet zvučnika, a da biste je postavili, nije potreban usmjerivač, Wi-Fi lozinka ili neka drugom aplikacijom na pametnom mobilnom uređaju. Zvučnike izzy možete jednostavno dodati mreži kako biste uživali u istodobnoj reprodukciji glazbe u više prostorija. Jednim dodirom možete svaki zvučnik prebaciti iz samostalnog načina rada na grupni način rada za glazbu u više prostorija.

## Postavljanje mreže izzylink™ jednim dodirom

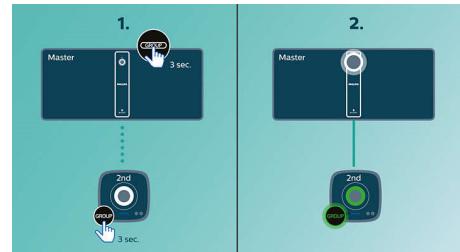

Za postavljanje nije potreban usmjerivač, lozinka ni aplikacije. Naprsto pritisnite i zadržite gumb "GROUP" (Grupiranje) na dva zvučnika za prvo postavljanje. Ponovite postupak da biste dodali 3., 4. i 5. zvučnik. Svakim dugim pritiskom gumba "Group" dodaje se po jedan novi zvučnik. Slušanje glazbe u više prostorija nikada nije bilo jednostavnije. Nakon dovršetka mreža izzylink™ pohranjuje se čak i kada se zvučnici isključe iz napajanja.

## Glazba iz više izvora




izzylink™ bežično u sve prostorije širi sve izvore glazbe; podržava aplikacije s pametnih telefona, tableta ili računala, CD medije, FM radijske stanice, USB i audio ulaze.

## Slušajte glazbu u jednoj sobi



Zvučnik izzy tvrtke Philips omogućuje usmjeravanje vaše omiljene glazbe s telefona, tableta ili računala bez obzira na to koju aplikaciju upotrebljavate za glazbu ili radio.



# Specifikacije

## Zvuk

- Izlazna snaga (RMS): 40 W
- Napredne značajke zvuka: Digital Sound Control
- Kontrola glasnoće: Gore/dolje

## Zvučnici

- Izlazni stupanj zvučnika: Woofer od 2,5 inča
- Br. ugrađenih zvučnika: 2
- Vrste zvučnika: sustav zvučnika bass reflex

## Mogućnost povezivanja

- USB: USB priključnica
- Domet Bluetooth veze: Vidno polje, 10 m ili 30 stopa
- Audio ulaz (3,5 mm)

## Reprodukacija zvuka

- Načini reprodukcije: brzo premotavanje naprijed/natrag, traženje sljedećeg/prethodnog zapisa, ponavljanje/nasumično/programirano
- Mediji za reprodukciju: CD, MP3 CD, USB flash pogon, CD-R/RW
- Načini izravne reprodukcije putem USB veze: brzo premotavanje natrag/naprijed, reprodukcija/pauza, prethodno/sljedeće, ponavljanje, nasumično, zaustavi

## Tjuner / Prijem / Prijenos

- Antenski: FM antena (75 Ohma)
- Frekvenčni pojas tunera: FM stereo, FM mono
- Memorirane stanice: 20

## Praktičnost

- Alarmi: CD alarm, USB alarm

- Sat: Na glavnom zaslonu, programator za isključivanje
- Vrsta punjača: utor
- Vrsta zaslona: LED zaslon

## Kompatibilnost

- Android tablet i pametni telefoni: koji imaju Android 2.1 i Bluetooth 2.1 ili noviju verziju
- iPod touch: 3. generacije ili noviji
- iPad: iPad 1, iPad 2, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad s Retina zaslonom, novi iPad
- iPhone: iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 Plus

## Snaga

- Napajanje: 110-240 V, 50/60 Hz

## Dodatna oprema

- AC/DC adapter: 100 - 240 V
- Dodatna oprema u kompletu: FM antena, Međunarodni jamstveni list, Kratke upute za korisnike
- Daljinski upravljač

## Dimenzije

- Dimenzije proizvoda (ŠxDxV): 500 x 63 x 218 mm
- Masa zajedno s ambalažom: 4,3 kg
- Dimenzije ambalaže (Š x D x V): 555 x 268 x 150 mm
- Masa proizvoda: 2,56 kg



Datum izdavanja  
2024-05-02

Verzija: 5.1.6

EAN: 87 12581 73588 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

