




Philips  
Taşınabilir kablosuz  
hoparlör

**Bluetooth®**

Ses zinciri  
Aramalar için dahili mikrofon  
10 W şarj edilebilir pil

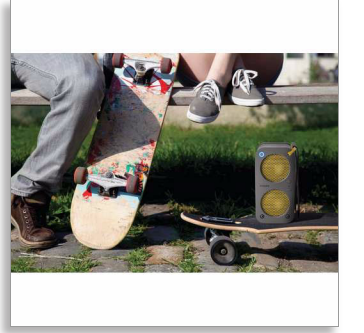

**SB5200G**



## Mükemmel ses · Sağlam · Zincirleme bağlanabilir

Muhteşem ses veren SB5200 taşınabilir hoparlör ve havalı tasarımıyla partiyi her yere taşıyın. İç Mekan modu ile evde canlı, net ses alın ya da Dış Mekan modu ile insanları havaya sokmak için ses seviyesini yükseltin.

### **Sizi uçuracak ses kalitesi**

- Derin ve güçlü bas için wOOx™ hoparlör teknolojisi
- Dış Mekan ve İç Mekanda kullanım için 2 ses ayarı seçeneği
- Daha fazla ve daha yüksek sesli müzik için dış mekan modu
- Derin bas ve netlikle yüksek kaliteli ses için iç mekan modu

### **Her yere götürülmek için tasarlandı**

- Aktif kullanım için sağlam tasarım ve uzun askı
- Daha fazla hareket özgürlüğü için dahili şarj edilebilir pil

### **Gelişmiş çok yönlülük**

- Bluetooth aracılığıyla kablosuz müzik akışı
- Daha büyük müzik sistemi için birden fazla BR-1X'i zincirleme bağlayın
- Hoparlörden görüşmek için dahili mikrofon
- Taşınabilir müziğinizi kolayca çalabilmeniz için ses girişi


# PHILIPS

## Taşınabilir kablosuz hoparlör

Bluetooth® Ses zinciri, Aramalar için dahili mikrofon, 10 W şarj edilebilir pil

# Özellikler

### Kablosuz müzik akışı

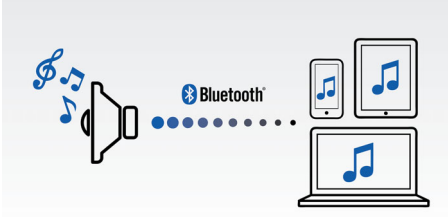

Bluetooth, kısa mesafelerde kullanılabilen güvenilir ve enerji tasarruflu bir kablosuz iletişim teknolojisidir. Bu teknoloji, iPod/iPhone/iPad veya akıllı telefonlar, tabletler ve hatta dizüstü bilgisayarlar gibi herhangi başka bir Bluetooth özellikli cihaza kolay kablosuz bağlantı sağlar. Böylece en sevdiğiniz müzikleri veya oyun ve videoların seslerini bu hoparlörden kablosuz olarak kolayca dinleyebilirsiniz.

### wOOx™ Teknolojisi



wOOx teknolojisi, bas tonları diğer ses sistemlerindekikinden daha tok ve derin hissetmenize ve duymanıza olanak veren, devrim niteliğinde bir hoparlör yaklaşımıdır. Özel hoparlör sürücülerini, wOOx bas yayıcıyla uyumlu çalışır ve ana sürücüyle tweeter arasındaki hassas ayar alt-orta frekanslardan yüksek frekanslara yumuşak geçiş sağlar. Çift süspansiyon ve tam simetrik katlı yapı, düşük ve hassas tonları, seste fark edilebilecek bir bozulma olmaksızın verir. wOOx, hoparlör kutusunun tam ses düzeyini kullanarak müziğin etkisini iyice güçlendirerek, olağanüstü derin ve dinamik bir bas ses üretir.

### 2 ses ayarı seçeneği

Rahat kullanım ve gelişmiş çok yönlülük için iç mekan modu ve dış mekan moduyla iki ses ayarı seçeneği.

Güçlü bas ve kristal netliğinde ses istediğinizde İç Mekan modunu, açık havada maksimum ses çıkışı ve güç istediğinizde ise Dış Mekan modunu kullanabilirsiniz.

### Birden fazla BR-1X'i zincirleme bağlayın



Dış mekanda daha fazla ses elde etmek için birlikte verilen ses kablosuyla istediğiniz kadar BR-1X'i zincirleme bağlayın. Zincirleme bağlanan BR-1X'ler senkronize edilir. Cihazınıza bağladığınız BR-1X'te ses yüksekliğini değiştirdiğinizde tüm birimlerin ses yüksekliği uygun şekilde değişecektir.

### SES GİRİŞİ (3,5 mm)



Tek bir kolay bağlantıyla tüm müziğinizi taşınabilir cihazlardan ve bilgisayarlardan dinleyebilmenin keyfini çıkarın. Bunun için cihazınızı Philips setindeki SES GİRİŞİ (3,5 mm) portuna bağlamanız yeterli. Bilgisayarlar için bu bağlantı genellikle kulaklık çıkışından yapılır. Bağlantı sağlandığında, tüm müzik koleksiyonunuzun keyfini doğrudan üstün hoparlörlerden setinden çıkarabilirsiniz. Kısaca söyleysek, Philips daha iyi ses sunar.

### Dahili mikrofon

Hoparlörden görüşmek için dahili mikrofon

SB5200G/10

# Teknik Özellikler

### Uyumluluk

- iPad: iPad 1, iPad 2, yeni iPad, iPad mini, Retina ekranlı iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5
- iPod touch: 3. nesil ve üzeri
- Android tabletler ve akıllı telefonlar: Android 2.1 ve Bluetooth 2.1 veya üzeri bulunan
- Çalışma: Bluetooth 4.0 veya altı
- Bluetooth özellikli diğer cihazlar

### Bağlantı

- Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetooth mesafesi: Görüş alanı içinde, 10M veya 30FT
- Ses girişi (3,5 mm)
- mikro USB portu: BR-1X'i bilgisayarla şarj etmek için

### Kullanılabilirlik

- Dahili mikrofon: konferans hoparlörü için

### Ses

- Çıkış gücü (RMS): 2 x 5W
- Ses Sistemi: Stereo
- Ses seviyesi kontrolü: yukarı/aşağı

### Hoparlörler

- Hoparlör güçlendirme: wOOx Bass Radiator
- Hoparlör sürücülerini: 2 x 2 inç

### Güç

- Güç kaynağı: 100-240 VAC, 50/60 Hz
- Pil tipi: Lityum polimer (dahili)
- Pilin çalışma süresi: 6 sa

### Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: AC Güç Kablosu, el askısı, BR-1X'leri zincirleme bağlamak için ses kablosu, Garanti belgesi, Dünya Çapında Garanti belgesi, Hızlı kurulum kılavuzu

### Boyutlar

- Ürün boyutları (GxDxY): 210 x 100 x 80 mm
- Ambalaj boyutları (GxDxY): 260 x 110 x 110 mm
- Ürün ağırlığı: 0,5 kg
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 0,95 kg



Yayın tarihi 2015-04-14

Sürüm: 1.0.8

12 NC: 8670 001 06171  
EAN: 08 71258 16964 67

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

\* Pil ömrü, kullanıma ve ayarlara bağlı olarak değişebilir.