




Philips
Digital PhotoFrame med
Bluetooth

10,4"

Multimedia 4:3 – rammeformat

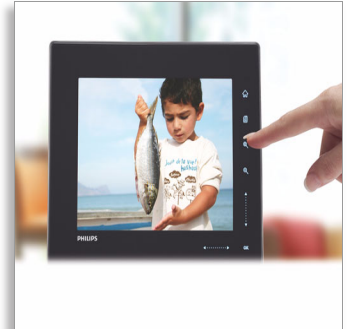

SPF7010

"... og jeg elsker deg enda høyere enn jeg gjorde da."

PhotoFrame med Bluetooth

Gjør deg klar til å bli forelsket på nytt! Denne uimotståelige Photoframe har lekker design med berøringskontroll og Bluetooth. Dette er følgesvennen du bare "må ha" for å holde alle de viktige øyeblikkene levende.

Skjerm med topp kvalitet for en utrolig visning

- imagen Pro for skarpere og mer levende farger
- 4:3 er det perfekte størrelsesforholdet for optimal visning uten forvrengning
- Gi ny glød til gamle minner med RadiantColor

Enkel intuitiv bruk og stor anvendelighet

- Automatisk lysbildefremvisning fra USB eller minnekort
- Berøringsensitive kontroller på kanten av PhotoFrame
- Overfør bilder fra mobiltelefonen med Bluetooth

Miljøvennlig, grønn design

- Strømsparing via autodimming ved å registrere omgivelseslys
- Miljøvennlig Photoframe



PHILIPS
sense and simplicity

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Visningsvinkel: @ C/R > 10, 130° (H) / 110° (V)
- Levetid, ved 50 % lysstyrke: 20 000 t
- Sideforhold: 4:3
- Paneloppløsning: 800 x 600
- Lysstyrke: 250 cd/m²
- Kontrastforhold (typisk): 500 : 1

Tilkoblingsmuligheter

- USB: USB 2.0-vert, USB 2.0-slave
- Bluetooth: Bluetooth V2.0 + EDR, Klasse 2, Bare mottaker

Lagringsmedium

- USB: USB-flashstasjon
- Minnekorttyper: Compact Flash type I, Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Multimediakort, xD-kort, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo
- Innebygd minnekapasitet: 1 GB (for 1000 bilder i høy definisjon)

Anvendelighet

- Kortleser: Innebygd (2x)
- Bildeformat som støttes: JPEG-filer på opptil 10 MB, Inntil 20 megapiksler, JPEG-bilder
- Videoformat som støttes: MPEG1 og 4, MotionJPEG, AVI, MOV
- Bakgrunnsmusikk støttes: MP3
- Knapper og kontroller: berøringskontroll på kanten, Av/på-knapp
- Avspillingsmodus: Bla gjennom med full skjerm, Lysbildefremvisning, Bla gjennom med miniatyrbilder
- Albumbehandling: Lag, Slett, Rediger, Gi nytt navn
- Fotoredigering: Kopier, Slett, Snu
- Innstilling for lysbildefremvisning: Vilkarlig, Sekvensiell, Overgangseffekt, Montasje (flere bilder)
- Oppsettfunksjon: Lysstyrkejustering, Språk, Lysbildefremvisning, Status, Auto av/på, Pipetone av/på, Angi klokkeslett og dato, Fotokilde, Aktiver/deaktiver klokkevisning, Påminnelse for begivenheter med snooze
- Systemstatus: Fastvareversjon, Resterende minne
- Status for tilkoblede medier: Tilkoblede medier, Resterende minne
- Juridiske godkjenninger: CE, GOST, Sveits
- Andre praktiske funksjoner: Kompatibel med Kensington-lås
- Plassering: Liggende, Stående, Automatisk bilderetning
- Skjermbakgrunn: Svart, Hvit, Grå, Automatisk tilpasning

- Bildeeffekter: Svart-hvitt, Sepia
- Visningsspråk på skjermen: Engelsk, Spansk, Tysk, Fransk, Italiensk, Nederlandsk, Dansk, Portugisisk, Russisk, Forenklet kinesisk
- Systemkompatibilitet: Mac OS X, Windows Vista, Windows XP

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: AC/DC-adapter, USB-kabel, Hurtigstartveiledning, CD-ROM med programvare + håndbok
- Bruksanvisning: Arabisk, Tsjekkisk, Dansk/norsk, Nederlandsk, Engelsk, Finsk, Fransk, Tysk, Gresk, Italiensk, Malayisk, Polsk, Portugisisk, Russisk, Forenklet kinesisk, Spansk, Svensk, Tradisjonell kinesisk, Tyrkisk

Mål

- Mål for apparat med stativ (B x H x D): 222,6 x 182,2 x 33,2 mm
- Vekt: 0,34 kg
- Temperaturområde (drift): 0 °C til 40 °C
- Temperaturområde (lagring): -10–60 °C

Effekt

- Strømforsyning: 100-240VAC, 50/60Hz
- Strømkilde: DC-utgang 9 V, 2 A
- Effektforbruk: (System på) 8,8 W
- Effektmodus som støttes: Strømdrevet

Mål, emballasje

- EAN: 87 12581 49590 9
- Antallet produkter som følger med: 1
- Emballasjetype: Kartong
- Emballasjemål (B x H x D): 31,1 x 26,3 x 9,7 cm
- Bruttovekt: 1,551 kg
- Nettovekt: 1,014 kg
- Taravekt: 0,537 kg
- Emballasjemål (B x H x D): 12,2 x 10,4 x 3,8 tomme
- Bruttovekt: 3,419 lb
- Nettovekt: 2,235 lb
- Taravekt: 1,184 lb

Ytre eske

- GTIN: 1 87 12581 49590 6
- Antall emballasjer: 2
- Bruttovekt: 3,78 kg
- Yttereske (L x B x H): 33,2 x 28,2 x 23,1 cm
- Nettovekt: 2,028 kg
- Taravekt: 1,752 kg
- Bruttovekt: 8,333 lb
- Yttereske (L x B x H): 13,1 x 11,1 x 9,1 tomme
- Nettovekt: 4,471 lb
- Taravekt: 3,862 lb

Høydepunkter

imagen Pro

Den unike Philips imagen-forbedringsteknologien analyserer automatisk bildene til riktig farge og justerer for optimal kontrast. imagen Pro er en mer avansert bildeforbedring som omfatter de tre essensielle elementene fra imagen for å ha høyere fargenøyaktighet, fargedybde og smart kontrast. I tillegg gir imagen Pro forbedret hudfarge, skarpere bilder og flimmerfri bildevisning, noe som er svært viktig for stillbilder.

4:3 – perfekt rammeformat

Philips' digitale fotoramme sørger for at bildene dine vises i størrelsesforholdet 4:3, og gir dermed den best mulige visningsopplevelsen.

Automatisk lysbildefremvisning

Automatisk lysbildefremvisning starter fra alle USB-stasjoner eller minnekort, slik at du ikke trenger å bruke tid på å kopiere bildene til PhotoFrame.

Berøringskontroll på kanten

De berøringsensitive kontrollene på PhotoFrame lyser umiddelbart når de brukes. Det gjør det enkelt å bla gjennom bilder, videoklipp og musikk. I bildevisningsmodus kan du skyve fingeren langs den horisontale berøringskanten. Da kan du enkelt velge et nytt bilde fra miniatyrbildene som vises på skjermen.

Bildeoverføring med Bluetooth

Vi vet at du liker å ta bilder med mobiltelefonen. Nå kan du overføre disse bildene til Philips' digitale PhotoFrame med Bluetooth uten ekstra dongler eller kabler.

RadiantColor

RadiantColor er en eksklusiv Philips-teknologi som brukes for å vise små bilder i det optimale forholdet 4:3 ved å forlenge fargen på kantene på et bilde som er mindre enn full skjerm. Dette eliminerer svarte striper og forvrenging av sideforhold.

Smart Power Pro

Smart Power Pro er en sensor som slår PhotoFrame av og på ved å registrere omgivelseslysforhold. Det reduserer energiforbruket med tanke på miljøet, og gjør at du sparer opptil en tredjedel av energikostnadene ved PhotoFrame. Det beste er at det skjer automatisk.

Miljøvennlig Photoframe

Philips' PhotoFrame er utformet og produsert i henhold til våre EcoDesign-prinsipper som skal minimere den totale miljøpåvirkningen med lavere strømforbruk, fjerning av giftige stoffer, lavere vekt, mer miljøvennlig emballasje og bedre gjenvinning.



Utgivelsesdato
2009-12-18

Versjon: 3.3.2

12 NC: 8670 000 55206
EAN: 87 12581 49590 9

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com