



Philips
Bærbare TV

9"/23 cm digital LCD

2 timers spilletid DTV



PT9000



Lad dig underholde hvor som helst derhjemme

med TV, video, musik og billeder

Nyd en verden af underholdningsmuligheder med dette bærbare Philips TV PT9000. LCD-skærm på 23 cm (9") med høj opløsning bringer TV, digitale videoklip og billeder til live. Installation i dit køkken går nemt og hurtigt med kabinetmonteringspakken.

Oplev det digitale interaktive TV-fænomen

- 22,9 cm (9") LCD-skærm med høj tæthed (800 x 480 pixel)
- Hybrid TV-modtager til analog og digital TV-modtagelse
- Electronic Program Guide (EPG)

Allround-underholdning til dig

- DivX-certificeret til afspilning af standard DivX-video
- Se dine fotos i diasshow
- Visning af ur med fotodiasshow og musik
- Afspil MP3- og WMA-musik

For ultimativ komfort

- Op til 2 timers afspilning med genopladeligt batteri*
- Letmonterbart beslag til montering under hylde
- Indbygget køkkenur
- USB 2.0-stik og stik til SD-hukommelseskort
- AV-indgangsforbindelse til deling af videoer


PHILIPS
sense and simplicity

Vigtigste nyheder

DivX-certificeret

Med DivX®-understøttelse kan du nyde DivX-kodede videoer og film fra internettet, herunder købte Hollywood-film. DivX-medieformatet er en MPEG-4-baseret videokompressionsteknologi, der gør det muligt for dig at gemme store filer som film, trailere og musikvideoer på medier som CD-R/RW- og skrivbare DVD-diske, USB og andre hukommelseskort til afspilning på din DivX Certified® Philips-enhed.

Analog og digital TV-modtager

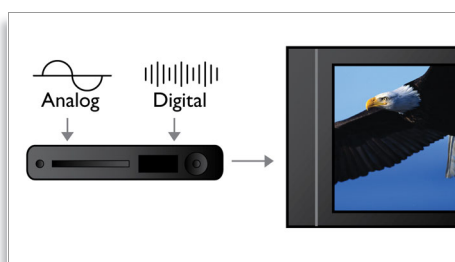

Med hybrid TV-modtageren kan du se alle programmer – uanset om det måtte være en


digital eller en analog udsendelse. Mens medierne langsomt skifter til digitale udsendelser, kan du med hybrid TV-modtageren se analoge udsendelser nu og eventuelle nye digitale. Du modtager problemfri underholdning – nu og fremover.

Afspil MP3- og WMA-musik



Afspil MP3- og WMA-musik

Op til 2 timers filmafspilning

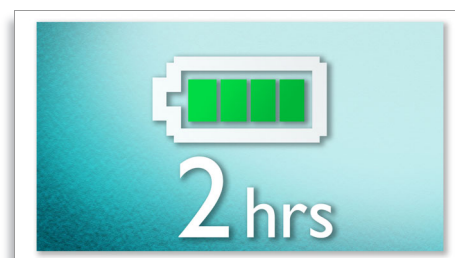

Denne afspiller fra Philips leveres med et kompakt, indbygget og genopladeligt batteri, der giver lang afspilningstid. Nyd op til 2 timers kontinuerlig afspilning af film, foto og musik på en enkelt opladning. Slut blot netledningen til for at oplade batteriet - så enkelt er det.

Specifikationer

Billede/display

- Skærmtype: LCD TFT
- Diagonal skærmstørrelse: 9 tommer / 23 cm
- Opøsning: 800 (B) × 480 (H) × 3 (RGB)

Lyd

- Udgangseffekt: 1 W RMS (indbyggede højttalere)
- Udgangseffekt (RMS): 10m W RMS (øretelefoner)
- Signal/støjforhold: >80 dB (øretelefoner), >62 dB (indbyggede højttalere)

Videoafspilning

- Komprimeringsformater: MPEG-4, DivX

Audio Playback

- Komprimeringsformat: MP3, WMA
- Understøttede filsystemer: ISO-9660, Joliet
- MP3 bit-hastigheder: 32-320 kbps
- WMA bit-hastigheder: 32-192 kbps

Tilslutningsmuligheder

- AV-indgang: Composite (CVBS) × 1
- DC-indgang: 12 V
- USB
- Hovedtelefonstik: 2 × 3,5 mm stereohovedtelefoner
- Stik til SD-/MMC-kort: Stik til SD-kort

Komfort

- Indikator for batteriopladning
- Nem installation: Automatisk kanalindstilling
- Brugerflade: 7 dages elektronisk programguide, Automatisk programlisteopdatering, Elektronisk programguide, Now & Next programguide, TV- og

- radiotilstand, Undertekster på flere sprog
- Forældrestyring: Lås med PIN-kode

Tilbehør

- Lysnetadapter: DC-indgang 12 V, 100-240 V, 50/60 Hz
- Kabler: 1 × AV-kabel
- Fjernbetjening
- Medfølgende tilbehør: Antenne
- Brugervejledning: Flere sprog

Strøm

- Batteritype: Integreret batteri
- Batterilevetid: Op til 2 timer*

Tuner/modtagelse/transmission

- Digital TV: DVB-T *
- Tunerbånd: UHF, VHF
- Videoafspilning: PAL

Videodekodning

- Formatforhold: 16:9, 4:3, 4:3 Letterbox
- Modtagelse-demodulering: COFDM 2K/8K, MPEG-2 DVB kompatibel, Netværk: MFN/SFN, QPSK

Mål

- Mål på emballage (B x H x D): 92 x 373 x 288 mm
- Emballagetype: D-box
- Mål på ydre emballage: 292 x 316 x 394 mm
- Enheder pr. kolli: 3
- Ydre emballage, vægt: 5,68 kg
- Mål på produkt (B x H x D): 248 x 181 x 30 mm
- Vægt: 1 kg



Udgivelsesdato
2011-09-29

Version: 1.0.3

12 NC: 8670 000 60007
EAN: 87 12581 52584 2

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker
tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres
respektive ejere.

www.philips.com

* Batterilevetiden ved afspilning er en tilnærmet angivelse og kan variere afhængigt af anvendelsesbetingelser. Batterilevetiden kan forlænges, hvis brugeren skruer baggrundsbelysningen ned til et minimum, bruger hovedtelefoner i stedet for indbyggede højttalere, lytter ved moderat lydstyrkeniveau og desuden anvender produktet ved stuetemperatur.

* Batteriets levetid varierer afhængigt af brug og indstillinger.

* Genopladelige batterier har et begrænset antal opladningscyklusser og skal med tiden udskiftes. Batterilevetiden og antallet af opladningscyklusser varierer afhængigt af brug og indstillinger.

* DivX, DivX-certificeret og tilknyttede logoer er varemærker tilhørende DivXNetworks, Inc. og anvendes under licens.