

Philips  
組合電話

X200  
手機喇叭

X200B



## 您的家用電話

穩定連接，活動自由

有線底座和無線電話組合帶來便利體驗，讓您放心使用。無線電話令您接聽時亦能活動自如，而有線底座即使遇上停電都能正常運作。

### 簡單可靠

- 即使停電都能可靠地運作
- 獨立式手機喇叭方便免提通話
- 底座直接控制音量
- 底座與額外手機的對講機
- 設有隱私保護，安靜模式和靜音模式
- 易讀備有背光的顯示屏
- 來電顯示 – 讓您得悉誰人致電 \*

### 水晶般清晰的聲音

- 參數均衡器傳遞清晰純音
- 自動音量控制，免卻音量差異的煩惱


### 舒適耐用

- 防滑把手紋理後蓋
- 耐用設計，壽命持久

**PHILIPS**

## 產品特點

### 自動音量控制

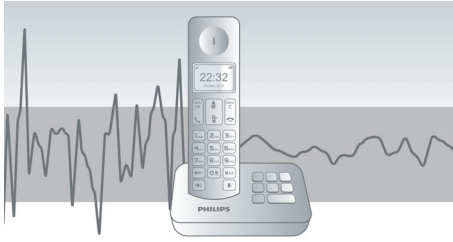

自動音量控制可以免卻由距離、訊號強度或來電者的電話造成的聲音訊號差異，讓對話保持一致清晰。降低強訊號的音量同時放大弱訊號的音量，讓您免卻音量差異的煩惱，享受順暢無阻的通話。

### 來電顯示 \*



有些時候，在接聽電話前想知道對方是什麼人會比較好。我們的來電顯示正可讓您清楚知道來電者的身份。

### 耐用設計

耐用設計，壽命持久

### 清晰純音

參數均衡器傳遞清晰純音

### 接音量控制

直接控制音量讓您在通話時輕易調整音量。

### 易讀顯示屏

易讀備有背光的顯示屏

### 手機喇叭




免提模式利用內置的響亮喇叭，以擴大來電者的聲音，讓您無需將手持電話貼近耳邊，也可接聽來電。在您想與其他人一起說話或僅在多任務時尤其有用。

### 對講機

底座與額外手機的對講機

### 防滑把手

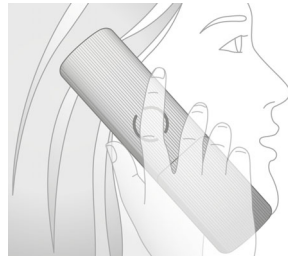

聽筒後方設有特別紋理，加倍舒適，手感更佳。

### 安靜模式和靜音模式

珍惜您在家中的私人空間和安寧？可為特定的「不通話」時間輕鬆停用鈴聲，享受安詳和寧靜。全憑靜音模式，您可擁有來電者不能聽到的私人通話。

### 即使遇上停電都能運作

若您的地區常常停電，這部電話就是您的救星。它讓您在停電時撥打和接聽通話，只需使用有線底座，任何時候都可連線通話。

## 規格

### 影像 / 顯示

- 顯示大小：聽筒：4.1 厘米 / 1.6 吋；組合底座 5.3 厘米 / 2.1 吋
- 顯示類型：單行點陣 + 兩行圖示
- 背光畫面：有
- 背光燈顏色：藍色

### 記憶體容量

- 電話簿：50 個姓名及號碼
- 重撥清單容量：10 個通話記錄
- 來電記錄項目：20 筆記錄
- 電話簿儲存於機座內

### 聲音

- 手機上的音量控制
- 手機上的鈴聲：10 和弦

### 舒適

- 喇叭 - 免提通話
- 手機的功能表結構：清單功能表
- 訊號強弱指示器：3 格指示
- 電量指示燈：3 格電量圖示
- 日期 / 時間顯示
- 底座鍵：呼叫鍵
- 電池充電顯示
- 訊號強弱顯示燈
- 可設定熱鍵：鍵 1 和 2
- 自動掛斷
- 鍵音開 / 關
- 來電管理：來電等候 \*，來電顯示 \*，麥克風靜音，未接來電，已接來電
- 多重底座功能：1
- 多重手機功能：最多 4
- 對講系統 - 多重手機
- 電線長度：1.8 米
- 電源線長度：1.8 米
- 充電時間：8 小時
- 長達 16 小時通話時間
- 長達 250 小時待機時間
- 範圍：室外 <300 米；室內 <50 米
- 鍵盤鎖
- 防滑把手：圓形紋理

### 電源

- 電池容量：550 mAh
- 電池類型：AAA NiMH 充電電池
- 電源：交流：100 至 240 伏，50/60 赫茲
- 耗電量：< 0.7 瓦

### 安全性

- 傳送加密：是

### 網絡功能

- 兼容：GAP

### SAR 值

- Philips 手機：< 0.1 W/kg

### 環保設計

- 環保模式：自動

### 包裝尺寸

- EAN: 87 12581 70502 2
- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深): 23.3 x 17.8 x 11 厘米
- 總重量：1.176 千克
- 淨重：0.9428 千克
- 包括的產品數目：1
- 包裝類型：紙箱
- 淨重：0.2332 千克
- 貨架佈置類型：佈置



出版日期 2015-04-09

版本：1.0.2

12 NC: 8670 001 10172  
EAN: 08 71258 17050 22

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com