



Philips
HD médialejátszó

Netflix

YouTube
Beépített Wi-Fi



HMP2000

Élvezze a Netflix és YouTube videókat a TV-jén.

Dőljön hátra, és élvezze a filmeket a TV-n. A HMP2000 készülék integrált Netflix és YouTube szolgáltatással rendelkezik, így gyakorlatilag végtelen mennyiségű videót, és igény szerint letölthető filmet kínál. A kasszasikerek és a legfrissebb TV-sorozatok azonnal elérhetők a nappaliból.

Lásson többet

- HDMI digitális kimenet az egyszerű kapcsolatért egyetlen kábellel
- Netflix-Streaming TV-sorozatok és filmek az Interneten keresztül
- Különböző formátumú fényképek megtekintése
- Sokféle videoformátum lejátszása
- Nézzon YouTube videókat közvetlenül nagy képernyős TV-n*

Szórakozzon többet

- Beépített Wi-Fi a vezeték nélkül csatlakoztatott médiatartalmakhoz
- A nagy sebességű USB 2.0 kapcsolattal USB flash meghajtón tárolt videó/zene is lejátszható
- Beépített internetes szolgáltatások

PHILIPS

Fénypontok


HDMI az egyszerű AV kapcsolatért



HDMI™

A HDMI a nagy felbontású multimédia interfész rövidítése. Közvetlen digitális kapcsolat, amely digitális HD video- és digitális többcsatornás audioanyagot is tud kezelni. Mivel az analóg jeleket nem váltja át, ezért tökéletes minőségű képet és hangot szolgáltat, amelyek teljesen zajmentesek. A HDMI tökéletesen visszafele kompatibilis a DVI-vel (digitális videointerfész).

Nagy sebességű USB 2.0 kapcsolat

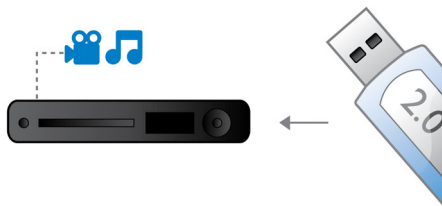

Az univerzális soros busz (USB) számítógépek, perifériák és szórakoztatóelektronikai berendezések csatlakoztatására szolgáló szabványos protokoll. A nagy sebességű USB eszközök akár 480 Mb/s adatátviteli sebességgel rendelkeznek, a korábbi USB 12 Mb/s sebességével szemben. Nagy sebességű USB 2.0 kapcsolat esetén nem kell mást tennie,

mint csatlakoztatni az USB eszközt, kiválasztani a filmet, zenét vagy képet, és máris kezdheti a lejátszást.

Különböző formátumú fényképek



A megtekinthető fényképformátumok széles választéka - JPEG, JPG, M-JPEG, PNG, TIF, TIFF, GIF, BMP és HD JPEG – vár Önre a szélesképernyős TV-n! A nappali egy pillanat alatt fényképgalériává változhat, ahol csodás emlékek sokaságát oszthatja meg családjával és barátaival.

YouTube videók



Nézzen YouTube videókat TV-jén. Élvezze az online videók hatalmas választékát nagyobb képernyőn, anélkül, hogy számítógépét be kellene kapcsolnia. Egyszerűen győződjön meg róla, hogy Blu-ray lejátszója vagy házimozi-

rendszere csatlakoztatva van az Internethez vezeték nélkül* vagy vezetékkel - majd dőljön hátra, és élvezze a YouTube legjavát.

Netflix video-streaming

NETFLIX

TV-sorozatok és filmek azonnali megtekintése a TV-készülékén, amilyen gyakran csak kívánja. Mindössze internetkapcsolatra (akár Wi-Fi, akár Ethernet), és streaming szolgáltatást is tartalmazó Netflix tagsági csomagra van szüksége, és máris minden készen áll.

Beépített Wi-Fi (információk/ szórakoztatás)

A beépített Wi-Fi funkciónak köszönhetően lejátszóját közvetlenül az otthoni Wi-Fi hálózathoz csatlakoztathatja, így az internetcsatlakoztatást praktikusán, a kábelek kuszasága nélkül tudja megvalósítani.

Műszaki adatok

Termék méretei

- Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 9 x 4,5 x 10 cm
- Tömeg: 0,1575 kg

Méret csomagolással együtt

- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 22 x 14,2 x 6,2 cm
- Nettó tömeg: 0,36 kg
- Bruttó tömeg: 0,495 kg
- Táratömeg: 0,135 kg
- EAN: 87 12581 66770 2
- Tartozékok száma: 1
- Csomagolás típusa: Makett
- Polcra helyezési mód: Makett

Külső kartondoboz

- Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 23 x 20 x 15,5 cm
- Nettó tömeg: 1,08 kg
- Bruttó tömeg: 1,625 kg
- Táratömeg: 0,545 kg
- GTIN: 1 87 12581 66770 9
- Fogyasztói csomagolások száma: 3

Kép/Kijelző

- D/A átalakító: 12 bit, 108 MHz
- Képjavitás: Nagy felbontású (720p, 1080i, 1080p), Smart Picture, Video-felkonvertálás, Videofelbontás felkonvertálása

Hangzás

- D/A átalakító: 24 bit, 192 kHz
- Frekvenciaválasz: 30-20000 Hz
- Jel-zaj viszony: 90
- Áthallás (1 kHz-en): 70 dB
- Dinamikatartomány (1 kHz-en): 80 dB
- Torzítás és zaj (1 kHz): 65 dB
- Hangrendszer: Dolby Digital

Videolejátszás

- Tömörítési formátumok: H.264, MKV, MPEG1,

MPEG2, WMV (V9), VC-1

Audialejátszás

- Adathordozók lejátszása: USB flash meghajtó
- Tömörítési formátum: MP3, WMA, Dolby Digital, PCM
- MP3 bitátviteli sebességek: 32-320 kb/s

Digitális fényképlejátszás

- Képtömörítési formátum: BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF
- Képjavitás: Nagyítás
- Adathordozók lejátszása: USB flash meghajtó

Csatlakoztathatóság

- Elülső / oldalsó csatlakozók: USB-vel
- Hátdali csatlakozók: HDMI kimenet

Kényelem

- Képernyőn megjelenő nyelvek: dán, angol, finn, francia, német, olasz, lengyel, portugál, spanyol, svéd, török, cseh, görög, magyar, orosz, román, szlovák, ukrán
- EasyLink (HDMI-CEC): Lejátszás egy gombnyomásra, Készenléti üzemmód egyetlen gombnyomásra
- Frissíthető firmware: USB-n keresztül frissíthető firmware, Interneten keresztül frissíthető firmware
- Felirattámogatás: .psb, .smi, .srt, .ssa, .sub

Energiaellátás

- Tápellátás: 110-240 V, 50/60 Hz
- Energiafogyasztás: < 10 W
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 1 W

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: AC/DC adapter, Távvezérlő, Felhasználói kézikönyv, Nemzetközi garancialevél

Méret

- Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 90 x 50 x 100 mm



Kiadás dátuma
2017-04-10

Verzió: 1.0.5

12 NC: 8670 000 97585
EAN: 08 71258 16677 02

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* Korlátozás nélküli Netflix streaming előfizetés szükséges.