

Immer für Sie da

Hier können Sie Ihr Produkt registrieren und Unterstützung erhalten:
www.philips.com/welcome

Fragen?
Philips
hilft.

TCI360/12



Benutzerhandbuch

PHILIPS

Inhaltsangabe

1 Wichtig	2
Sicherheit	2
Prüfzeichen	2
Umweltschutz	2
Hinweis	3

2 Ihr Dockinglautsprecher	4
Einführung	4
Lieferumfang	4
Geräteübersicht	4

3 Vorbereitung	5
Anschließen an die Stromversorgung	5
Einstellen der Helligkeit	5

4 Wiedergabe	6
Wiedergabe vom iPod/iPhone	6
Einstellen der Lautstärke	6
Kompatibilität	6
Aufladen des iPods/iPhones	6
Wiedergabe von einem externen Gerät	7

5 Technische Daten	8
Verstärker	8
Allgemeine Informationen	8

6 Fehlerbehebung	9
-------------------------	----------

1 Wichtig

Lesen Sie vor der ersten Verwendung Ihres Produktes alle beiliegenden Sicherheitsinformationen.

Eine Kopie der EU-Konformitätserklärung finden Sie in der PDF-Version des Benutzerhandbuchs unter www.philips.com/support.



Hinweis

- Das Typenschild befindet sich auf der Geräteunterseite.

Sicherheit



Warnung

- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.
 - Fetten Sie niemals Teile dieses Geräts ein.
 - Stellen Sie dieses Gerät niemals auf andere elektrische Geräte.
 - Setzen Sie dieses Gerät nicht direktem Sonnenlicht, offenem Feuer oder Wärme aus.
 - Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel oder der Stecker immer leicht zugänglich sind, sodass Sie das Gerät schnell von der Stromversorgung trennen können.
-
- Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör.
 - Entnehmen Sie passende Netzkabel der Bedienungsanleitung.
 - Es dürfen keine Flüssigkeiten an das Produkt gelangen.
 - Auf das Produkt dürfen keine möglichen Gefahrenquellen gestellt werden (z. B. mit einer Flüssigkeit gefüllte Gegenstände, brennende Kerzen).
 - Wenn der Stecker des Direct Plug-In-Adapters als Trennvorrichtung verwendet wird, muss die Trennvorrichtung frei zugänglich bleiben.

Umweltschutz

Umweltinformationen

Auf überflüssige Verpackung wurde verzichtet. Die Verpackung kann leicht in drei Materialtypen getrennt werden: Pappe (Karton), Styropor (Polsterung) und Polyethylen (Beutel, Schaumstoff-Schutzfolie).

Ihr Gerät besteht aus Werkstoffen, die wiederverwendet werden können, wenn das Gerät von einem spezialisierten Fachbetrieb demontiert wird. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Verpackungsmaterial und Altgeräten.



Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.



Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt.

Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Geräte.

Richten Sie sich nach den örtlichen Bestimmungen und entsorgen Sie Altgeräte

Prüfzeichen



Dieses Produkt entspricht den Richtlinien der Europäischen Union zu Funkstörungen.

nicht über Ihren Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Hinweis



Die Angaben "Made for iPod" und "Made for iPhone" bedeuten, dass ein elektronisches Zubehörteil speziell für die Verwendung mit einem iPod oder iPhone entwickelt wurde. Zudem wurde vom Hersteller bestätigt, dass dieses Zubehörteil den Leistungsstandards von Apple entspricht. Apple ist für dieses Gerät oder die Einhaltung von Sicherheits- und sonstigen Richtlinien nicht verantwortlich. Bitte beachten Sie, dass der Gebrauch von diesem Zubehörteil mit iPod oder iPhone die Übertragungsleistung beeinflussen könnte.

iPod und iPhone sind eingetragene Marken von Apple Inc. in den Vereinigten Staaten und in anderen Ländern.

2 Ihr Dockinglautsprecher

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um die Unterstützung von Philips optimal nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.

Wenn Sie mit Philips Kontakt aufnehmen, werden Sie nach der Modell- und Seriennummer Ihres Geräts gefragt. Sie finden die Modell- und Seriennummer auf der Unterseite des Geräts. Notieren Sie die Nummern:

Modell-Nr: _____

Serien-Nr: _____

Einführung

Mit diesem Dockinglautsprecher können Sie Folgendes tun:


- Hören von Musik auf Ihrem iPod/iPhone
- Genießen von Audioinhalten von einem externen Gerät
- Anzeigen der Zeit

Lieferumfang

Prüfen Sie zunächst den Verpackungsinhalt:

- Hauptgerät
- Kurzes Benutzerhandbuch

Geräteübersicht

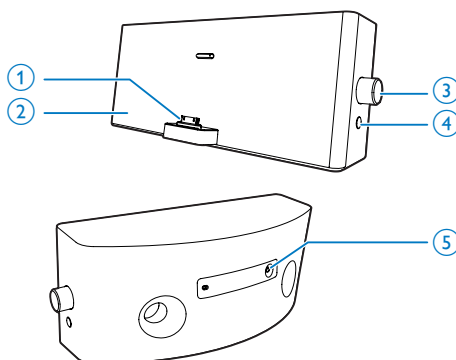

① Dock für iPod/iPhone

② Anzeigefeld

③ VOL/ ▶ ||

- Drehen, um die Lautstärke einzustellen
- Drücken, um die Wiedergabe anzuhalten oder fortzusetzen.

④ ☀

- Drücken, um die Helligkeit des Displays einzustellen.

⑤ AUDIO IN

- Anschließen eines externen Audiogeräts


3 Vorbereitung

Folgen Sie den Anweisungen in diesem Kapitel immer nacheinander:

Anschließen an die Stromversorgung

! Achtung


- Möglicher Produktschaden! Prüfen Sie, ob die Stromspannung mit dem aufgedruckten Wert auf der Unterseite des Geräts übereinstimmt.
- Stromschlaggefahr! Ziehen Sie immer am Netzadapter, wenn Sie das Netzteil von der Stromversorgung trennen. Ziehen Sie niemals am Kabel.
- Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen des Netzteils, dass alle anderen Verbindungen hergestellt wurden.

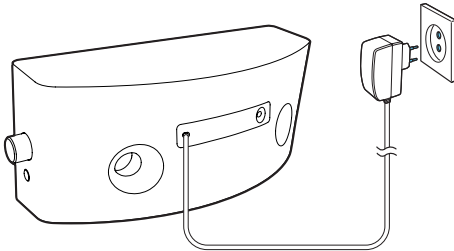

Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Steckdose.

Einstellen der Helligkeit


Um die Helligkeit des Anzeigefelds einzustellen, drücken Sie wiederholt .

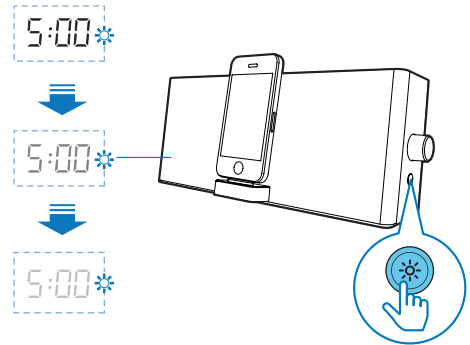

4 Wiedergabe

Wiedergabe vom iPod/iPhone

- 1 Setzen Sie Ihren iPod oder Ihr iPhone ein.

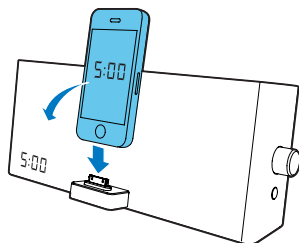


- 2 Geben Sie die Musik von Ihrem iPod/iPhone wieder:

Hinweis

- Das Gerät synchronisiert die Zeit von Ihrem iPod/iPhone automatisch, wenn ein iPod/iPhone angeschlossen ist.

Einstellen der Lautstärke

Drehen Sie **VOL**, um die Lautstärke einzustellen

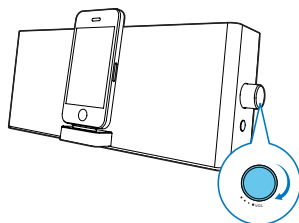

Kompatibilität


Hergestellt für folgende Apple iPod-Modelle mit 30-poligem Dock-Anschluss:

- iPod touch (4. Generation)
- iPod touch (3. Generation)
- iPod touch (2. Generation)
- iPod touch (1. Generation)
- iPod nano (6. Generation)
- iPod nano (5. Generation)
- iPod nano (4. Generation)
- iPod nano (3. Generation)
- iPod nano (2. Generation)
- iPod nano (1. Generation)
- iPod mini
- iPod classic
- iPod mit Video-Funktion
- iPod mit Farbdisplay
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

Aufladen des iPods/iPhones

Wenn das System an eine Steckdose angeschlossen ist, wird der iPod oder das iPhone aufgeladen.

Wiedergabe von einem externen Gerät

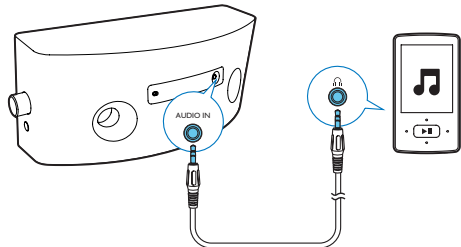

Schließen Sie das MP3-Link-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) wie folgt an:

- der **AUDIO IN**-Buchse auf der Rückseite des Geräts.
- der Kopfhörerbuchse an einem externen Audio-Player:

5 Technische Daten

Verstärker

Ausgangsleistung	20 W RMS
------------------	----------

Allgemeine Informationen

Netzspannung	MODELL: S018KV1000180 (Philips) Eingangsleistung: 100 bis 240 V~, 50/60 Hz, 500 mA; Ausgangsleistung: 10,0 V === 1800 mA; Oder MODELL: OH-1024A1001800U-VDE (Philips) Eingangsleistung: 100 bis 240 V~, 50/60 Hz, 650 mA; Ausgangsleistung: 10 V === 1,8 A
--------------	---

Betriebs-Stromverbrauch	<10 W
-------------------------	-------

Standby-Stromverbrauch	< 1 W
------------------------	-------

Abmessungen

- Hauptgerät (B x H x T)	216 x 102 x 112 mm
--------------------------	--------------------

Gewicht

- Hauptgerät	0,68 kg
--------------	---------

6 Fehlerbehebung



Warnung

- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.

Bei eigenhändigen Reparaturversuchen verfällt die Garantie.

Wenn Sie bei der Verwendung dieses Geräts Probleme feststellen, prüfen Sie bitte die folgenden Punkte, bevor Sie Serviceleistungen anfordern. Besteht das Problem auch weiterhin, besuchen Sie die Philips Website unter www.philips.com/welcome. Wenn Sie Philips kontaktieren, stellen Sie sicher, dass sich das Gerät in der Nähe befindet und die Modell- und Seriennummer verfügbar ist.

Keine Stromversorgung

- Stellen Sie sicher, dass das Netzteil des Geräts ordnungsgemäß angeschlossen ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Steckdose an das Stromnetz angeschlossen ist.

Kein Ton

- Einstellen der Lautstärke.



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

TCI360_12_UM_V2.0

