



Philips Fidelio  
Øretelefoner

50 mm drivere/åben bagside

Over-ear  
Luksusørepunder med  
viskoelastisk skum



X2

## H-Fi-lyd med hjemlig komfort

Fidelio X2-hovedtelefonerne giver dig en autentisk lytteoplevelse med udsøgt lyd og komfort, i dit eget hjem. Fordyb dig i krystallklare lyddetaljer og et skræddersyet design, der er skabt for at give dig ultimativ nydelse.

### Fuld fordybelse i krystallklare lyddetaljer


- Kraftfulde 50 mm neodym-drivere, der sikrer bredt med præcist frekvensområde
- Akustisk design med åben bagside sikrer overlegen lyd kvalitet
- Dobbeltlags-ørekapler, der er konstrueret mhp. lydpræcision
- Membranen med lagdelt bevægelseskontrol leverer præcis lyd
- Forskrånende drivere, der passer til ørerne og skaber minimal lydrefleksion

### Intuitiv og behagelig at bruge

- Dediceret kabelhåndteringsklip, der giver problemfri betjening
- 3,5 mm til 6,3 mm adapter medfølger

### Udviklet med komfort for øje

- Luksusørepunder med viskoelastisk skum, der giver komfort ved længere tids brug
- Åndbare puder i velour, der medvirker til at fjerne tryk og varme
- Selvjusterbar, luftig hovedbøjle med 3D-net, der sikrer perfekt pasform

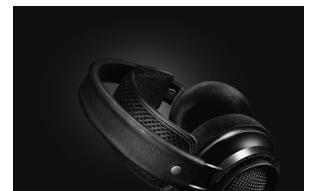

**PHILIPS**  
Fidelio

## Øretelefoner

50 mm drivere/åben bagside Over-ear, Luksusørepunder med viskoelastisk skum

X2/00

# Vigtigste nyheder

### 3,5 mm til 6,3 mm adapter

3,5 mm til 6,3 mm adapter medfølger

### Kraftige 50 mm drivere




Hver højttaler er nøje udvalgt, finindstillet og testet og bliver parret for den mest detaljerede naturlige lyd. 50 mm-drivernes anvender højstyrke-neodymmagneter til at gengive al din musiks dynamik og levere afbalanceret skarp bas, gennemsigtige mellemfrekvenser og krystallklare høje frekvenser.

### Akustisk, åbent design



En akustisk åben arkitektur eliminerer ophobning af trykluft bag ved driveren, så membranen har god og fri bevægelighed, hvilket forbedrer lydens gennemsigtighed væsentligt og opbløder forlængede høje frekvenser.

### Åndbare puder i velour

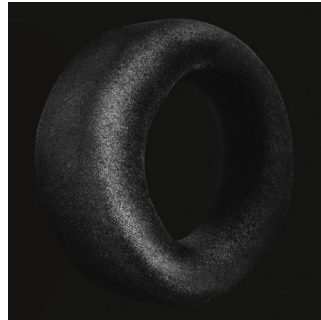

Udviklingen af Philips Fidelio X2 starter med et omhyggeligt valg af materialer, der sikrer funktionaliteten og den ergonomiske komfort. Luksusørepunder med viskoelastisk skum matches med et velourmateriale med optimeret tæthed og høj åndbarhed for at dæmpe trykket og varmen, så de også er behagelige efter længere tids brug.

### Kabelhåndteringsklemme



Dedikeret kabelhåndteringsklip, der giver problemfri betjening

### Dobbeltlags-ørekapler

Dobbeltlags-ørekaplerne på Philips Fidelio X2 er konstrueret til at reducere resonans og vibrationer, hvorved du får fejlfri lyd med ægte præcision og kompromisløse detaljer. Den solide konstruktion i to lag sikrer holdbarheden, hvilket gør X2 til den ideelle musikledersager i hjemmet.

### Lagdelt bevægelseskontrol



Drivere med lagdelt bevægelseskontrol (Layered Motion Control - LMC) har en polymermembran i flere lag, der omslutter et lag af dæmpende gel. Disse lag udgør en fleksibel afgrænsning og – sammen med gelen – absorberer og dæmper evt. overdrevne frekvenser, hvilket giver en jævn og fladere frekvenskarakteristik. Resultatet er en mere afbalanceret, naturlig og raffineret række af højfrekvente lyde.

### Ørepunder med viskoelastisk skum



De materialer, der er anvendt til Fidelio X2, er omhyggeligt udvalgte for at sikre komforten ved længere tids brug samt en forbedret lyd kvalitet. De åndbare luksusørepunder med viskoelastisk skum er udviklet med henblik på optimal ergonomisk pasform. Skummet former sig ikke blot perfekt efter ørernes form, det indkapsler samtidig baslydene og holder omgivende støj ude.

# Specifikationer

## Lyd

- Frekvenskurve: 5 - 40.000 Hz
- Impedans: 30 ohm
- Max. belastning: 500 mW
- Følsomhed: 100 dB ved 1mW
- Højtalerdiameter: 50 mm
- Forvrængning: < 0,1 % THD
- Akustisk konstruktion: Åben
- Membran: LMC
- Magnet: Neodym
- Type: Dynamisk

## Tilslutningsmuligheder

- Kabeltilslutning: Aftagelig oxygenfrit kabel (3 m)

## Tilbehør

- Adapterstik: 3,5-6,3 mm adapter
- Kabelføring: Kabelholder

## Emballagens mål

- EAN: 69 23410 73168 2

- Mål på emballage (B x H x D): 24 x 32 x 12 cm
- Bruttovægt: 0,91 kg
- Nettovægt: 0,435 kg
- Antal medfølgende produkter: 1
- Emballagetype: Emballage
- Taravægt: 0,475 kg
- Type af hyldeplacering: Begge

## Yderemballage

- Bruttovægt: 2,15 kg
- GTIN: 1 69 23410 73168 9
- Ydre indpakning (L x B x H): 26,5 x 25,5 x 31 cm
- Nettovægt: 0,87 kg
- Antal forbrugeremballager: 2
- Taravægt: 1,28 kg

## Produktmål

- Mål på produkt (B x H x D): 19 x 23 x 11 cm
- Vægt: 0,38 kg



Udgivelsesdato  
2017-12-15

Version: 4.1.4

12 NC: 8670 001 16233  
EAN: 06 92341 07316 82

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)