

Philips
CD-Soundmachine med
dynamisk basforstærkning

AZ1220



Forbedret baslyd

Du kan nyde de enkle ting i livet og fryde dig over komforten. Med den slanke og transportable AZ1220 kan du hengive dig til nydelsen af din favoritmusik med forbedret baslyd ved hjælp af brugervenlige funktioner.

Forbedret baslydeevne

- Basreflekshøjttalere leverer en kraftfuld, dybere bas.
- Dynamisk basforstærkning giver dyb og dramatisk lyd
- 4" bredspektrede højttalere giver kraftfuld lyd

Nyd din favoritmusik fra tre forskellige kilder.

- Kompatibel med CD-Recordable og CD-ReWritable.
- FM/MB stereotuner
- Stereokassettebåndoptager med automatisk stop

Brugervenlig

- CD-overspilning til bånd med synkron start
- LCD multi-display
- Stereohovedtelefonstik

PHILIPS
sense and simplicity

Vigtigste nyheder

Bass reflex-højttalersystem



Et basreflekshøjttalersystem leverer en dyb basoplevelse fra et kompakt kabinet. Det afviger fra et traditionelt system ved at være udstyret med en basrefleksport, som er akustisk afstemt efter basenheden for at optimere systemets forløb ved lave frekvenser. Resultatet er en dybere bas og mindre forvrængning. Systemet fungerer ved at sætte luftmassen i porten i resonans, så den vibrerer lige som en almindelig basenhed. Sammen med den egentlige basenhed udvider systemet det lavfrekvente område, så der skabes en helt ny dimension af dyb bas.

Dynamisk basforstærkning



Dynamisk basforstærkning maksimerer din musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra lav til høj - med et tryk på en knap! De laveste basfrekvenser går sædvanligvis tabt, når lydstyrken dæmpes. For at modvirke dette kan

Dynamic basforstærkning forstærke basniveauerne, så du kan nyde en ensartet lyd, selv når du skruer ned for styrken.


4" bredspektrede højttalere

4" bredspektrede højttalere giver kraftfuld lyd

CD-R/RW-kompatibel


CD-R-kompatibel betyder, at dit audioudstyr kan gengive både CD-R (CD-Recordable) og CD-RW (CD-ReWritable) discs. Der kan optages én gang på CD-R discs, og de kan gengives på enhver CD-afspiller, mens CD-RW discs kan optages og overskrives flere gange. Disse discs kan kun gengives på kompatible CD-afspillere. Laser-pickuppen og CD-dekoderkredsløbet på CD-RW kompatible afspillere er specialudviklet til at læse det specielle faseskiftende CD-RW lag. Det sikrer, at du altid kan gengive dine hjemmeindspillede discs på dit CD-audiosystem.

FM/MB stereotuner

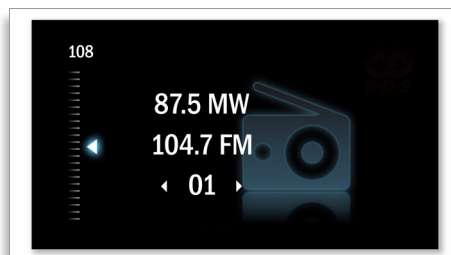

FM/MB stereotuner

Stereokassettebåndoptager med automatisk stop

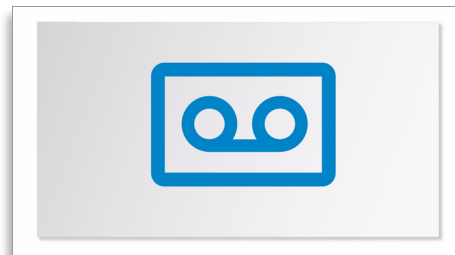

Stereokassettebåndoptager med automatisk stop

CD synkron-start-optagelse

CD-overspilning til bånd med synkron start

LCD multi-display



LCD multi-display

Stereohovedtelefonstik



Stereohovedtelefonstik



Specifikationer

Lyd

- Højttalertyper: Bass reflex-højttalersystem
- Udgangseffekt (RMS): 2 x 1,2 W
- Lydforbedring: Dynamisk basforstærkning
- Lydsystem: Stereo
- Højttalerdiameter: 100 mm
- Lydstyrkeregulering: drejeknap

Højttalere

- Indbyggede højttalere: 2
- Overflade: Metal
- Højttalertyper: Højttalere

Audio Playback

- kassettebåndoptager-teknologi: Mekanisk
- Afspilningsmedie: CD, CD-R, CD-RW
- Diskafspilningstilstand: Hurtigt frem/tilbage, Søg efter næste/foregående spor, Gentag afspilning, Shuffle-afspilning
- Ilægningstype: Top
- Kassettebåndoptager(e): 1
- programmérbare numre: 20

Tuner/modtagelse/transmission

- Antenne: AM-antenne, FM-antenne

- Automatisk digital indstilling: Nej
- Tunerbånd: FM, mW

Tilslutningsmuligheder

- Hovedtelefon: 3,5 mm

Komfort

- Skærmcifre: 4
- Skærmtype: LCD

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Netledning, Brugervejledning, Garanticertifikat

Dimensioner

- Mål på emballage (B x H x D): 470 x 210 x 290 mm
- Mål på produkt (B x H x D): 400 x 162 x 238 mm
- Vægt: 2,9 kg
- Vægt inkl. emballage: 3,7 kg

Strøm

- Batteritype: LR14
- Batterispænding: 1,5 V
- Lysnet
- Batterier: 6



Udgivelsesdato
2009-05-13

Version: 2.0.3

12 NC: 9073 101 01064
EAN: 87 10895 80737 1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com