



Philips
Przenośny odtwarzacz
DVD

Cyfrowy ekran LCD 18 cm/7"
6 godzin odtwarzania

PD7060



Niezwykła jakość obrazu

Wyświetlacz LCD z 16,7 mln kolorów

Ciesz się filmami w podróży dzięki przenośnemu odtwarzaczowi DVD Philips PD7060. 7-calowy wyświetlacz LCD oddający prawdziwe barwy ożywia obrazy. Teraz można w prosty sposób wyświetlać i udostępniać cyfrowe zdjęcia. Lekki i nieduży, z czasem odtwarzania nawet do 6 godzin.

Oglądaj filmy, słuchaj muzyki i przeglądaj zdjęcia w biegu

- Zgodne płyty DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
- Certyfikat DivX zapewnia standardowe odtwarzanie filmów DivX
- Wyświetlanie zdjęć JPEG z płyt zawierających zdjęcia
- Odtwarzanie płyt MP3/WMA-CD, CD i CD-RW

Wygodne wyświetlanie zdjęć

- Wyświetlacz LCD 17,8 cm (7") o dużej gęstości pikseli (800 x 480)
- Obrotowy wyświetlacz zapewnia większą wygodę oglądania
- Oglądaj zdjęcia i pokazy slajdów
- Wyświetlanie zdjęć bezpośrednio z kart pamięci, płyt DVD i CD

Dodatkowe funkcje zwiększające wygodę obsługi

- Możesz nieprzerwanie delectować się muzyką nawet do 6 godzin*
- Gniazdo kart SD/SDHC do odtwarzania muzyki, zdjęć i filmów
- Automatyczne dopasowywanie jasności do oświetlenia otoczenia
- Łatwy w użytkowaniu uchwyt samochodowy




PHILIPS

Zalety

Wyświetlacz LCD HD 17,8 cm/7"

Kolorowy wyświetlacz LCD o wysokiej rozdzielczości (800 x 480 pikseli) ożywia obrazy, umożliwia oglądanie najcenniejszych zdjęć, ulubionych filmów z bogactwem szczegółów i żywymi kolorami, które charakteryzują odbitki o wysokiej jakości, a także odtwarzanie muzyki.

Wyświetlanie zdjęć

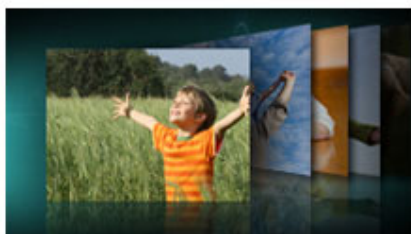

Wystarczy włożyć płytę lub kartę pamięci do odtwarzacza, który natychmiast odtworzy zdjęcia cyfrowe.

Czas odtwarzania filmów do 6 godz.



Odtwarzacz firmy Philips wyposażony jest w niewielki, wbudowany akumulator, zapewniający dłuższe odtwarzanie. Zapewnia do 6 godzin ciągłego odtwarzania filmów, zdjęć i muzyki po jednym naładowaniu. Po prostu podłącz przewód zasilający, aby naładować odtwarzacz – to takie proste!

Wyświetlacz z możliwością obrotu o 180°



Ekran można obrócić o 180°, aby zapewnić optymalny kąt widzenia filmów i zdjęć. Obróć ekran lub przesun go w górę lub w dół, aby pozbyć się odbłasku i uzyskać najlepszy kąt widzenia.

Odtwarzanie płyt MP3/WMA-CD, CD i CD-RW



Technika automatycznej kompresji pozwala 10-krotnie zmniejszyć rozmiar dużych plików muzycznych, nie tracąc prawie nic na jakości dźwięku. Odtwarzacz Philips umożliwia słuchanie muzyki cyfrowej w formacie MP3 i WMA. Pobierz utwory MP3 i WMA z autoryzowanych stron internetowych z muzyką albo zgraj płyty audio CD do plików MP3 lub WMA i przenieś je do odtwarzacza.

Inteligentny uchwyt samochodowy



Chcesz cieszyć się rozrywką z przenośnego odtwarzacza DVD w czasie podróży? Teraz jest to możliwe dzięki wyjątkowemu uchwytowi samochodowemu, który cechuje wyjątkowa prostota użytkowania. Wyłączony odtwarzacz można szybko zdjąć z uchwytu dzięki specjalnej dźwigni. Dla bezpieczeństwa przenośny odtwarzacz DVD można wziąć ze sobą, a uchwyt zostawić w samochodzie.

Certyfikat DivX

Obsługa formatu DivX® umożliwia odtwarzanie filmów zapisanych w tym standardzie i najnowszych hitów z Hollywood. Format DivX to technologia kompresji filmów wykorzystująca standard MPEG4, umożliwiającą zapisanie dużych plików, takich jak filmy, zwiastuny i wideoklipy, na nagrywalnych płytach CD-R/RW oraz DVD, a także na pamięciach USB i innych kartach pamięci, które można potem odtwarzać w urządzeniu DivX Certified® firmy Philips.



Zielone logo firmy Philips.

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają niższe zużycie energii i mniejszą emisję dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym lub kilku obszarach ekologicznych firmy Philips: wydajności energetycznej, opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu zużytych produktów oraz trwałości.



Dane techniczne

Obraz/wyświetlacz

- Długość przekątnej ekranu: 7 cali / 18 cm
- Rozdzielczość: 800 (szer.) x 480 (wys.) x 3 (RGB)
- Typ ekranu: LCD TFT
- Typ panelu LCD: Polaryzator przeciwoodblaskowy

Dźwięk

- Moc wyjściowa: 600 mW RMS (wbudowane głośniki)
- Moc wyjściowa (RMS): 5 mW RMS (słuchawki)
- Stosunek sygnału do szumu: > 80 dB (wyjście liniowe), > 76 dB (słuchawki), > 62 dB (wbudowane głośniki)

Odtwarzanie wideo

- Odtwarzane nośniki: DVD, Picture CD, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, Płyta CD, WMA
- Tryby odtwarzania płyt: Odtwarzanie wielokrotne A-B, Kąt, Menu płyty, Szybkie odtwarzanie do tyłu, Szybkie odtwarzanie do przodu, OSD, Odtwarzanie wielokrotne, Odtwarzanie w kolejności losowej, Powiększenie, Odtwarzanie od momentu zatrzymania
- System odtwarzania płyt wideo: PAL, NTSC
- Formaty kompresji: DivX, MPEG4

Odtwarzanie dźwięku

- Prędkość przepływu danych MP3: 32–320 kb/s
- Format kompresji: Dolby Digital, MP3, WMA
- Prędkość przepływu danych WMA: 32–192 kb/s
- Odtwarzane nośniki: Płyta CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R, WMA-CD
- Obsługiwane systemy plików: ISO-9660, Joliet

Możliwości połączeń

- Wejście prądu stałego: 9 V, 1,5 A
- Gniazdo słuchawek: 2 x słuchawki stereofoniczne 3,5 mm
- Wyjście AV: Kompozytowe (CVBS) x1
- Gniazdo karty SD/MMC: Gniazdo karty SD/SDHC

Udogodnienia

- Wskaźnik ładowania akumulatora
- Odporny na wstrząsy

Akcesoria

- Zasilacz sieciowy: DC 9 V, 1,5 A, 110-240 V, 50/60 Hz
- Przewody: 1 x przewód AV
- Pilot zdalnego sterowania: Wąski pilot AY5509
- Instrukcja obsługi: Wielojęzyczna
- Zestaw samochodowy: Zasilacz (gniazdo zapalniczkowe) 12 V DC
- Inteligentny uchwyt samochodowy

Moc

- Typ baterii: Wbudowany akumulator
- Czas eksploatacji baterii: Do 6 godz.*

Wymiary

- Wymiary opakowania zbiorczego: 225 x 270 x 245 mm
- Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 3
- Waga kartonu zbiorczego: 4,87 kg
- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 235 x 255 x 70 mm
- Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 197 x 31 x 166 mm
- Waga produktu: 0,83 kg
- Rodzaj opakowania: D-box



Data wydania 2017-04-07

Wersja: 1.1.7

12 NC: 8670 000 59228
EAN: 87 12581 52057 1

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified oraz inne powiązane logo są znakami handlowymi firmy DivXNetworks, Inc. i są użyte na podstawie licencji.

* Windows Media oraz logo Windows są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

* Akumulatory mają ograniczoną liczbę możliwych cykli ładowania. Przekroczenie tej liczby wiąże się z koniecznością ich wymiany. Żywotność akumulatora oraz liczba cykli ładowania zależą od sposobu używania i zastosowanych ustawień.

* Żywotność akumulatora zależy od sposobu używania i zastosowanych ustawień.

* Czas odtwarzania na zasilaniu akumulatorowym jest przybliżony i może różnić się w zależności od warunków korzystania. Aby optymalnie wykorzystać energię akumulatora, należy ustawić minimalny poziom podświetlenia wyświetlacza LCD, używać słuchawek (zamiast wbudowanych głośników), korzystać z umiarkowanego poziomu głośności oraz używać urządzenia w temperaturze pokojowej.